


ZASS[®]

GERMANY

Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Cuptor electric
model: ZEO 42 CR

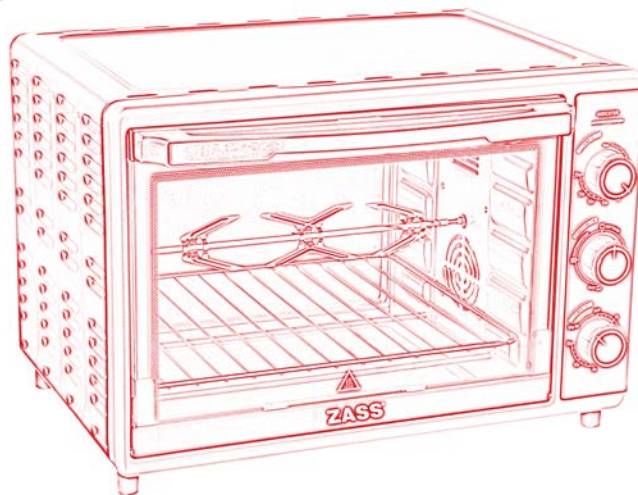

Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.

Ca urmare a unei politici de continuă îmbunătățire a produselor, ZASS își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice și/sau aspectul produselor fără notificare prealabilă. Produsul real poate diferi ușor față de pozele din manualul de utilizare sau pozele de pe cutia produsului.

Unic importator în România: ZASS Romania srl (CUI RO15328988)

Ungheni nr. 40 A, cod 547605, jud. Mureș

Telefon: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670

www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acest produs a fost conceput pe baza cunoștințelor tehnice cele mai noi și s-a fabricat prin utilizarea componentelor electrice/electronice cele mai fiabile și moderne. Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să vă acordați câteva minute ca să citiți instrucțiunile de utilizare care urmează. Vă mulțumim !

ATENȚIE !


- Înainte de a folosi aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și atenționările. Nu pierdeți manualul de utilizare.
- Aparatul este destinat numai utilizării casnice. Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni. Utilizarea în alte scopuri duce la pierderea garanției.
- Acest aparat nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale. Utilizatorii fără experiență și care nu cunosc aparatul, sau cei cărora nu li s-au dat instrucțiunile pentru utilizator, trebuie să fie supravegheați de o persoană care răspunde de siguranța lor.
- Aparatul trebuie scos din priză trăgând de ștecher și nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.
- Verificați starea aparatului și a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice fel, nu folosiți aparatul. Nu utilizați aparatul dacă cordonul de alimentare este deteriorat. Apelați la un Service autorizat ZASS pentru a verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singur aparatul. Pentru orice defecțiuni și reparații, adresați-vă unui centru de service autorizat ZASS.
- Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.
- Nu permiteți infiltrarea lichidelor în carcasa cuptorului. Nu expuneți aparatul mediilor umede și nu-l utilizați în aer liber.
- Este, de asemenea, interzisă așezarea vaselor cu lichide pe cuptor (de exemplu vase sau tigăi). Pericol de incendiu și de electrocutare! Dacă, din întâmplare, în carcasa aparatului se infiltrază lichide, decuplați cuptorul de la rețeaua electrică și predați aparatul unui centru de service autorizat ZASS în vederea reparării.
- În timpul funcționării lângă aparat nu trebuie să fie așezate materiale inflamabile (de ex.: prosoape de vase, lavete etc.).
- Nu atingeți elementii de încălzire sau geamul aparatului în timpul funcționării sau înainte de a se fi răcit. Nu introduceți mâna în interiorul cuptorului în timp ce funcționează. Așteptați până ce aparatul s-a răcit. Altfel vă puteți arde.
- După utilizare, lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l transporta.
- **Deoarece carcasa și ușa cuptorului se încălzesc foarte tare în timpul funcționării, pentru deschiderea ușii trebuie să utilizați mijloace de protecție termică (lavetă sau mănuși de bucătărie). Altfel vă puteți arde.**





ATENȚIE !!!

Pe părțile cuptorului care se încălzesc și prin contact pot provoca arsuri grave, veți găsi atenționări ca cel din imaginea alăturată. Evitați contactul cu acestea.



PREZENTARE

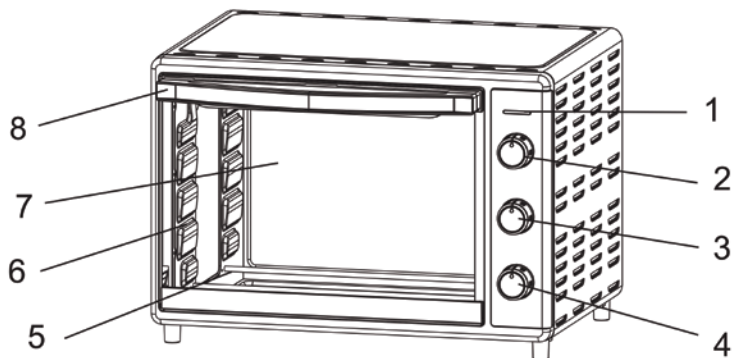

- 1. Led indicator de funcționare
- 2. Buton control temperatură
- 3. Buton control funcții
- 4. Buton control temporizator

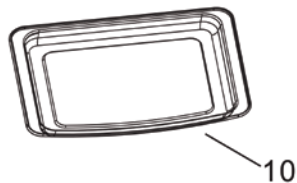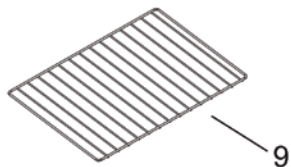

- 5. Rezistențe
- 6. Ghidaje de suport rafturi
- 7. Ușă de sticlă
- 8. Mâner ușă
- 9. Grătar cromat
- 10. Tavă de copt
- 11. Mânere tavă de copt

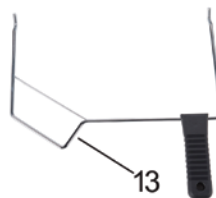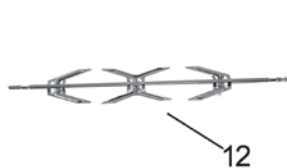

- 12. Rotisor
- 13. Mâner rotisor

AMPLASARE

Așezați aparatul pe o suprafață plană și stabilă, într-o poziție inaccesibilă copiilor. **Lăsați un spațiu liber de minim 10 cm față de suprafețele cuptorului (laterale, spate și partea de sus) pentru circulația aerului cald și pentru evitarea incendiilor.** Conectați aparatul numai la o priză cu împământare. Asigurați-vă că tensiunea de alimentare și frecvența corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.


Înainte de prima utilizare

Înainte de prima utilizare trebuie să curățați aparatul și toate accesoriile de resturile de ambalaj. Îndepărtați stickerul promoțional de pe geamul cuptorului. Curățați accesoriile cu detergent și cu apă potrivit de caldă după care ștergeți-le cu un prosop.

Când aparatul este complet uscat în exterior și în interior, introduceți ștecherul într-o priză corespunzătoare (220-240V~50Hz) montată în perete (nu se recomandă folosirea prelungitoarelor). Porniți acum aparatul fără accesorii și fără alimente.

- Lăsați ușa aparatului complet deschisă.
- De la butonul 2 (control termostat) reglați temperatura la 230°C.
- Folosind butonul 3 (control funcții) selectați căldură de jos și sus cu convecție.
- Selectați cu ajutorul butonului 4 (control temporizator) 15 minute.

Deoarece elementele de încălzire sunt puțin gresate, la prima punere în funcțiune se pot degaja mirosuri. Acestea nu sunt dăunătoare și vor dispărea în scurt timp. Deschideți fereastra și asigurați-vă că încăperea este suficient de aerisită. După expirarea celor 15 minute cuptorul se oprește automat, butonul 4 (control temporizator) ajunge în poziția OFF. Scoateți ștecherul din priză și așteptați până când s-a răcit aparatul. Curățați apoi interiorul cuptorului cu un prosop puțin umed, iar apoi ștergeți-l.

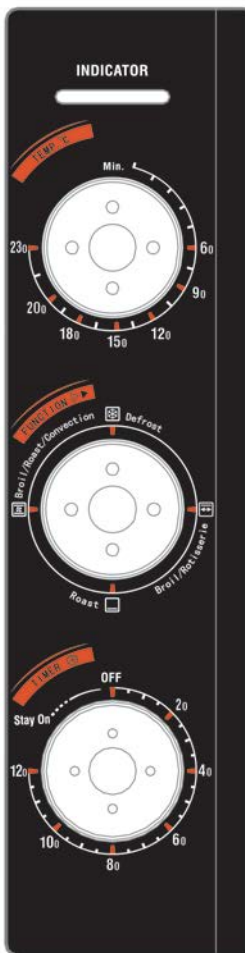

DESCRIERE FUNCȚII ȘI OPERARE

Buton control termostat – se selectează temperatura dorită între 60 și 230°C

Buton control funcții - se selectează funcția dorită

Buton control temporizator – se selectează timpul de funcționare între 0 și 120 minute rotind în sensul acelor de ceasornic

Pentru funcționare fără temporizator rotiți butonul în sens contrar acelor de ceasornic pe poziția Stay ON.


Cuptorul electric dispune de 4 funcții:

1. Funcția **Decongelare** – Decongelează cu ușurință orice fel de aliment. Este pornit doar ventilatorul de circulare a aerului.
2. Funcția **Rotisare** – Se încălzește rezistența de sus și pornește angrenajul de rotisare
3. Funcția **Coacere** – Se încălzește rezistența de jos
4. **Funcția Frigere/Prăjire cu convecție** – Se încălzesc rezistența de jos și cea de sus și este pornit ventilatorul de circulare a aerului

Decongelare

Pentru a decongela un aliment așezați-l pe tava de copt, poziționați tava de copt pe unul dintre rafturile cuptorului, poziționați butonul 3 (control funcții) pe poziția DEFROST (decongelare) și rotiți butonul (control temporizator) pe poziția Stay ON. Va porni ventilatorul de recirculare a aerului. Alimentul se va decongela într-un timp care diferă în funcție de forma, dimensiunea și greutatea alimentului. Verificați periodic nivelul apei din tava de copt pentru a evita scurgerea ei peste marginile tăvii de copt. După decongelarea alimentului rotiți butonul temporizator pe poziția OFF și scoateți tava de copt din cuptor. Alimentul congelat se poate așeza pentru decongelare și pe grătar (9) nu fără a monta tava de copt pe un raft inferior pentru a colecta apa rezultată din decongelare.

Rotisare

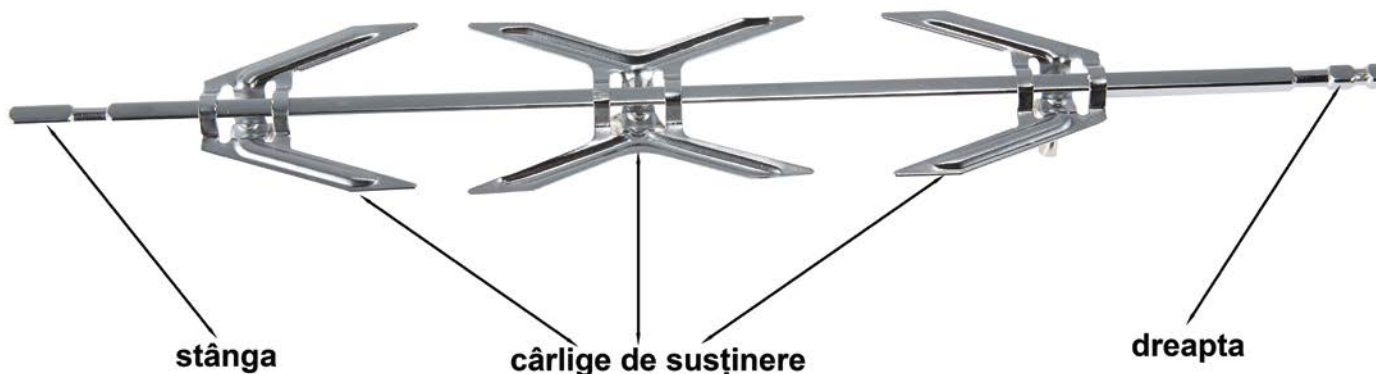

Pentru rotisare se folosește accesoriul rotisor (12). Slăbiți șuruburile de pe rotisor pentru a putea scoate cârligele de susținere a cărnii. Înfițeți țepușa rotisorului în mijlocul alimentului. Fixați alimentul cu ajutorul cârligelor și după fixare strângeți șuruburile. Introduceți în cuptor rotisorul. Alimentul de pe rotisor nu trebuie să atingă elementele de încălzire. Așezați tava de copt în cuptor pe cel mai de jos raft. În acesta se va colecta grăsimea în exces și se va evita murdărirea interiorului cuptorului. De la butonul termostat fixați temperatura dorită. Rotiți butonul control funcții pe poziția ROTISSERIE. Rotiți butonul temporizator până la durata de timp dorită. Rotisorul va începe să se rotească, pornește elementul superior de încălzire și se aprinde becul pentru iluminat interior. Butonul temporizator se va roti în sens invers acelor de ceasornic pentru ca dumneavoastră să puteți urmări timpul rămas. În momentul în care butonul temporizator ajunge pe poziția OFF veți fi avertizat sonor și cuptorul se oprește. Temporizatorul se poate pune și pe poziția Stay ON (pornit tot timpul). În acest caz, după gătire, va trebui să opriți manual cuptorul rotind temporizatorul pe poziția OFF. După gătire, temporizatorul trebuie să fie în poziția OFF, potriviți mânerul rotisor (13) sub tija rotisorului astfel încât tija să fie așezată pe cele două cârlige de pe mâner și scoateți rotisorul din cuptor. **ATENȚIE!!!** Folosiți mijloace de protecție (de ex.: manuși sau lavetă de bucătărie) când introduceți mâinile în cuptor, **pericol de ardere**.

Coacere

Introduceți în cuptor pe tava de copt sau pe grătarul cromat alimentul pe care doriți să-l preparați. În cazul în care folosiți grătarul poziționați tava de copt pe raftul de jos pentru a evita murdărirea cuptorului. De la butonul termostat fixați temperatura dorită. Selectați funcția ROAST de la butonul control funcții. Rotiți butonul temporizator până la durata de timp dorită. Pornește elementul de încălzire inferior și se aprinde becul pentru iluminat interior. În momentul în care butonul temporizator ajunge pe poziția OFF veți fi avertizat sonor și cuptorul se oprește. Temporizatorul se poate pune și pe poziția Stay ON (pornit tot timpul). În acest caz, după gătire, va trebui să opriți manual cuptorul rotind temporizatorul pe poziția OFF. După gătire, temporizatorul trebuie să fie în poziția OFF, folosind mânerul pentru tava de copt (11), dacă ați gătit în tava de copt și mijloace de protecție (de ex.: manuși sau lavetă de bucătărie), scoateți alimentul din cuptor.

Frigere/Prăjire cu convecție

Introduceți în cuptor pe tava de copt sau pe grătarul cromat alimentul pe care doriți să-l preparați. În cazul în care folosiți grătarul poziționați tava de copt pe raftul de jos pentru a evita murdărirea cuptorului. De la butonul termostat fixați temperatura dorită. Selectați funcția ROAST/CONVECTION de la butonul control funcții. Rotiți butonul temporizator până la durata de timp dorită. Pornește elementul de încălzire inferior și superior și se aprinde becul pentru iluminat interior. În momentul în care butonul temporizator ajunge pe poziția OFF veți fi avertizat sonor și cuptorul se oprește. Temporizatorul se poate pune și pe poziția Stay ON (pornit tot timpul). În acest caz, după gătire, va trebui să opriți manual cuptorul rotind temporizatorul pe poziția OFF. După gătire, temporizatorul trebuie să fie în poziția OFF, folosind mânerul pentru tava de copt (11) dacă ați gătit în tava de copt și mijloace de protecție (de ex.: manuși sau lavetă de bucătărie), scoateți alimentul din cuptor.

Curățare

Înainte de curățare cuptorul trebuie oprit și lăsat să se răcească.

Atenție!!! Nu utilizați detergenți sau obiecte ascuțite pentru curățarea aparatului. Folosirea acestora deteriorează stratul special de pe pereții interiori ai cuptorului.

În cazul în care aparatul se murdărește, puteți curăța cuptorul cu un material moale înmuiat în apă cu detergent. În cazul murdăriei persistente sau întărite din cauza căldurii, așezați pe zona respectivă un material înmuiat în apă cu detergent. Așteptați până ce murdăria s-a înmuiat, iar apoi îndepărtați-o.

Curățați tava de copt și grătarul cu apă cu detergent apoi lăsați depunerile persistente să se înmoaie. Clătiți resturile de murdărie cu apă curată.

Specificații tehnice

Model: ZEO 42 CR

Putere: 1800W

Capacitate: 42L

Dimensiuni interior: 386*341*317mm

Nivel de zgomot: <65dB

Tensiune: 230V~50Hz



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică.



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).



INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/EU

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție. Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veți evita eventualele consecințe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului și sănătății înlăturarea incorectă, și veți permite valorificarea materialelor constituente pentru economisirea energiei și a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administrația locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deșeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naționale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele tăiate.