


ZASS[®]

GERMANY

Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Cafetieră cu programator

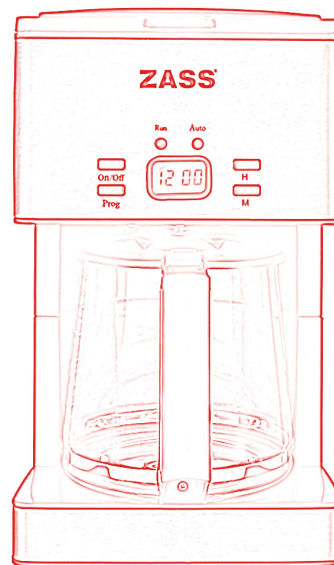


model: ZCM 09 T
aromatime



Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)
Str. Coșbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureș, jud. Mureș
Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro

PREZENTARE

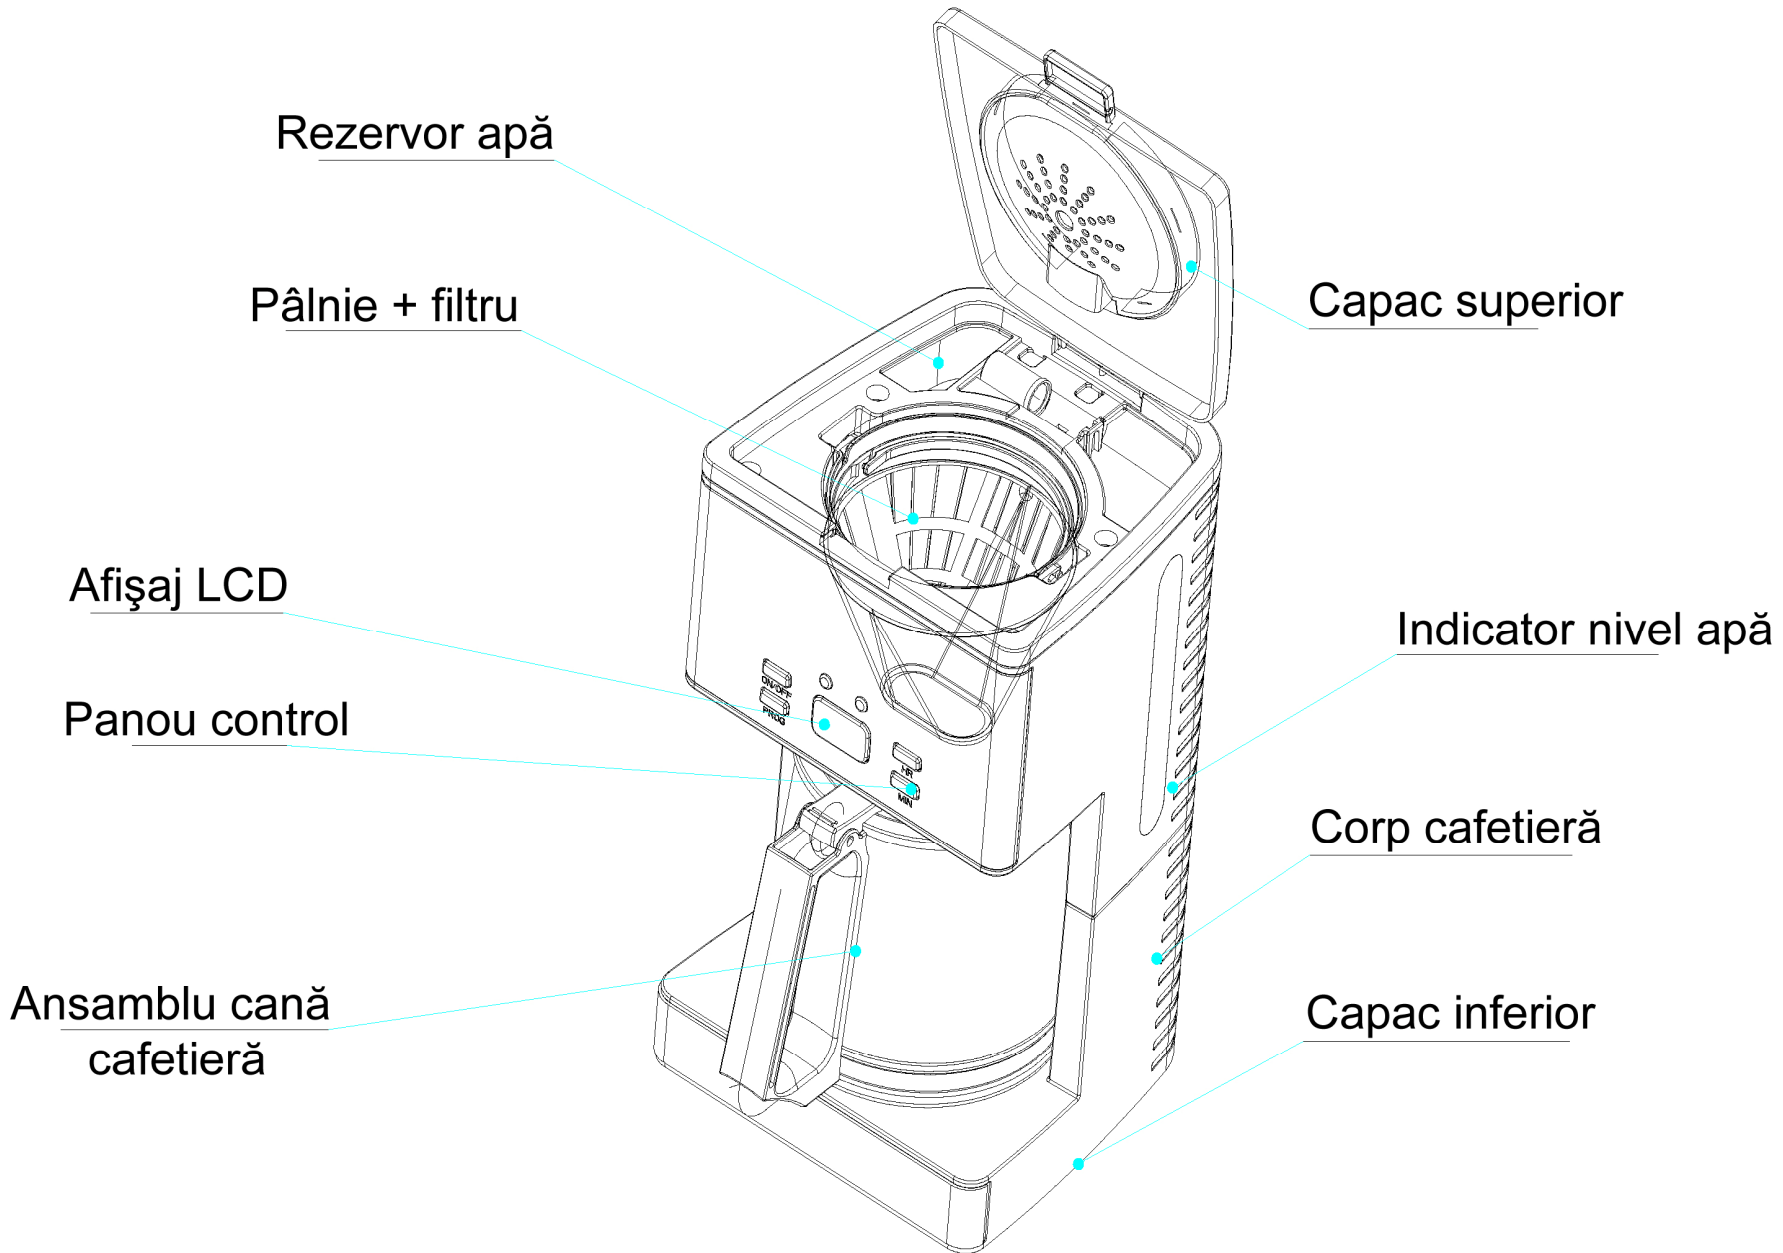

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile și moderne componente electrice/electronice. Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare care urmează.

Vă mulțumim !

ATENȚIE ! - MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Vă rugăm păstrați instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, chitanța de cumpărare și ambalajul produsului.
- Asigurați-vă că tensiunea și frecvența corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânerul și butoanele pentru operare și manevrare.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordonul, ștecherul sau cafetiera în apă sau în alte lichide.
- Este necesară o atentă supraveghere când aparatul este folosit lângă copii. Nu lăsați nesupravegheat aparatul funcționând.
- Acest aparat nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale. Utilizatorii fără experiență și care nu cunosc aparatul, sau cei cărora nu li s-au dat instrucțiunile pentru utilizator, trebuie să fie supravegheați de o persoană care răspunde de siguranța lor.
- Ștecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăță, se montează sau se demontează accesoriile.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța, a monta/demonta accesorii. Atenție la aburi, să nu vă ardeți !
- Așezați aparatul pe o suprafață plană și stabilă. Dacă doriți să faceți cafea una după alta, opriți aparatul, lăsați-l să se răcească aproximativ 5 minute, după care puteți reporni cafetiera.
- Porniți și opriți cafetiera doar de la întrerupătorul său. Lampa pilot aprinsă semnalizează că aparatul este în funcțiune, dacă lampa este stinsă – cafetiera este oprită.
- Nu umpleți cafetiera cu apă direct de la robinetul de apă. Nu utilizați cafetiera fără apă. La modelul cu programator, umpleți cu apă înainte de a programa cafetiera. Nu puneți cana fără apă pe plită.
- Efectuați periodic operațiunea de eliminare a depunerilor minerale, pentru a menține cafetiera în bună stare de funcționare
- Cana de sticlă se va folosi numai cu această cafetieră. Nu așezați cana pe o suprafață umedă sau rece. Nu folosiți aparatul dacă cana prezintă crăpături sau dacă mânerul nu este funcțional. Nu utilizați cana în cuptorul cu microunde.
- Nu folosiți cafetiera pe/sau lângă aragaz sau alte aparate care generează căldură.
- Verificați starea aparatului și a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu utilizați aparatul. Apelați la un Service autorizat ZASS pentru a vă verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singuri aparatul.
- Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.

- Nu folosiți aparatul în exterior. Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile.
- Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei și nici să atingă suprafețe fierbinți.
- Aparatul se scoate din priză trăgând de ștecher și nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.
- Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Prima utilizare

La prima folosire a cafetierei, utilizați doar apă (fără cafea sau filtru), pentru a realiza o curățire a aparatului.

Introduceți cablul de alimentare în priză. Turnați apă în vasul cafetierei și din vas, după ce deschideți capacul cafetierei, turnați în rezervorul cafetierei. Nu depășiți indicatorul MAX al nivelului apei. Folosiți numai apă rece. Porniți aparatul. Repetați operația, dacă e cazul. Goliți cana și spălați-o cu apă caldă. Spălați părțile detașabile.

Folosirea aparatului pentru a prepara cafea

1. Ridicați capacul și turnați în cafetiera apă rece, în funcție de cantitatea de cafea pe care doriți să o preparați. Nu depășiți indicatorul MAX al nivelului apei.
2. Introduceți pânția în suportul său, asigurați-vă că ați asamblat corect. Adăugați în filtru cantitatea de cafea măcinată dorită (aprox. o lingură de măsură/ceașcă – funcție de tăria dorită a cafelei). Apoi așezați corect filtrul în pânție.
3. Închideți capacul cafetierei. Așezați vasul de sticlă pe plită. Introduceți ștecherul în priză.
4. Apăsăți o dată butonul PROG, afișajul va arăta mesajul “SET TIME”. Înseamnă că puteți seta ora actuală. Apăsăți butoanele **Hour** și **Min** pentru a seta ora curentă. Dacă nici un buton nu se apasă timp de 8 secunde, afișajul va reveni automat la modul de afișare ceas.
5. Apăsăți de două ori butonul PROG, afișajul va arăta mesajul “SET TIMER”. Înseamnă că puteți seta programatorul (ora la care cafetiera să pornească automat). Folosiți tot butoanele **Hour** și **Min** pentru a seta programatorul.
6. Apăsăți butonul ON/OFF, ledul indicator roșu se va aprinde. Aceasta înseamnă că programatorul a fost setat și cafetiera va porni automat la ora setată. Când se ajunge la ora setată, ledul indicator verde se va aprinde și ledul indicator roșu se va stinge. Cafetiera începe să lucreze.
7. Dacă doriți pornirea imediată a cafetierei, apăsăți butonul ON/OFF de două ori. Ledul indicator verde se va aprinde și cafetiera începe să lucreze. Apăsăți din nou butonul ON/OFF, ledul indicator verde se va stinge și cafetiera se va opri.
8. Dacă luați vasul de pe cafetieră în timpul preparării cafelei, mecanismul anti-picurare se va declanșa automat și astfel nu există pericolul ca picături de cafea să cadă pe plită. După ce v-ați turnat cafeaua, puneți cana la loc (în maxim 30 de secunde).

Atâta timp cât aparatul va rămâne în poziția pornit, plita va păstra cafeaua caldă. Nu folosiți această funcție pentru o perioadă mai îndelungată de o oră. Oricum aparatul se va opri în mod automat după 2 ore de funcționare (în cazul în care nu este oprit în mod manual). Pentru a avea un gust optim, de preferat serviți cafeaua imediat după ce a fost preparată.

Notă: veți obține mai puțină cafea decât era apă în rezervor, deoarece o parte din apă este absorbită de cafeaua măcinată.

Atenție: - cafeaua proaspăt preparată este fierbinte, mânuiți cana de sticlă cu grijă.

- se va lăsa întotdeauna aparatul să se răcească cel puțin 5 minute, între două fierberi.

Notă: dacă apare o pană de curent sau se scoate aparatul din priză, cafetiera va continua funcționarea din momentul în care a fost deconectată de la curent, dacă pauza nu va depăși 20 de secunde. În cazul în care pana de curent depășește 20 de secunde, afișajul va arăta setările inițiale și va trebui setat din nou (ora curentă, ora programată, etc.).

CURĂȚIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de a începe operația de curățire, asigurați-vă că aparatul este scos din priză și este complet răcit.

Curățați exteriorul cu o cârpă ușor umezită și cu câteva picături de detergent, după care ștergeți cu o cârpă uscată.

Nu introduceți cafetiera în apă sau în alte lichide. Nu puneți aparatul sub apa de la robinet.

Vasul de sticlă al cafetierei și pâlnia pot fi spălate cu apă caldă și detergent, eventual se poate folosi o perie moale. Nu spălați vasul în mașina de spălat vase.

În cazul depozitării sau nefolosirii pentru o perioadă mai lungă de timp, rulați cablul în partea inferioară a cafetierei.

Eliminarea depunerilor minerale

Această operațiune trebuie efectuată periodic, pentru a menține cafetiera în bună stare de funcționare.

În cazul utilizării uzuale (de 2 ori pe zi), durata la care se face această operațiune este:

- pentru apă moale: o dată la 6 luni
- pentru apă cu duritate medie: la fiecare 2-3 luni
- pentru apă foarte dură: la fiecare 6-8 săptămâni.

Pentru a elimina depunerile se va folosi un produs special destinat pentru a fi utilizat în cafetiere.

De asemenea acest lucru se mai poate face și prin operarea aparatului folosind un amestec de oțet și apă în proporția 1 la 3 (fără a umple filtrul cu cafea). Apoi se va opera aparatul de două ori numai cu apă pentru eliminarea urmelor de oțet și a depunerilor. Se va spăla vasul de sticlă, capacul, pâlnia și filtrul.

Sfaturi pentru o cafea mai gustoasă

Țineți întotdeauna cafetiera curată. Folosiți numai apă rece și proaspătă. Țineți boabele de cafea într-un loc uscat și răcoros. După desfacerea unei pungi de cafea, resigilați-o și păstrați-o în frigider, pentru a-și menține prospețimea. Nu reutilizați cafeaua, deoarece după prepararea unei cafele, aceasta nu mai are același gust. Reîncălzirea cafelei nu este recomandată, deoarece cafeaua are gustul cel mai bun imediat după ce a fost preparată.

Pentru cea mai buna cafea folosiți boabe întregi de cafea, pe care să le măcinați înainte de a prepara cafeaua (utilizând o râșniță de cafea din gama ZASS).

Curățați cafetiera când cafeaua lasă urme uleioase. Acestea pot influența în mod negativ gustul cafelei proaspăt preparate.

GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării. Condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului.

INFORMAȚII TEHNICE:

Tensiune: 230 V, c.a. , 50 Hz

Putere nominală: 1000 W

Clasa de protecție: II

Capacitate: 1.8 litri (~12-15 cești de cafea)



Indicații pentru protecția mediului înconjurător

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.