


ZASS[®]

GERMANY

Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Blender de mână



model: ZHB 10 RL
redline

Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)
Str. Coșbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureș, jud. Mureș
Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670, 0265-307671
www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile și moderne componente electrice/electronice. Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare.

Vă mulțumim !


ATENȚIE ! - MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Vă rugăm păstrați instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, chitanța de cumpărare și ambalajul produsului.
- Asigurați-vă că tensiunea și frecvența corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordonul, ștecherul sau blenderul în apă sau în alte lichide.
- Este necesară o atentă supraveghere a aparatului când este folosit lângă copii.
- Ștecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăță, se montează sau se demontează accesoriile.
- Nu spălați și nu curățați accesoriile atât timp cât acestea sunt atașate de blender. Nu atingeți cuțitul când aparatul este în priză.
- Aveți grijă ca accesoriile să nu atingă cablul de alimentare în timpul utilizării.
- Nu folosiți accesoriile pentru a mixa ingrediente dure, cum ar fi unt înghețat, pâine întărită, carne congelată, etc.
- Nu folosiți continuu blenderul. După maximum 40 secunde de utilizare faceți o pauză de minim 4 minute.
- Verificați starea aparatului și a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu folosiți aparatul. Apelați la un Service autorizat ZASS pentru a verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singuri aparatul.
- Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.
- Nu folosiți aparatul în exterior. Nu folosiți blenderul în gol (cu vasele goale)!
- Nu atingeți părțile în mișcare. Nu apropiați părul, hainele și ustensilele de aparat în timpul utilizării, pentru a evita accidentările.
- Utilizați aparatul doar cu mâinile uscate.
- Mânuiți cu grijă cuțitele, mai ales în timpul montării/demontării lor și în timpul curățirii.
- Nu introduceți subansamblul motor în apă sau în alte lichide.
- Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau să atingă suprafețe fierbinți.
- Aparatul trebuie scos din priză trăgând de ștecher și nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.
- Acest aparat este destinat numai utilizării casnice. Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni.
- Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu-l utilizați sau nu-l lăsați lângă suprafețe fierbinți.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Ștergeți mânerul corpului motor cu o cârpă ușor umezită.

Spălați accesoriile în apă caldă cu săpun. Uscați-le. Pentru mai multe detalii citiți capitolul *CURĂȚIRE ȘI ÎNTREȚINERE*

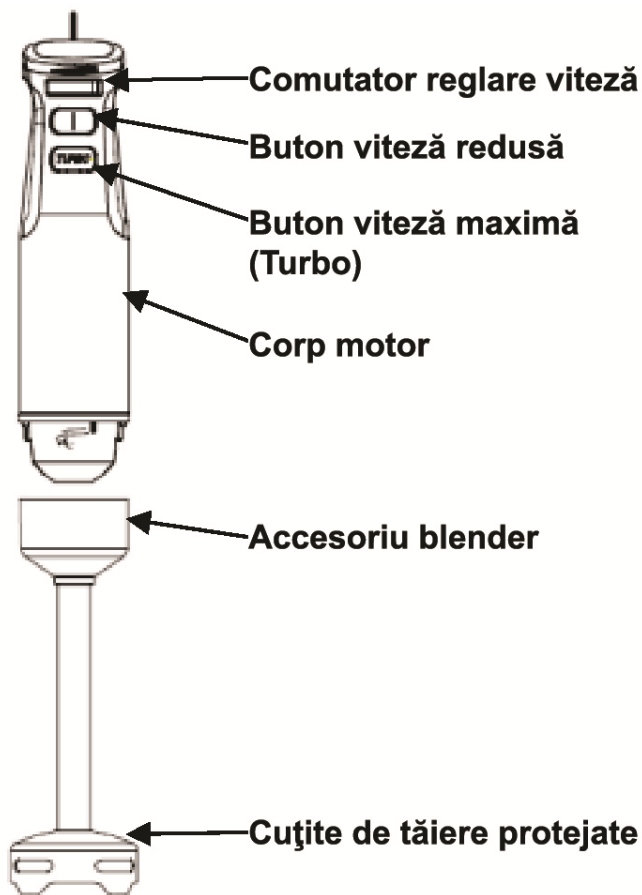


UTILIZARE BLENDER

Blenderul de mână se poate folosi pentru a face sosuri, supe, maioneză, mâncare pentru bebeluși, shake-uri cu lapte, etc. Aparatul este foarte ușor de curățat, fiind convenabil și confortabil în utilizare.

Introduceți blenderul în corpul motor și rotiți în sensul acelor de ceas până se fixează într-o poziție sigură (semnul de pe subansamblul motor să fie în dreptul poziției închis, marcată printr-un lacăt încuiat). Puneți alimentele de preparat într-un vas corespunzător. Introduceți ștecherul în priză, introduceți blenderul în vas și apăsați butonul de viteză redusă. Pentru a modifica viteza folosiți comutatorul de reglaj. Blenderul va funcționa atâta timp cât butonul este ținut apăsat. Blenderul se poate porni și pe viteză maximă apăsând pe butonul Turbo, **nu** se poate selecta viteza de funcționare. La fel, blenderul se oprește în momentul în care butonul Turbo nu mai este apăsat. Miscați blenderul în sus și în jos.

Nu introduceți aparatul în lichid peste nivelul de joncțiune al accesoriului blender cu subansamblul motor.

Pentru a evita stropirea sau murdărirea, porniți aparatul numai după ce este introdus în vasul sau bolul cu lichide sau alimente solide.

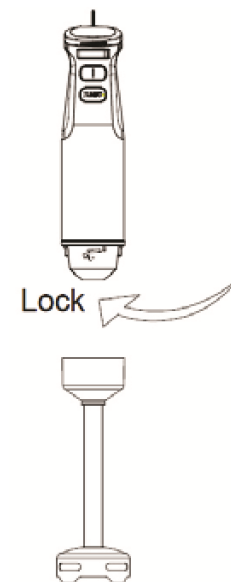

NOTĂ! Nu folosiți continuu blenderul! **După maximum 40 secunde de utilizare faceți o pauză de 4 minute!** Dacă nu respectați pauzele necesare, motorul se va arde!

Nu folosiți blenderul în gol (cu vasele goale)! Tineți ferm vasul sau bolul când utilizați blenderul!

CURĂȚIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de a începe operația de curățire, asigurați-vă că aparatul este oprit și scos din priză.

Curățire accesoriu blender, cuțit blender:

Puneți jumătate de cană de apă într-un bol, adăugați agent de curățare lichid și porniți aparatul cu blenderul montat. Apoi scoateți din priză și uscați prin ștergere cu o cârpă uscată.

Curățire corp motor:

Curățiți exteriorul cu o cârpă ușor umezită, după care ștergeți cu o cârpă uscată. Mânuiți cu grijă accesoriile ascuțite și țineți-le departe de copii. Spălați accesoriul cu apă caldă cu săpun (detergent de vase), după care uscați.

Nu folosiți pentru curățare benzină, diluant, perii metalice, praf abraziv sau alte asemenea substanțe sau obiecte.

Nu introduceți subansamblul (corpul) motor în apă sau în alte lichide

Persoanele sensibile la zgomot ar trebui să folosească protecție pentru urechi când folosesc acest aparat.



GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării. Condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului.

INFORMAȚII TEHNICE:

Tensiune: 220-240 V, c.a. , 50 Hz

Putere nominală: 600 W

Timp de utilizare: maxim 40 secunde pornit, 4 minute oprit.

Nivel zgomot < 85 dB(A)



INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție. Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veți evita eventualele consecințe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului și sănătății înlăturarea incorectă, și veți permite valorificarea materialelor constituente pentru economisirea energiei și a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administrația locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deșeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naționale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele tăiate.