

# ZASS®

## GERMANY

*Confortul la îndemâna oricui*

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### Uscător de păr profesional



**model: ZHD 03**  
*professional*



**Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.**

**Unic importator în România: ZASS Romania srl (CUI RO15328988)**

**Ungheni nr. 40 A, cod 547605, jud. Mureș**

**Telefon: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670**

**www.zassromania.ro, e-mail: info@zass.ro**

**Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile și moderne componente electrice/electronice.**

**Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare care urmează.**


**Vă mulțumim !**

### **ATENȚIE ! - MĂSURI DE SIGURANȚĂ**

- Vă rugăm păstrați instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, chitanța de cumpărare și ambalajul produsului.
- Asigurați-vă că tensiunea și frecvența corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
- Acest aparat este destinat NUMAI PENTRU FOLOSIRE CASNICĂ și NU pentru uz comercial - ateliere de frizerie,coafură,etc.
- Folosiți aparatul doar pentru scopul destinat.
- Nu lăsați (ambalajul) punga de polietilenă la îndemâna copiilor. Pericol de sufocare!
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordonul, ștecherul sau uscătorul de păr în apă sau în alte lichide.
- Nu folosiți aparatul în exterior! Nu folosiți aparatul cu mâinile umede!
  - Nu utilizați uscătorul de păr în baie sau când vă aflați sub duș, sau în apropierea chiuvetelor sau a oricăror vase care conțin apă.
- Nu păstrați aparatul într-un loc unde există pericolul de a cădea în apă sau în alte lichide.
- Aparatul nu se va utiliza de către copii. Este necesară o atență supraveghere a aparatului când este folosit în preajma copiilor.
- Nu lăsați copiii nesupravegheați lângă aparat. Pentru depozitare, găsiți un loc unde copiii să nu aibă acces. Aveți grijă la cablul de alimentare, nu lăsați ca acesta să atârne, astfel încât să poată fi ajuns de copii.
- Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.
- Verificați starea aparatului și a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice fel, nu folosiți aparatul. Nu utilizați aparatul dacă cordonul de alimentare este deteriorat. Apelați la un Service autorizat ZASS pentru a verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singur aparatul.
- Ștecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăță, se montează sau se demontează accesoriile.
- Aparatul trebuie scos din priză trăgând de ștecher și nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.
- Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu-l utilizați sau nu-l lăsați lângă suprafețe fierbinți.
- Opriiți aparatul când îl puneți deoparte sau când nu îl folosiți, chiar dacă este vorba de o perioadă foarte scurtă.
- Dacă aparatul s-a umezit, scoateți-l imediat din priză! Nu încercați să recuperați un aparat căzut în apă, pericol electrocutare!
- Atenție – partea activă a uscătorului de păr devine fierbinte în timpul folosirii (inclusiv grilajul de admisie a aerului). Nu obturați partea de ieșire și de admisie a aerului.
- Verificați ca intrările și ieșirile de aer să fie întotdeauna curate. Filtrul de pe grilajul de admisie previne pătrunderea particulelor de praf și a firelor de păr în interiorul aparatului. Dacă grilajul se obturează, acesta trebuie curățat (cu aspiratorul sau o perie). Altfel fluxul de aer va fi obturat aer sunt și funcția de auto-întrerupere va fi activată.
- Nu spray-ați în interiorul aparatului!
- Permiteți aparatului să se răcească înainte de depozitare și nu înfășurați cablul în jurul aparatului pe perioada depozitării.

- Acest uscător de păr are o funcție de auto-întrerupere care intervine în cazul supra-încălzirii. Aparatul se va reseta după ce se va răci timp de câteva minute. Asigurați-vă că intrările și ieșirile de aer sunt curate înainte de a continua utilizarea uscătorului.
- Acest aparat este în conformitate cu prevederile directivei de suprimare a interferențelor radio 87/308 a EEC.
- Pentru garantarea protecției complete, se recomandă instalarea unui întrerupător diferențial purtător de curent de intervenție (max. 30 mA) în cadrul sistemului sursă. Pentru mai multe detalii, vă rugăm contactați un electrician autorizat.
- Acest aparat nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale. Utilizatorii fără experiență și care nu cunosc aparatul, sau cei cărora nu li s-au dat instrucțiunile pentru utilizator, trebuie să fie supravegheați de o persoană care răspunde de siguranța lor.
- Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

## DESCRIERE PRODUS

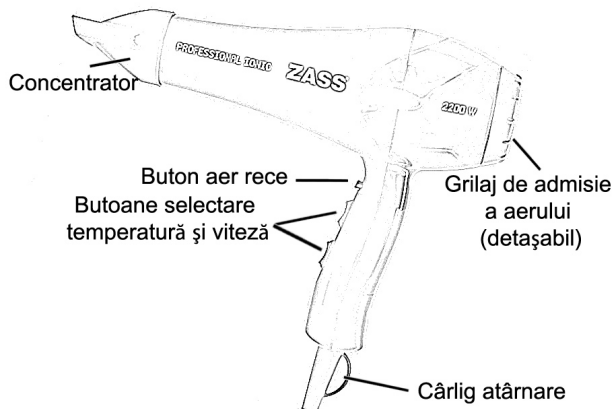

## INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Desfășurați complet cablul de alimentare. Atașați accesoriul potrivit pentru direcționarea dorită a aerului (concentratorul plat sau difuzorul). Introduceți ștecherul într-o priză cu pământare de 220-240 V, 50 Hz. Reglați puterea și temperatura dorită.

- Reglaj temperatură:**
- Poziția **I** temperatură joasă
  - Poziția **II** temperatură medie pentru o uscarea delicată și modelarea părului
  - Poziția **III** temperatură ridicată pentru o uscarea rapidă a părului
- Reglaj jet aer:**
- Poziția **0** - oprit (ionizare oprit)
  - Poziția **I** - viteză redusă
  - Poziția **II** - viteză ridicată

Butonul aer rece **Cool**: cu acest buton este posibilă întreruperea încălzirii, astfel încât aerul poate fi amestecat în funcție de cerințele utilizatorului.

**Funcția de ionizare** este activată automat la pornirea uscătorului. Ioni negativi reduc deteriorarea părului produsă de căldură, precum și electricitatea statică acumulată în timpul uscării. Astfel, prin ionizare, uscătorul de păr păstrează hidratarea părului și sporește strălucirea acestuia, părul fiind de asemenea și mai ușor de pieptănat. Numărul de ioni generați depinde de viteza jetului de aer: pe Poziția I cantitatea generată este mai mică, pe Poziția II cantitatea generată este mai mare.

## CURĂȚIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de a curăța aparatul, asigurați-vă că acesta nu este în priză.

Curățați din când în când grătarele de aspirație și de refulare cu o perie fină. Exteriorul aparatului poate fi curățat cu o cârpă moale uscată, fără substanțe chimice.

Nu folosiți agenți de curățare abrazivi, aceștia pot distruge vopseaua cauciucată de pe uscătorul de păr.

Dacă nu veți folosi aparatul pentru o perioadă îndelungată de timp, păstrați-l într-un loc uscat și bine ventilat, pentru a evita umezirea și mușcărea motorului.

Uscătorul este prevăzut cu un filtru detașabil, care previne pătrunderea particulelor de praf și firelor de păr în aparat. Filtrul poate fi spălat sub jet de apă. Pentru a-l extrage, înlăturați grilajul extern. Ulterior curățării filtrului, asigurați-vă că este complet uscat înainte de a-l re poziționa în uscător. Apoi, re poziționați grilajul în locașul său.

În afara celor menționate, nu este necesară nici o altă întreținere.

## GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării. Condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului.

## INFORMAȚII TEHNICE:

Tensiune: 220-240 V, c.a. , 50 Hz

Putere nominală: 2000 W

Nivel zgomot < 83 dB(A)

Clasa de protecție: II



## INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE

2002/96/EC

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoii menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție. Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veți evita eventualele consecințe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului și sănătății înlăturarea inc corectă, și veți permite valorificarea materialelor constitutive pentru economisirea energiei și a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administrația locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deșeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naționale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele tăiate.