


ZASS[®]

GERMANY

Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Prăjitor de pâine

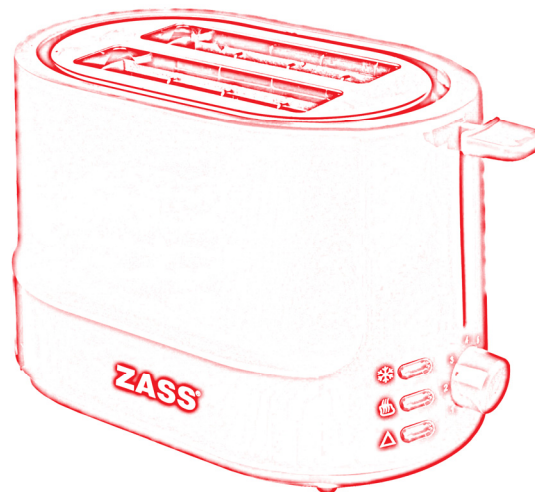


model: ZST 10 RL
redline

Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)
Str. Coșbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureș, jud. Mureș
Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670, 0265-307671
www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro

PREZENTARE

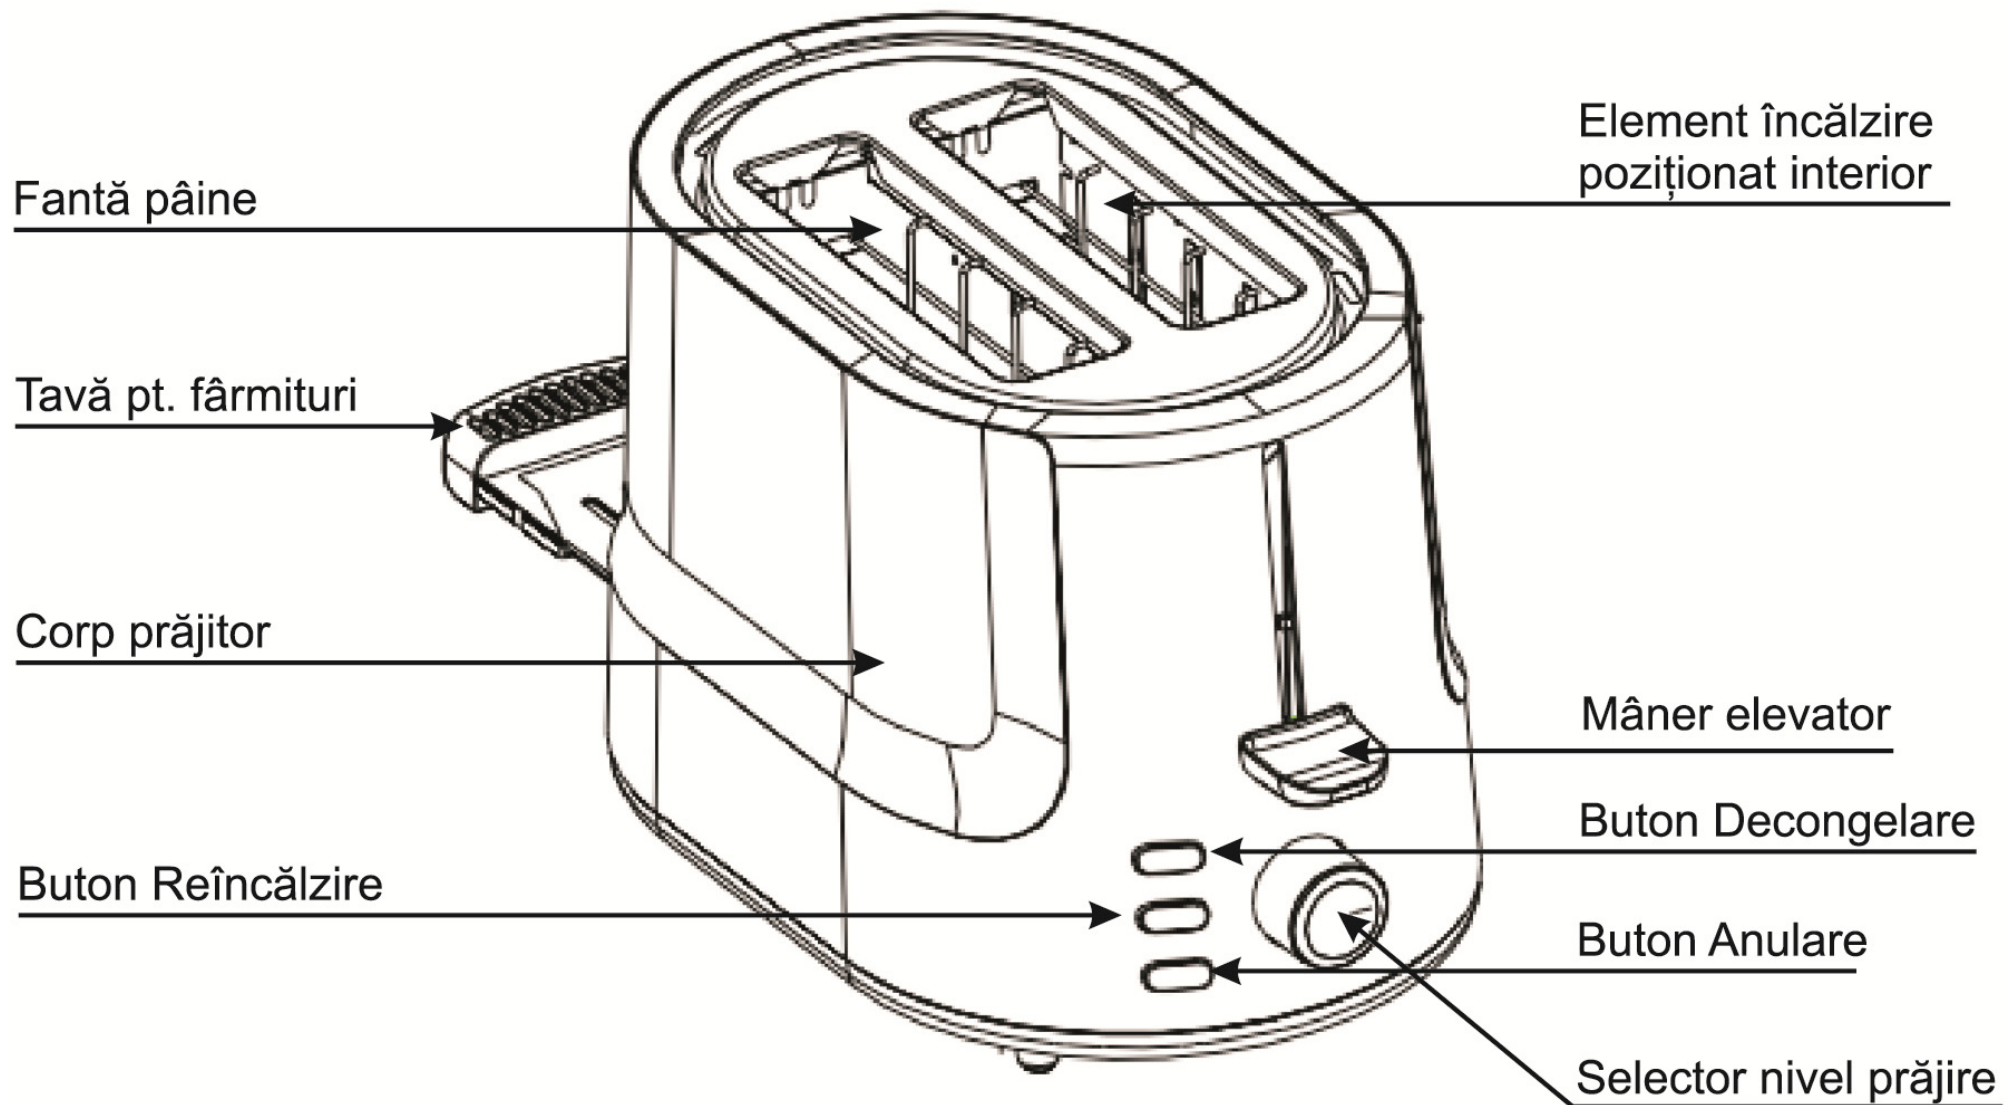

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile și moderne componente electrice/electronice.

Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare care urmează.

Vă mulțumim !

ATENȚIE ! - MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Vă rugăm păstrați instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, chitanța de cumpărare și ambalajul produsului.
- Asigurați-vă că tensiunea și frecvența corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânerele și butoanele pentru operare și manevrare.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordonul, ștecherul sau prăjitorul în apă sau în alte lichide.
- Este necesară o atență supraveghere când aparatul este folosit lângă copii. Pentru a evita producerea unui incendiu, nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.
- Ștecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăță, se montează sau se demontează accesoriile.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța, a monta/demonta accesorii.
- În cazul în care felia de pâine are o lungime mai mica de 85mm aveți grijă sa nu vă ardeți când o scoateți din prăjitor.
- Nu introduceți în prăjitor alimente de dimensiuni foarte mari, ustensile sau folii metalice. Nu încercați să scoateți alimentele cât timp aparatul este în funcțiune.
- Îndepărtați frecvent firimiturile acumulate pentru a evita apariția unui incendiu sau defectarea aparatului. Nu folosiți alimente care se pot topi când sunt încălzite.
- Verificați starea aparatului și a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu utilizați aparatul. Apelați la un Service autorizat ZASS pentru a vă verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singuri aparatul.
- Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.
- Nu folosiți aparatul în exterior. Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu folosiți prăjitorul pe/sau lângă aragaz sau alte aparate care generează căldură.
- Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei și nici să atingă suprafețe fierbinți.
- Aparatul se scoate din priză trăgând de ștecher și nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Înainte de prima utilizare, despachetați aparatul și verificați ca interiorul acestuia să nu mai conțină nici un material de ambalat. Notă: nu puneți pâine în prăjitor la prima utilizare pentru a permite elementelor de încălzire să ardă orice urmă de praf acumulată în timpul asamblării aparatului.

1. Asigurați-vă că tava pentru firimituri este așezată în poziția corectă. Așezați prăjitorul pe o suprafață plană, stabilă, departe de margini și nu prea aproape de pereți.
2. Desfășurați cordonul de alimentare și conectați aparatul la rețeaua electrică. Introduceți feliile de pâine (2 felii normale) și asigurați-vă că dispozitivul de transport al pâinii (elevatorul) este în poziția "ridicat".
3. Rotiți selectorul de control al nivelului de prăjire la setarea dorită. Cu cât setarea este mai ridicată (există 7 nivele) cu atât prăjirea va fi mai intensă. Pentru o prăjire medie folosiți gradația 3 sau 4.
Notă: 1) Prăjirea pe o parte a pâinii va fi mai intensă atunci când se introduce numai o felie de pâine față de cazul în care se introduc 2 felii deodată.
2) Dacă prăjiți pâine una după alta, prăjirea a doua va fi mai intensă decât prima (la același nivel de prăjire).
4. Apăsați dispozitivul de transport al pâinii (mânerul elevator) până rămâne în poziție fixată. Dacă prăjitorul nu este introdus în priză, acest elevator nu se va putea apăsa.
5. Când ciclul de prăjire s-a terminat, elevatorul va ridica pâinea prăjită. Dacă doriți oprirea prăjirii înainte de a se termina în mod automat, apăsați butonul ANULARE.
6. Dacă feliile de pâine au fost scoase din frigider mai întâi selectați nivelul de prăjire dorit și apăsați mânerul elevator. Apoi apăsați butonul DECONGELARE. Așteptați prăjirea pâinii.
7. Dacă doriți să reîncălziți o felie de pâine deja prăjită: introduceți felia în prăjitor, apăsați mânerul elevator și apoi apăsați butonul REÎNCĂLZIRE (ledul corespunzător se va aprinde). După un timp presetat, elevatorul va ridica pâinea prăjită reîncălzită. Dacă doriți oprirea prăjirii înainte de a se termina în mod automat, apăsați butonul ANULARE.

După folosire, întotdeauna scoateți aparatul din priză.

ATENȚIONĂRI

1. Nu introduceți prin forțare feliile de pâine în prăjitor. Feliile trebuie să intre ușor și să mai rămână spațiu liber față de elementele de încălzire.
2. Nu prăjiți pâinea deja unsă cu unt sau cu alte asemenea alimente.
3. Prăjirea neuniformă este normală, datorită grosimilor diferite ale feliilor de pâine.

4. Dacă iese fum în timpul prăjirii, apăsați imediat butonul ANULARE.
5. Nu încercați să scoateți pâine blocată în prăjitor, atât timp cât aparatul este introdus în priză.

SFATURI PENTRU PRĂJIRE

Prăjirea este o combinație între răcirea și uscarea pâinii. Nivelul de umiditate diferă de la un tip la altul de pâine, rezultând diferiți timpi de prăjire.

- Pentru o pâine semiuscă , folosiți o setare mai redusă.
- Pentru pâine proaspătă folosiți o setare mai ridicată.
- Pâinile cu suprafețe neregulate (cum ar fi muffins-urile englezești) vor necesita o setare mai ridicată.
- Feliile groase de pâine (inclusiv chiflele) vor necesita un timp mai îndelungat de prăjire. Uneori, s-ar putea să necesite 2 cicluri de prăjire.
- Când prăjiți pâine garnisită cu diferite ingrediente (ca de ex. mac, susan, stafide), curățați imediat prăjitorul de ingredientele rămase în interiorul aparatului.
- Înainte de a prăji chiflele, tăiați-le în 2 jumătăți.
- Pentru prăjirea unei singure felii, setați putere de prăjire la un nivel mai redus decât în mod normal, deoarece prăjitorul este conceput pentru a prăji 2 felii. Printr-o setare mai redusă, evitați arderea feliei de pâine.
- Pentru pâinea înghețată folosiți pentru dezghețare butonul DECONGELARE.

BUTONUL DECONGELARE

Butonul DECONGELARE este utilizat pentru a dezgheța pâinea și a prăji-o. Prin apăsarea acestui buton durata ciclului de prăjire va crește.

1. Introduceți feliile de pâine
2. Rotiți selectorul de control al nivelului de prăjire la setarea dorită:
 - setarea 1-2 - pâine înghețată tăiată mai subțire.
 - setarea 3-4 - pentru încălzirea produselor de patiserie, napolitanelor înghețate și a chiflelor înghețate.
 - setarea 5-7 - pentru încălzirea feliilor groase de pâine.
3. Apăsați dispozitivul de transport al pâinii până rămâne în poziție fixată.
4. Apăsați butonul DECONGELARE. Lampa indicatoare corespunzătoare se va aprinde.
5. Când ciclul de prăjire s-a terminat, dispozitivul de transport al pâinii va ridica pâinea prăjită. Dacă doriți oprirea prăjirii înainte de a se termina în mod automat, apăsați butonul ANULARE.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Înainte de a începe operația de curățire, asigurați-vă că prăjitorul este scos din priză și este complet răcit.
2. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi. Curățați exteriorul cu o cârpă ușor umezită și ștergeți cu una uscată. Aplicați agentul de curățare folosit direct pe cârpă și nu pe prăjitor.
3. Pentru a îndepărta firimiturile din tavă, scoateți tava de firimituri. După ce firimiturile au fost îndepărtate, puneți tava la loc.
4. Pentru a scoate bucățile de pâine rămase în prăjitor, întoarceți prăjitorul și scuturați-l ușor. Nu introduceți obiecte tari sau ascuțite în interiorul prăjitorului, deoarece acest lucru poate duce la defectarea acestuia.
5. Înfășurați cablul de alimentare numai în jurul lăcașului din partea inferioară a prăjitorului.

POFTĂ BUNĂ !


GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării. Condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului.

INFORMAȚII TEHNICE:

Tensiune: 220-240V c.a., 50 Hz

Putere nominală: 850 W max.

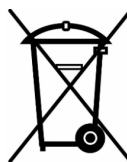

INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție. Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veți evita eventualele consecințe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului și sănătății înlăturarea incorectă, și veți permite valorificarea materialelor constitutive pentru economisirea energiei și a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administrația locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deșeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naționale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele tăiate.