

ZASS[®]

GERMANY

T.03-2

COMBI GRILL





Indicații pentru protecția mediului înconjurător

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- 1 - Țițină superioară
- 2 - Orificii pentru înfășurarea cordonului
- 3 - Mâner
- 4 - Canal de scurgere ulei
- 5 - Închizător
- 6 - Bec termostat
- 7 - Mâner inferior
- 8 - Buton control temperatură
- 9 - Suprafețele (plite) pentru gătit
- 10 - Mâner superior

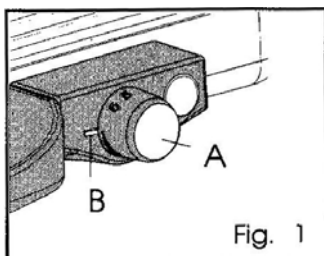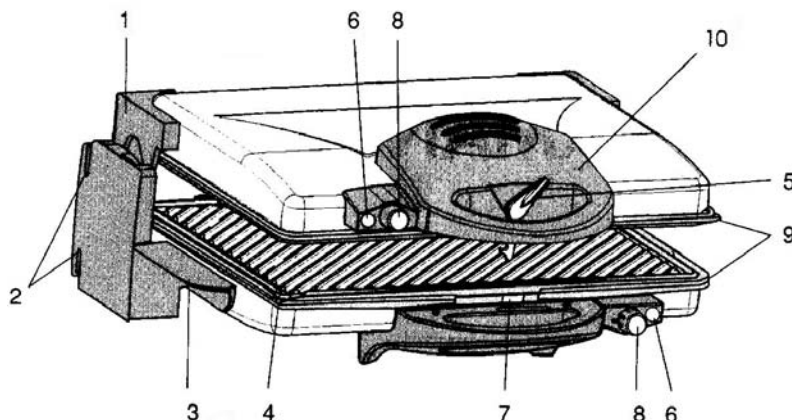

- A - Buton control temperatură
B - Semn control temperatură

Vă felicităm pentru achiziționarea acestui grill, acesta fiind unic în comparație cu produse similare din lume. În afara de funcțiile produselor concurente, COMBI GRILL mai are următoarele avantaje:

1. COMBI GRILL are 2 termostate care pot fi reglate separat, având astfel avantajul operării independente a celor 2 părți ale grill-ului, putând astfel economisi până la 50% energie.
2. COMBI GRILL oferă control și economie în prăjirea pe ambele părți ale mâncării, la nivele diferite de temperatură
3. Plitele pentru gătit reversibile, o parte având suprafața cutată, cealaltă fiind plană, pot fi folosite deschise la 180°, putând găti pe ele tipuri diferite de alimente (de exemplu omletă pe partea plană și carne pe cea cutată) la temperaturi diferite, în același timp.

REGLAREA TEMPERATURII

GRILL-ul are diferite funcțiuni cum ar fi : încălzire alimente, gătit, fripturi la grătar, prăjire. Pentru reglarea temperaturii se fixează termostatele la treptele dorite. Pe partea superioară a GRILL-ului se află ilustrate exemple pentru ajustarea temperaturii: **3 - 6 încălzire** **4 - 6 sandwich** **5 - 6 grill - prăjire**

PREÎNCĂLZIRE

- Așezați aparatul închis pe o suprafață plană, rezistentă la temperaturi înalte.
- Reglați temperatura pentru funcția dorită, prin rotirea butonului de control al temperaturii.
- Conectați cordonul de alimentare la o priză de rețea cu pământare (220V - 230V).
- În timpul primei utilizări se produce un fum și un miros, care vor dispărea în scurt timp.

- Când folosiți funcția grill (5-6), poziționați un vas sub canalul de scurgere al uleiului (fig. 2)
- Aparatul poate fi mutat în timpul funcționării în modul ilustrat în fig. 3, ținându-l numai de mâner.

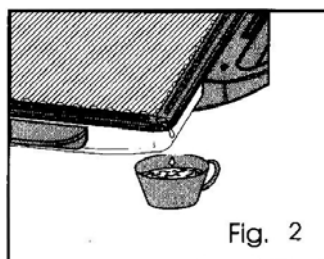


Fig. 2

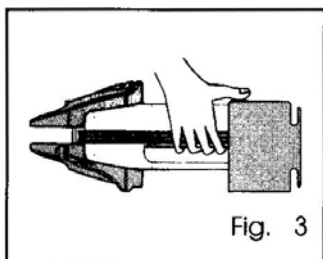


Fig. 3

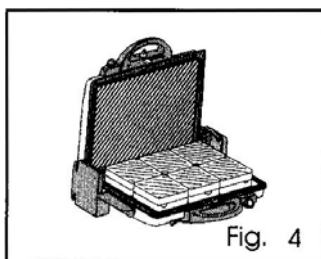


Fig. 4

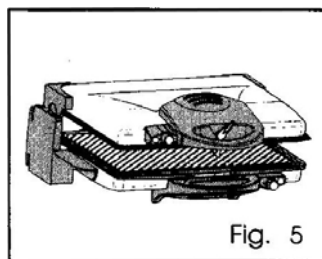


Fig. 5

OPERARE

SANDWICH & PRĂJIRE

- Reglați temperatura pentru funcția și tipul de aliment dorit. Lăsați aparatul să se încălzească.
- După stingerea indicatorului luminos, puneți alimentele pe suprafața orizontală (fig. 4) și închideți aparatul.

PRĂJIREA pe o parte

- Reglați temperatura pentru funcția și tipul de aliment dorit și lăsați aparatul să se încălzească.
- Puneți alimentele pe suprafața orizontală.
- Poziționați suprafața verticală în țițina superioară și închideți aparatul (fig. 5).

PRĂJIREA pe ambele părți

- Reglați temperatura pe poziția 5 - 6 și lăsați aparatul să se încălzească.
- Puneți alimentele suprafața orizontală și închideți aparatul.
- Poziționați suprafața verticală în țițina superioară și închideți aparatul.

PLITA ELECTRICĂ (PARTY GRILL - FRIGĂRUI)

- Pentru a obține o suprafață de prăjire mai mare, deschideți complet aparatul astfel încât să formeze o suprafață plană (fig. 6).
- Fixați termostatul la poziția 5/6 și lăsați aparatul să se încălzească.
- Puneți mâncarea pe ambele plite. Ambele suprafețe pot fi folosite ca plite electrice.

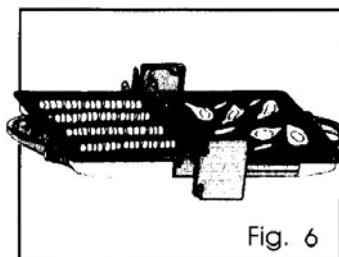


Fig. 6

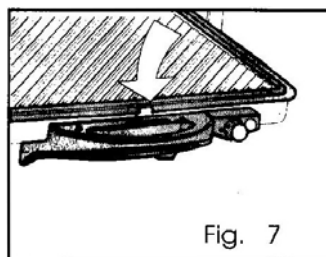


Fig. 7

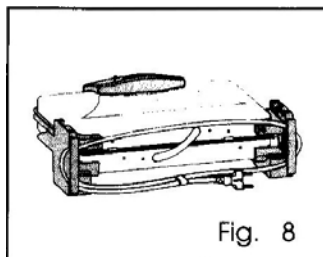


Fig. 8

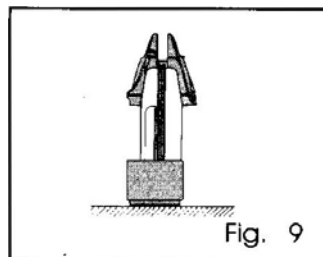


Fig. 9

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Înainte de curățare, scoateți din priză cordonul de alimentare și așteptați răcirea aparatului.
- Curățați după fiecare utilizare ambele suprafețe pentru a păstra intacte suprafețele neaderente.
- Demontați cele 2 suprafețe (plite) acționând clipul de fixare.
- Spălați cele 2 plite în apă fierbinte cu lichid de veselă, utilizând o perie din nylon sau burete.
- Nu folosiți pentru curățare ustensile metalice sau abrazive.
- Plitele pot fi spălate în mașina de spălat veselă.
- Curățați rezistențele electrice cu un burete umed, după ce a-ți demontat plitele.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă.
- După spălare înfășurați cordonul și fixați-l (fig. 8).
- Aparatul poate fi stocat închis, în poziție verticală sau orizontală (fig. 9).

ATENȚIE

- Conectați aparatul numai la o priză cu pământare.
- Nu folosiți niciodată aparatul fără plitele montate.
- Nu lăsați niciodată aparatul în funcțiune sau conectat la rețeaua electrică fără supraveghere.

POFTĂ BUNĂ !