


ZASS[®]

GERMANY

Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Cafetieră cu programator

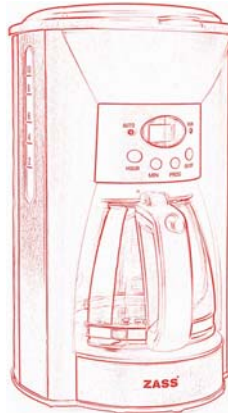

model: ZCM 03 T
flash

Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.


Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)

Str. Coșbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureș, jud. Mureș

Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670

www.zass.ro, www.sero.ro , e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro

PREZENTARE

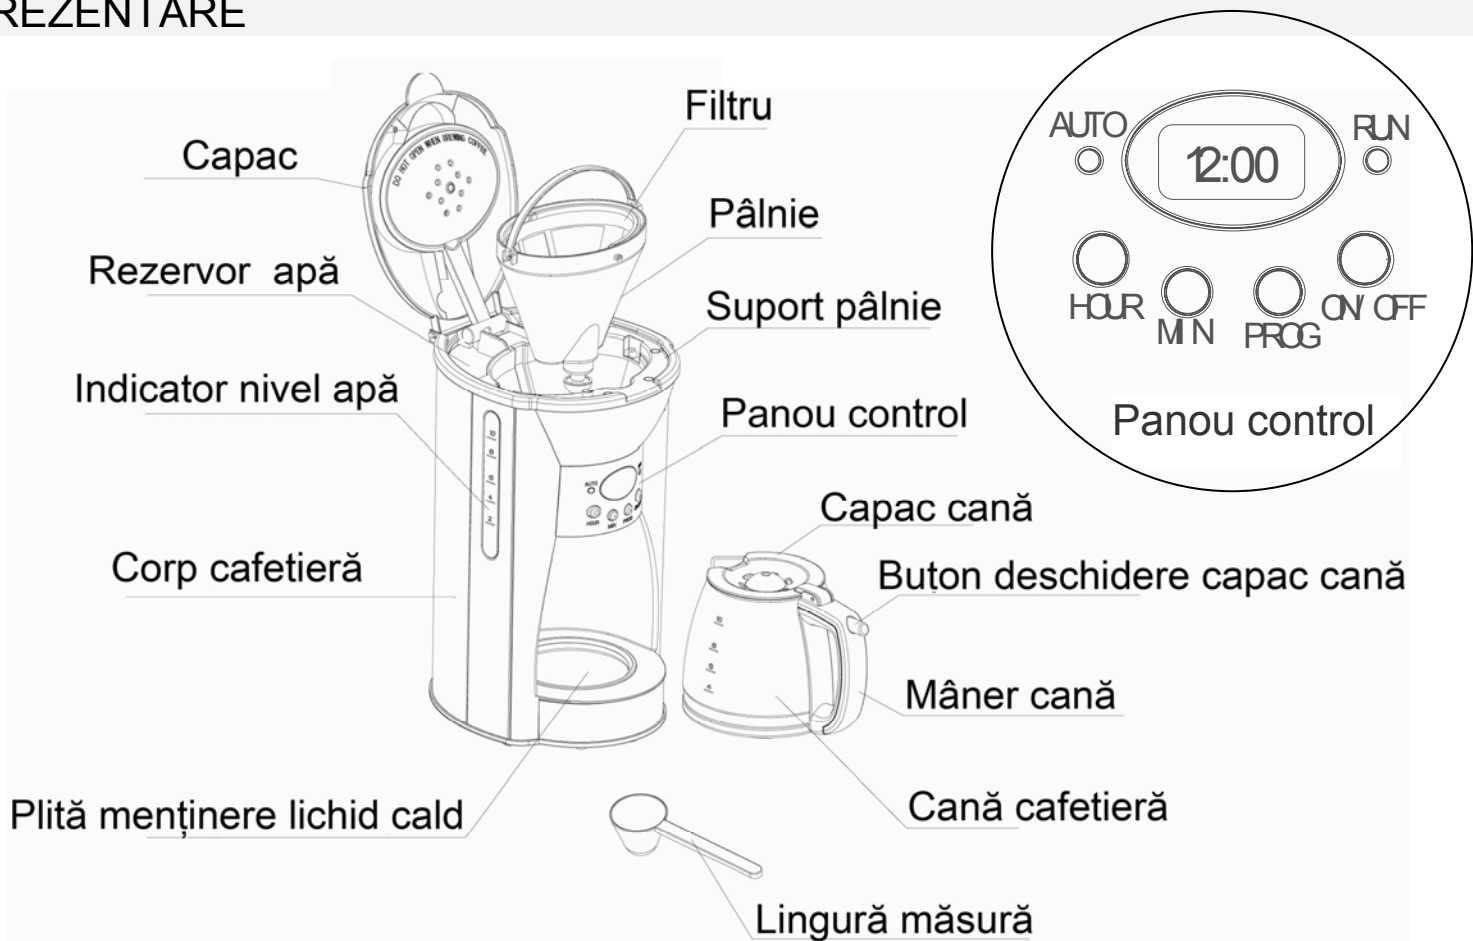

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile și moderne componente electrice/electronice. Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare care urmează.

Vă mulțumim !

ATENȚIE ! - MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Vă rugăm păstrați instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, chitanța de cumpărare și ambalajul produsului.
- Asigurați-vă că tensiunea și frecvența corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânerele și butoanele pentru operare și manevrare.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordonul, ștecherul sau cafetiera în apă sau în alte lichide.
- Este necesară o atentă supraveghere când aparatul este folosit lângă copii. Nu lăsați nesupravegheat aparatul funcționând.
- Ștecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăță, se montează sau se demontează accesoriile.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța, a monta/demonta accesorii. Atenție la aburi, să nu vă ardeți !
- Așezați aparatul pe o suprafață plană și stabilă. Dacă doriți să faceți cafea una după alta, opriți aparatul, lăsați-l să se răcească aproximativ 5 minute, după care puteți reporni cafetiera.
- Porniți și opriți cafetiera doar de la întrerupătorul său. Lampa pilot aprinsă semnalizează că aparatul este în funcțiune, dacă lampa este stinsă – cafetiera este oprită.
- Nu umpleți cafetiera cu apă direct de la robinetul de apă. Nu utilizați cafetiera fără apă. Nu puneți cana fara apa pe plită.
- Cana de sticlă se va folosi numai cu această cafetieră. Nu așezați cana pe o suprafață umedă sau rece. Nu folosiți aparatul dacă cana prezintă crăpături sau dacă mânerul nu este funcțional. Nu utilizați cana în cuptorul cu microunde.
- Nu folosiți cafetiera pe/sau lângă aragaz sau alte aparate care generează căldură.
- Verificați starea aparatului și a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu utilizați aparatul. Apelați la un Service autorizat ZASS pentru a vă verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singuri aparatul.
- Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.
- Nu folosiți aparatul în exterior. Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile.
- Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei și nici să atingă suprafețe fierbinți.
- Aparatul se scoate din priză trăgând de ștecher și nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.
- Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Prima utilizare


La prima folosire a cafetierei, utilizați doar apă (fără cafea sau filtru), pentru a realiza o curățire a aparatului.

Introduceți cablul de alimentare în priză. Turnați apă în vasul cafetierei și din vas, după ce deschideți capacul cafetierei, turnați în rezervorul cafetierei. Nu depășiți indicatorul MAX al nivelului apei. Folosiți numai apă rece. Porniți aparatul. Repetați operația, dacă e cazul. Goliți cana și spălați-o cu apă caldută. Spălați părțile detașabile.

Folosirea aparatului pentru a prepara cafea

Ridicați capacul și turnați în cafetiera apă rece, în funcție de cantitatea de cafea pe care doriți să o preparați. Nu depășiți indicatorul MAX al nivelului apei.

Introduceți pânția în suportul său, asigurați-vă că ați asamblat corect. Adăugați în filtru cantitatea de cafea măcinată dorită (aprox. o lingură de măsură/ceașcă – funcție de tăria dorită a cafelei). Apoi așezați corect filtrul în pânție. Găsiți detalii privind asamblarea corectă a pânției la ultima pagină a acestor instrucțiuni.

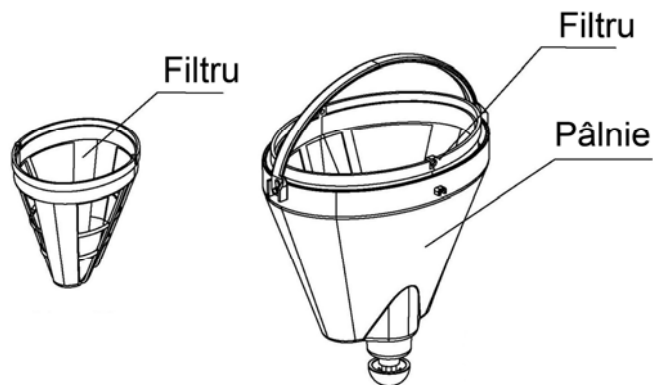

1. *Mai întâi adăugați cafea în filtru.*
2. *Fixați filtrul în pânție, apoi așezați acest ansamblu în cafetieră, pe suportul pânției.*

Închideți capacul cafetierei. Așezați vasul de sticlă pe plită. Introduceți ștecherul în priză. Afișajul va indica "12:00", cu cele 2 puncte clipind. Afișajul va sta aprins atât timp cât aparatul este în priză. Apăsăți butonul ON/OFF, indicatorul RUN va ilumina în roșu. Aparatul începe să funcționeze.

Odată ce cafeaua a fost preparată, cam după un minut după oprirea picurării apei, puteți lua cana și să serviți cafeaua. Dacă luați vasul de pe cafetieră în timpul preparării cafelei, mecanismul anti-picurare se va declanșa automat și astfel nu există pericolul ca picături de cafea să cadă pe plită. După ce v-ați turnat cafeaua, puneți cana la loc (în maxim 30 de secunde).

Atâta timp cât aparatul va rămâne în poziția pornit, plita va păstra cafeaua caldă. Nu folosiți această funcție pentru o perioadă mai îndelungată de o oră. Oricum aparatul se va opri în mod automat după 2 ore de funcționare (în cazul în care nu este oprit în mod manual). Pentru a avea un gust optim, de preferat serviți cafeaua imediat după ce a fost preparată.

Notă: veți obține mai puțină cafea decât era apă în rezervor,

deoarece o parte din apă este absorbită de cafeaua măcinată.

Atenție: - cafeaua proaspăt preparată este fierbinte, mânuiți cana de sticlă cu grijă.

- se va lăsa întotdeauna aparatul să se răcească cel puțin 5 minute, între două fierberi.

Pornirea programată a aparatului

Aparatul are o funcție presetată, care poate fi activată după ce s-au urmat pașii 1-5 de mai sus. EXEMPLU: Să presupunem că ora actuală este 17:10 dar afișajul arată 12:00, și dorim pornirea automată a cafetierei la ora 20:15. Pentru aceasta urmați etapele de mai jos:

1. Apăsați o dată butonul *PROG*, cuvântul *CLOCK* va apărea în colțul dreapta-sus.
2. Apăsați butoanele *HOURL* și *MIN* pentru a seta ora actuală, 17:10 (fig. 1). Notă: apăsarea continuă pentru mai mult de 2 secunde a butoanelor *HOURL* și *MIN* va duce la creșterea rapidă a orelor, respectiv minutelor. Se va folosi sistemul de 24h.
3. Apăsați încă o dată butonul *PROG*, cuvântul *TIMER* va apărea în colțul stânga-sus.
4. Acum puteți preseta timpul de pornire automată (20:15), prin apăsarea butoanelor *HOURL* și *MIN* (fig. 2).

Notă: cuvintele *TIMER* sau *CLOCK* vor dispărea automat dacă nici un buton nu se apasă timp de 10 secunde în modul de setare a ceasului, respectiv a programatorului.

5. După setarea orelor, apăsați butonul *PROG* până ce cuvintele *CLOCK* sau *TIMER* dispar de pe afișaj. Dacă acestea au dispărut, nu mai este necesară apăsarea butonului *PROG*.
6. Apăsați butonul *ON/OFF* de 2 ori, indicatorul *AUTO* va ilumina în verde. Cam în 10secunde afișajul LCD va arăta ora curentă. Puteți vedea ora la care s-a făcut programarea pornirii prin apăsarea butonului *PROG*.

Notă: Puteți anula pornirea automată programată prin apăsarea butonului *ON/OFF* pentru a opri cafetiera. Dacă veți apăsa de două ori acest buton, cafetiera va porni imediat. Dacă vreți să schimbați ora programată, urmați din nou pașii 1-5.

Când ceasul va indica ora 20:15, indicatorul *AUTO* se va stinge și indicatorul *RUN* va ilumina în roșu, cafetiera pornind automat.

Notă: Dacă nu opriți manual cafetiera, acesta se va opri în mod automat după 2 ore.

MEMORIA

Dacă apare o pană de curent sau se scoate aparatul din priză, cafetiera va continua funcționarea din momentul în care a fost deconectată de la curent, dacă pauza nu va depăși 15 secunde. În cazul în care pană de curent depășește 15 secunde, afișajul va arăta setările inițiale și va trebui setat din nou (ora curentă, ora programată, etc.).



Fig.1

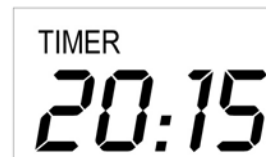


Fig.2

CURĂȚIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de a începe operația de curățire, asigurați-vă că aparatul este scos din priză și este complet răcit.

Curățați exteriorul cu o cârpă ușor umezită și cu câteva picături de detergent, după care ștergeți cu o cârpă uscată.

Nu introduceți cafetiera în apă sau în alte lichide. Nu puneți aparatul sub apa de la robinet.

Vasul de sticlă al cafetierei și pâlnia pot fi spălate cu apă caldă și detergent, eventual se poate folosi o perie moale. Nu spălați vasul în mașina de spălat vase.

În cazul depozitării sau nefolosirii pentru o perioadă mai lungă de timp, rulați cablul în partea inferioară a cafetierei.

Eliminarea depunerilor minerale

Această operațiune trebuie efectuată periodic, pentru a menține cafetiera în bună stare de funcționare.

În cazul utilizării uzuale (de 2 ori pe zi), durata la care se face această operațiune este:

- pentru apă moale : o dată la 6 luni
- pentru apă cu durezza medie : la fiecare 2-3 luni
- pentru apă foarte dură : la fiecare 6-8 săptămâni.

Pentru a elimina depunerile se va folosi un produs special destinat pentru a fi utilizat în cafetiere.

De asemenea această lucrăre se mai poate face și prin operarea aparatului folosind un amestec de oțet și apă în proporția 1 la 3 (fără a umple filtrul cu cafea). Apoi se va opera aparatul de două ori numai cu apă pentru eliminarea urmelor de oțet și a depunerilor. Se va spăla vasul de sticlă, capacul, pâlnia și filtrul.

Sfaturi pentru o cafea mai gustoasă

Țineți întotdeauna cafetiera curată. Folosiți numai apă rece și proaspătă. Țineți boabele de cafea într-un loc uscat și răcoros.

După desfacerea unei pungi de cafea, resigilați-o și păstrați-o în frigider, pentru a-și menține prospețimea. Nu reutilizați cafeaua, deoarece după prepararea unei cafele, aceasta nu mai are același gust. Reîncălzirea cafelei nu este recomandată, deoarece cafeaua are gustul cel mai bun imediat după ce a fost preparată.

Pentru cea mai bună cafea folosiți boabe întregi de cafea, pe care să le măcinați înainte de a prepara cafeaua (utilizând o râșniță de cafea din gama ZASS).


Curățați cafetiera când cafeaua lasă urme uleioase. Acestea pot influența în mod negativ gustul cafelei proaspăt preparate.

PAȘII NECESARI PENTRU ASAMBLAREA CORECTĂ A FILTRULUI ȘI PÂLNIEI


Apă se va scurge înăuntru și înafara cafetierei dacă pâlnia nu este fixată ferm și corect în locașul său.

Pâlnia nu trebuie să se miște dacă a fost montată corect.


- 1** Cu capacul deschis, localizați cele 2 fante de pe marginea cafetierei.

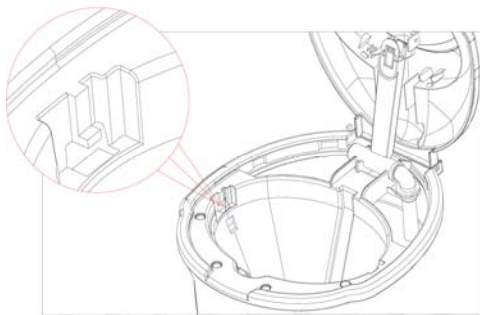


- 2** Localizați agățătorile de pe pâlnie și introduceți pâlnia în cafetieră cu mânerul în poziție ridicată

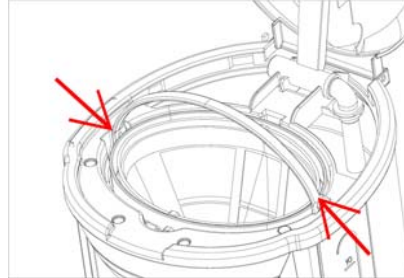

- 3** Cu mânerul ridicat, apăsați pâlnia în cafetieră.

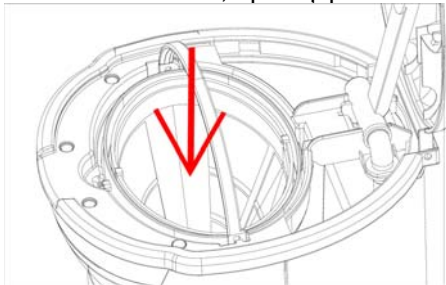

- 4** Coborâți mânerul pentru a fixa pâlnia.

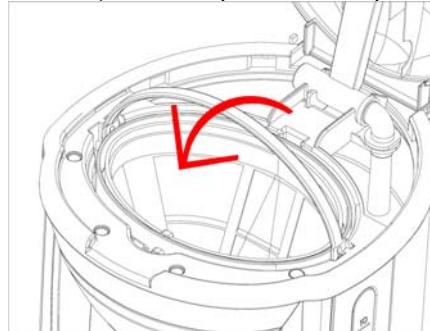

GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării. Condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului.

INFORMAȚII TEHNICE:

Tensiune: 230 V, c.a. , 50 Hz

Putere nominală: 1000 W

Clasa de protecție: II

Capacitate: 1.25 litri (~10-12 cești de cafea)



Indicații pentru protecția mediului înconjurător

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.