


ZASS[®]

GERMANY

Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Cafetieră

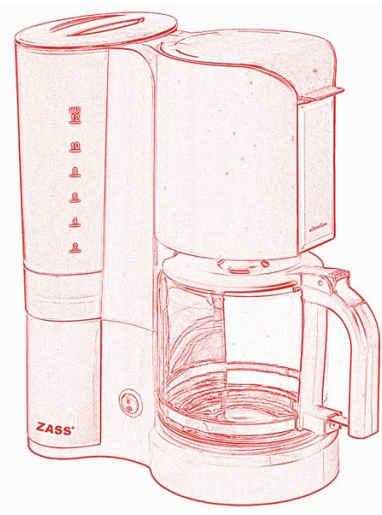

model: ZCM 06
silverline




Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)
Str. Coșbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureș, jud. Mureș
Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
www.zass.ro, www.sero.ro , e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro

PREZENTARE CAFETIERĂ

DESCRIERE PRODUS

- 1 – Rezervor apă
- 2 – Mâner rezervor apă
- 3 – Capac rezervor apă
- 4 – Capac cafetieră
- 5 – Filtru permanent
- 6 – Suport filtru (coș filtru)
- 7 – Corp cafetieră
- 8 – Cană cafetieră
- 9 – Plită menținere cald
- 10 – Buton pornire/oprire
- 11 – Ștecher cordon alimentare
- 12 – Orificiu conectare rezervor apă
- 13 – Lingură măsură
- 14 – Urechi prindere coș filtru

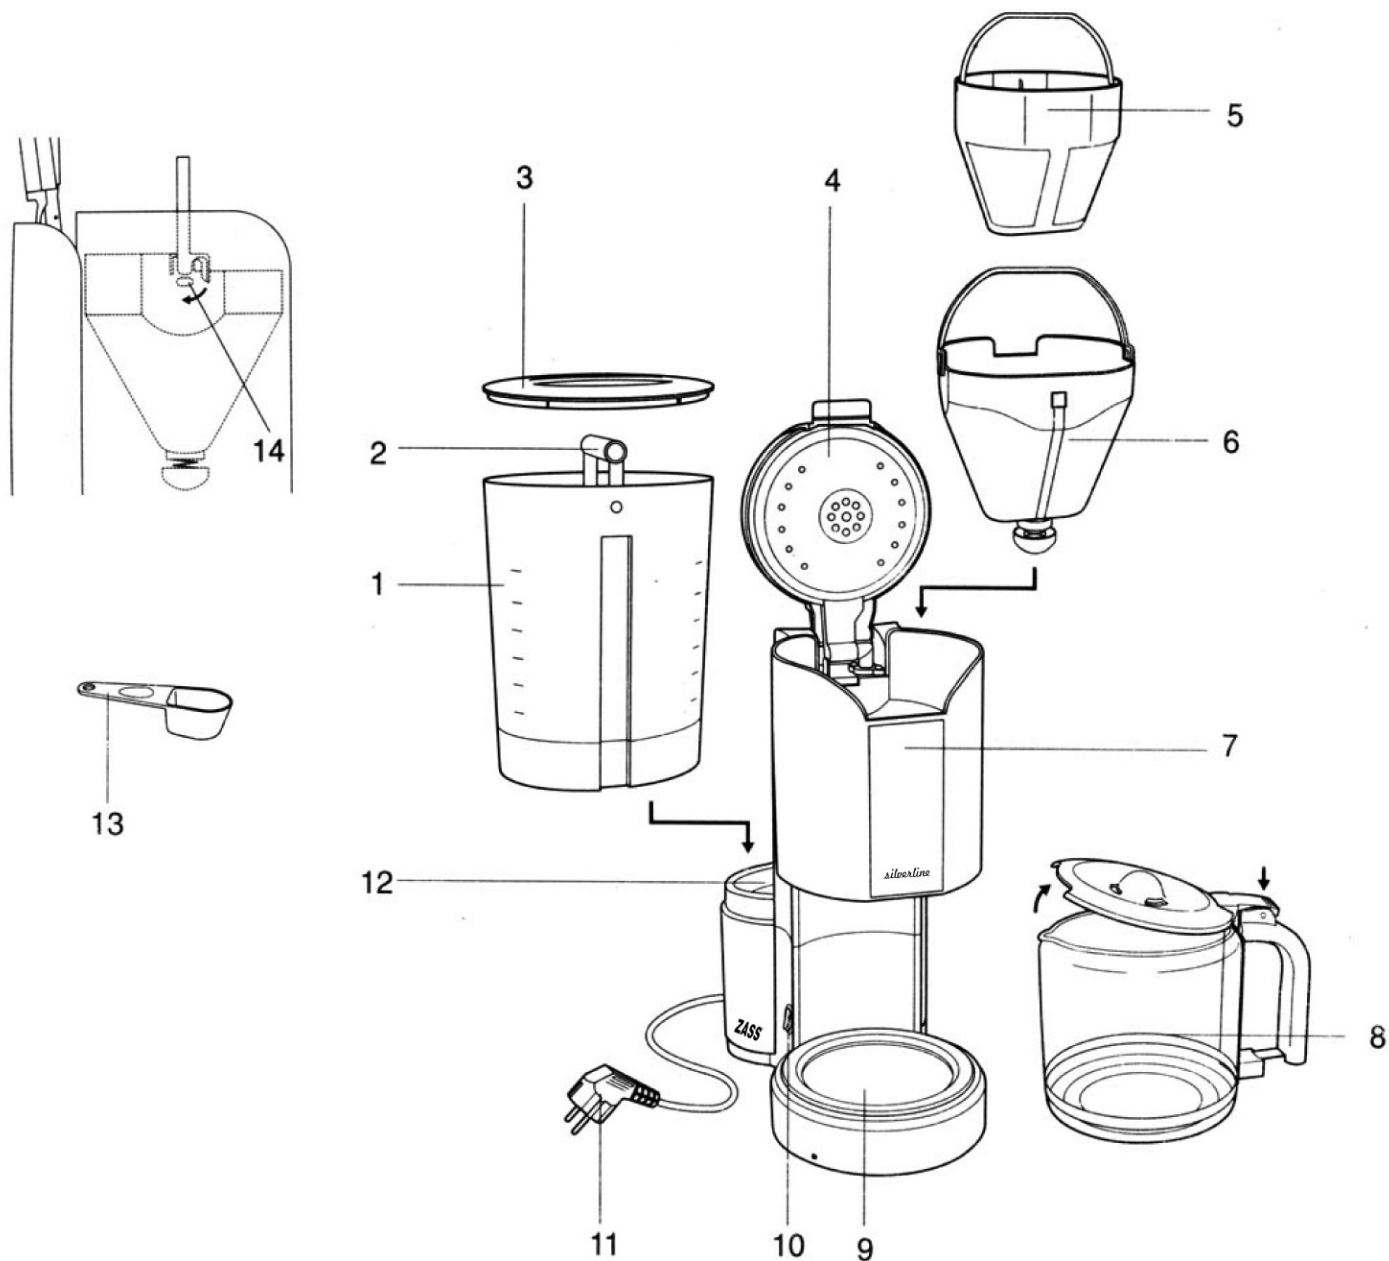

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile și moderne componente electrice/electronice. Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare care urmează. Vă mulțumim !

ATENȚIE ! - MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Vă rugăm păstrați instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, chitanța de cumpărare și ambalajul produsului.
- Asigurați-vă că tensiunea și frecvența corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânerele și butoanele pentru operare și manevrare.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordonul, ștecherul sau cafetiera în apă sau în alte lichide.
- Este necesară o atență supraveghere când aparatul este folosit lângă copii. Nu lăsați nesupravegheat aparatul funcționând.
- Ștecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăță, se montează sau se demontează accesoriile.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța, a monta/demonta accesorii. Atenție la aburi, să nu vă ardeți !
- Așezați aparatul pe o suprafață plană și stabilă. Dacă doriți să faceți cafea una după alta, opriți aparatul, lăsați-l să se răcească aproximativ 5 minute, după care puteți reporni cafetiera.
- Porniți și opriți cafetiera doar de la întrerupătorul său. Lampa pilot aprinsă semnalizează că aparatul este în funcțiune, dacă lampa este stinsă – cafetiera este oprită.
- Nu umpleți cafetiera cu apă direct de la robinetul de apă. Nu utilizați cafetiera fără apă. Nu puneți cana fără apă pe plită.
- Cana de sticlă se va folosi numai cu această cafetieră. Nu așezați cana pe o suprafață umedă sau rece. Nu folosiți aparatul dacă cana prezintă crăpături sau dacă mânerul nu este funcțional. Nu utilizați cana în cuptorul cu microunde.
- Nu folosiți cafetiera pe/sau lângă aragaz sau alte aparate care generează căldură.
- Verificați starea aparatului și a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu utilizați aparatul. Apelați la un Service autorizat ZASS pentru a vă verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singuri aparatul.
- Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.
- Nu folosiți aparatul în exterior sau în zone cu umezeală ridicată. Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive/inflamabile.
- Nu deschideți capacul cafetierei atât timp cât aceasta este în funcțiune. Nu atingeți plita când cafetiera este pornită.
- Nu lăsați cana goală (fără lichid) pe plita când cafetiera este pornită.
- Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei și nici să atingă suprafețe fierbinți.
- Aparatul se scoate din priză trăgând de ștecher și nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.
- Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Despachetați cu grijă cafetiera. Păstrați cutia pentru eventuale probleme de garanție.

Prima utilizare

La prima folosire a cafetierei, utilizați doar apă (fără cafea în filtru), pentru a realiza o curățire a aparatului.

Introduceți cablul de alimentare în priză. Turnați apă în vasul cafetierei (8) și din vas, după ce deschideți capacul (3) al rezervorului de apă (1), turnați în rezervorul (1) cafetierei. Nu depășiți indicatorul MAX al nivelului apei. Folosiți numai apă rece. Porniți aparatul apăsând întrerupătorul (10). Repetați operația, dacă e cazul. Goliți cana și spălați-o cu apă caldă. Spălați părțile detașabile.

Folosirea aparatului pentru a prepara cafea

Deschideți capacul cării cafetierei (8) și turnați apă în vas. Deschideți capacul (3) rezervorului de apă (1). Turnați apa din cană (8) în rezervor (1). De asemenea puteți umple rezervorul (8) direct de la robinet. Pentru aceasta deschideți mai întâi capacul (3) rezervorului de apă (1). Ridicați mânerul (2) și scoateți rezervorul tragând în sus de mâner (2). Umpleți rezervorul cu cantitatea dorită de apă, în funcție de numărul de cești de cafea de preparat (fără a depăși semnul MAX). Așezați rezervorul de apă (1) în locașul său (12), printr-o ușoară apăsare. Introduceți mânerul (2) la loc și așezați capacul (3) înapoi pe rezervor (1).

Deschideți capacul cafetierei (4). Introduceți suportul filtrului (6) în cafetieră, apoi închideți mânerul filtrului, fixându-l în urechile de prindere (14). Asigurați-vă că ați asamblat corect. Introduceți filtrul permanent (5) (sau filtrul de hârtie) în suportul filtrului (6). Dacă folosiți filtru de hârtie, nu uitați să îndoiți marginile hârtiei. Adăugați în filtru cantitatea de cafea măcinată dorită (aprox. o lingură de măsură/ceașcă – funcție de tăria dorită a cafelei) .

Atenție! Apa se va scurge înăuntru și înafara cafetierei dacă filtrul și suportul filtrului nu sunt fixate ferm și corect în locașul lor. Suportul filtrului nu trebuie să se miște dacă a fost montat corect.

Închideți capacul cafetierei (4).

Așezați vasul de sticlă (8) pe plita (9), sub suportul filtru (6). Aveți grijă să introduceți cana până la maxim, astfel încât sistemul anti-picurare să fie activat.

Introduceți ștecherul (11) în priză și porniți aparatul apăsând pe întrerupătorul (10), becul indicator se va aprinde.

Odată ce cafeaua fost preparată, cam după un minut după oprirea picurării apei, puteți lua cana și să serviți cafeaua. Dacă luați cana (8) de pe cafetieră în timpul preparării cafelei, mecanismul anti-picurare se va declanșa automat și astfel nu există pericolul ca picături de cafea să cadă pe plită. După ce v-ați turnat cafeaua, puneți cana la loc.

Atâta timp cât aparatul va rămâne pornit, plita va păstra cafeaua caldă. Nu folosiți această funcție pentru o perioadă mai îndelungată de o oră. Pentru a avea un gust optim, de preferat serviți cafeaua imediat după ce a fost preparată.

Opriti imediat cafetiera (actionand butonul de pornire/oprire 10) daca nu o mai folositi sau daca nu doriti sa mentineti cafeaua calda.

Atentie: - cafeaua proaspata preparata este fierbinte, manuiti cana de sticla cu grija.

- se va lasa intotdeauna aparatul sa se raceasca cel putin 5 minute, intre doua fierberi.

Dupa utilizare, intotdeauna scoateti aparatul din priză.

CURĂȚIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de a începe operația de curățire, asigurați-vă că aparatul este scos din priză și este complet răcit.

Curățați exteriorul cu o cârpă ușor umezită și cu câteva picături de detergent, după care ștergeți cu o cârpă uscată. La fel se poate curăți și plita. Nu folosiți la curățare substanțe abrazive sau ustensile ascuțite și/sau abrazive.

Nu introduceți cafetiera în apă sau în alte lichide. Nu puneți aparatul sub apa de la robinet.

Cana de sticlă a cafetierei, filtrul și suportul filtru pot fi spălate cu apă caldă și detergent, eventual se poate folosi o perie moale.

Nu spălați cana în mașina de spălat vase. Nu folosiți agenți abrazivi sau ustensile abrazive la spălarea câinii.

Nu ștergeți rezervorul de apă cu cârpe deoarece pot rămâne scame.

În cazul depozitării sau nefolosirii pentru o perioadă mai lungă de timp, rulați cablul în partea inferioară a cafetierei.

Eliminarea depunerilor minerale

Această operațiune trebuie efectuată periodic, pentru a menține cafetiera în bună stare de funcționare.

În cazul utilizării uzuale (de 2 ori pe zi), durata la care se face această operațiune este:

- pentru apă moale : o dată la 6 luni
- pentru apă cu duritate medie : la fiecare 2-3 luni
- pentru apă foarte dură : la fiecare 4-6 săptămâni.

Pentru a elimina depunerile se va folosi un produs special destinat pentru a fi utilizat în cafetiere.

De asemenea acest lucru se mai poate face și prin operarea aparatului folosind un amestec de oțet și apă în proporția 1 la 3 (fără a umple filtrul cu cafea). Apoi se va opera aparatul de două ori numai cu apă pentru eliminarea urmelor de oțet și a depunerilor. Se va spăla cana de sticlă, capacul cafetierei, suportul filtru și filtrul.

Sfaturi pentru o cafea mai gustoasă

Țineți întotdeauna cafetiera curată. Folosiți numai apă rece și proaspătă. Țineți boabele de cafea într-un loc uscat și răcoros.

După desfacerea unei pungi de cafea, resigilați-o și păstrați-o în frigider, pentru a-și menține prospețimea. Nu reutilizați cafeaua,

deoarece după prepararea unei cafele, aceasta nu mai are același gust. Reîncălzirea cafelei nu este recomandată, deoarece cafeaua are gustul cel mai bun imediat după ce a fost preparată.

Cea mai bună cafea se face folosind boabe de cafea proaspăt măcinate. Pentru aceasta puteți folosi o rășnită electrică (consultați modelele existente în gama ZASS).

GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării. Condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului.

INFORMAȚII TEHNICE:

Tensiune: 230 V, c.a. , 50 Hz

Putere nominală: 900 W

Clasa de protecție: II

Capacitate: 1.2 litri (~10-12 cești de cafea)



Indicații pentru protecția mediului înconjurător

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.