


# ZASS<sup>®</sup>

## GERMANY

Confortul la îndemâna oricui

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### Cafetieră

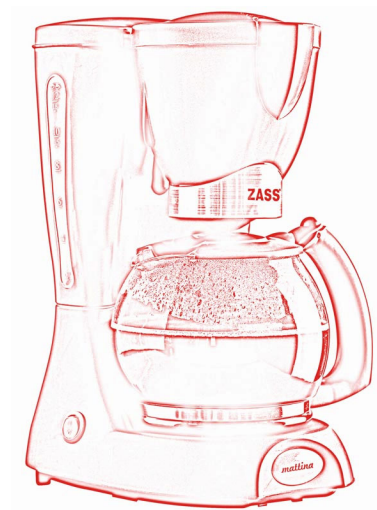

model: ZCM 07  
*mattina*



**Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.**

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)  
Str. Coșbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureș, jud. Mureș  
Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670  
www.zass.ro, www.sero.ro , e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro

## PREZENTARE CAFETIERĂ

### DESCRIERE PRODUS

- 1 – Plită menținere cald
- 2 – Cană cafetieră
- 3 – Buton pornire/oprire cu indicator luminos
- 4 – Sistem anti-picurare
- 5 – Rezervor apă cu indicator nivel apă



- 6 – Capac cafetieră
- 7 – Mâner cană
- 8 – Capac cană
- 9 – Suport filtru (coș filtru)

**Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile și moderne componente electrice/electronice. Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare care urmează. Vă mulțumim !**

### **ATENȚIE ! - MĂSURI DE SIGURANȚĂ**

- Vă rugăm păstrați instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, chitanța de cumpărare și ambalajul produsului.
- Asigurați-vă că tensiunea și frecvența corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânerele și butoanele pentru operare și manevrare.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordonul, ștecherul sau cafetiera în apă sau în alte lichide.
- Este necesară o atență supraveghere când aparatul este folosit lângă copii. Nu lăsați nesupravegheat aparatul funcționând.
- Ștecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăță, se montează sau se demontează accesoriile.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăță, a monta/demonta accesorii. Atenție la aburi, să nu vă ardeți !
- Așezați aparatul pe o suprafață plană și stabilă. Dacă doriți să faceți cafea una după alta, opriți aparatul, lăsați-l să se răcească aproximativ 5 minute, după care puteți reporni cafetiera.
- Porniți și opriți cafetiera doar de la întrerupătorul său. Lampa pilot aprinsă semnalizează că aparatul este în funcțiune, dacă lampa este stinsă – cafetiera este oprită.
- Nu umpleți cafetiera cu apă direct de la robinetul de apă. Nu utilizați cafetiera fără apă. Nu puneți cana fără apă pe plită.
- Cana de sticlă se va folosi numai cu această cafetieră. Nu așezați cana pe o suprafață umedă sau rece. Nu folosiți aparatul dacă cana prezintă crăpături sau dacă mânerul nu este funcțional. Nu utilizați cana în cuptorul cu microunde.
- Nu folosiți cafetiera pe/sau lângă aragaz sau alte aparate care generează căldură.
- Verificați starea aparatului și a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu utilizați aparatul. Apelați la un Service autorizat ZASS pentru a vă verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singuri aparatul.
- Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.
- Nu folosiți aparatul în exterior sau în zone cu umezeală ridicată. Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive/inflamabile.
- Nu deschideți capacul cafetierei atât timp cât aceasta este în funcțiune. Nu atingeți plita când cafetiera este pornită.
- Nu lăsați cana goală (fără lichid) pe plita când cafetiera este pornită.
- Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei și nici să atingă suprafețe fierbinți.
- Aparatul se scoate din priză trăgând de ștecher și nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.
- Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

## INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

### **Prima utilizare**

La prima folosire a cafetierei, utilizați doar apă (fără cafea în filtru), pentru a realiza o curățire a aparatului. Introduceți cablul de alimentare în priză. Turnați apă în vasul cafetierei și din vas, după ce deschideți capacul cafetierei, turnați în rezervorul cafetierei. Nu depășiți indicatorul MAX al nivelului apei. Folosiți numai apă rece. Porniți aparatul apăsând întrerupătorul. Repetați operația, dacă e cazul. Goliți cana și spălați-o cu apă caldă. Spălați părțile detașabile.

### **Folosirea aparatului pentru a prepara cafea**

Rotiți spre dreapta suportul filtrului. Introduceți filtrul permanent (sau filtru de hârtie mărimea 4) în suportul filtrului (coș filtru), asigurați-vă că ați asamblat corect. Adăugați în filtru cantitatea de cafea măcinată dorită (aprox. o lingură de măsură/ceașcă – funcție de tăria dorită a cafelei) .

**Atenție!** Apa se va scurge înăuntru și înafara cafetierei dacă filtrul și suportul filtru nu sunt fixate ferm și corect în locașul lor. Fixați la loc suportul filtru, prin rotire spre stânga. Suportul filtru nu trebuie să se miște dacă a fost montat corect.

Umpleți cana (2) cu apă rece, în funcție de cantitatea de cafea pe care doriți să o preparați. Turnați apa în rezervorul de apă (5) Nu depășiți indicatorul MAX al nivelului apei. Este recomandat să puneți apă pentru minim 2 cești de cafea.

Închideți capacul cafetierei (6).

Așezați cana de sticlă (2) pe plita (1).

Introduceți ștecherul în priză și porniți aparatul apăsând pe întrerupătorul (3), becul indicator se va aprinde.

Odată ce cafeaua fost preparată, cam după un minut după oprirea picurării apei, puteți lua cana și să serviți cafeaua. Dacă luați cana de pe cafetieră în timpul preparării cafelei, mecanismul anti-picurare se va declanșa automat și astfel nu există pericolul ca picături de cafea să cadă pe plită. După ce v-ați turnat cafeaua, puneți cana la loc.

Atâta timp cât aparatul va rămâne pornit, plita va păstra cafeaua caldă. Nu folosiți această funcție pentru o perioadă mai îndelungată de o oră. Pentru a avea un gust optim, de preferat serviți cafeaua imediat după ce a fost preparată.

Opriti imediat cafetiera (actionand butonul de pornire/oprire (3) daca nu o mai folositi sau daca nu doriti sa mentineti cafeaua calda.

**Atentie:** - cafeaua proaspata preparata este fierbinte, manuiti cana de sticla cu grija.

- se va lasa intotdeauna aparatul sa se raceasca cel putin 5 minute, intre doua fierberi.

Dupa utilizare, intotdeauna scoateti aparatul din priză.

## **CURĂȚIRE ȘI ÎNTREȚINERE**

Înainte de a începe operația de curățire, asigurați-vă că aparatul este scos din priză și este complet răcit.

Curățați exteriorul cu o cârpă ușor umezită și cu câteva picături de detergent, după care ștergeți cu o cârpă uscată.

La fel se poate curăți și plita. Nu folosiți la curățare substanțe abrazive sau ustensile ascuțite și/sau abrazive.

Nu introduceți cafetiera în apă sau în alte lichide. Nu puneți aparatul sub apa de la robinet.

Cana de sticlă a cafetierei și filtrul pot fi spălate cu apă caldă și detergent, eventual se poate folosi o perie moale. Nu spălați vasul în mașina de spălat vase. Nu folosiți agenți abrazivi sau ustensile abrazive la spălarea câinii.

Nu ștergeți rezervorul de apă cu cârpe deoarece pot rămâne scame.

În cazul depozitării sau nefolosirii pentru o perioadă mai lungă de timp, rulați cablul în partea inferioară a cafetierei.

### **Eliminarea depunerilor minerale**

Această operațiune trebuie efectuată periodic, pentru a menține cafetiera în bună stare de funcționare.

În cazul utilizării uzuale (de 2 ori pe zi), durata la care se face această operațiune este:

- pentru apă moale : o dată la 6 luni
- pentru apă cu duritate medie : la fiecare 2-3 luni
- pentru apă foarte dură : la fiecare 6-8 săptămâni.

Pentru a elimina depunerile se va folosi un produs special destinat pentru a fi utilizat în cafetiere.

De asemenea acest lucru se mai poate face și prin operarea aparatului folosind un amestec de oțet și apă în proporția 1 la 3 (fără a umple filtrul cu cafea). Apoi se va opera aparatul de două ori numai cu apă pentru eliminarea urmelor de oțet și a depunerilor. Se va spăla vasul (cana) de sticlă, capacul, suport filtrul și filtrul.

### **Sfaturi pentru o cafea mai gustoasă**

Țineți întotdeauna cafetiera curată. Folosiți numai apă rece și proaspătă. Țineți boabele de cafea într-un loc uscat și răcoros. După desfacerea unei pungi de cafea, resigilați-o și păstrați-o în frigider, pentru a-și menține prospețimea. Nu reutilizați cafeaua, deoarece după prepararea unei cafele, aceasta nu mai are același gust. Reîncălzirea cafelei nu este recomandată, deoarece cafeaua are gustul cel mai bun imediat după ce a fost preparată.

Cea mai bună cafea se face folosind boabe de cafea proaspăt măcinate. Pentru aceasta puteți folosi o rășnită electrică (consultați modelele existente în gama ZASS).

### **GARANȚIE**

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării. Condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului.


### **INFORMAȚII TEHNICE:**

Tensiune: 230 V, c.a. , 50 Hz

Putere nominală: 900 W

Clasa de protecție: II

Capacitate: 1.4 litri (~10-12 cești de cafea)

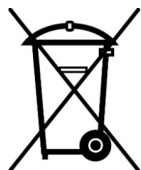

### **Indicații pentru protecția mediului înconjurător**

*Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.*