

ZASS[®]

GERMANY



MANUAL DE UTILIZARE

Răcitor pe apă și Încălzitor electric

Model: ZCW 02

Unic importator în România: S.C. ZASS ROMANIA S.R.L. (CUI RO15328988)
TG. MUREȘ - Str. Coșbuc nr. 4, cod 540120
Tel/Fax: 0265-262870, 269209, Fax: 0265-307670, 307671
www.zass.ro , www.sero.ro, e-mail: sales@zass.ro, office@sero.ro

Introducere

Dorim să vă felicităm pentru alegerea făcută, respectiv de a cumpăra unul din produsele marca ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile și moderne componente, asamblate într-un design modern și practic. Pentru a utiliza aparatul cu maximă eficiență vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de punerea în funcțiune a aparatului. Păstrați manualul împreună cu certificatul de garanție, chitanța de cumpărare și ambalajul produsului


Informații generale de siguranță

1. Aparatul se va conecta numai la prize de curent alternativ, conform specificațiilor de pe eticheta cu date tehnice ale aparatului.
2. Citiți toate instrucțiunile de utilizare.
3. Nu atingeți suprafețele fierbinți – Folosiți mânerul sau butoanele.
4. Aparatul nu se va utiliza în afara încăperilor. Nu utilizați aparatul în alt scop decât pentru cel care este destinat.
5. Nu lăsați aparatul să funcționeze în timp ce dormiți sau lângă persoane care dorm.
6. Asigurați-vă că aparatul este așezat pe o suprafață plană și stabilă.
7. Nu utilizați aparatul în încăperi în care se găsesc gaze explozive sau în timp ce folosiți solvenți sau adezivi inflamabili (ex. lacul de parchet).
8. Utilizați aparatul într-o zonă de siguranță, la distanță de mobilă sau de alte obiecte, de cel puțin 50 cm pentru părțile laterale și partea superioară și 90 cm pentru partea frontală.
9. Nu introduceți obiecte în aparat, prin ventilație sau prin alte deschideri, deoarece puteți provoca incendii, strica aparatul sau vă puteți electrocuta.
10. Aparatul nu se va acoperi.
11. Nu folosiți aparatul pentru a usca haine sau alte obiecte.
12. Nu scufundați cordonul de alimentare, ștecherul sau aparatul în apă sau în alte lichide.
13. Nu se va lăsa aparatul nesupravegheat (în timpul funcționării sale).
14. Se recomandă luarea unor măsuri speciale dacă aparatul este folosit în apropierea copiilor sau a persoanelor infirme.
15. Deconectați aparatul de la priză înainte de curățire sau în caz de nefolosire.
16. Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat. Dacă cordonul de alimentare sau ștecherul sunt stricate, acestea trebuie înlocuite de către unitatea de service autorizată sau de către o persoană calificată. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.
17. Nu folosiți accesoriile care nu sunt recomandate de producător.
18. Nu atingeți cordonul de alimentare de suprafețe fierbinți. Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne pe marginea mesei.


19. Nu trageți de cordonul de alimentare pentru a scoate aparatul din priză.
20. Aparatul este destinat uzului casnic. Folosirea în alte scopuri duce la pierderea garanției.
21. Folosirea necorespunzătoare, în neconcordanță cu măsurile de siguranță specificate duce la pierderea garanției aparatului.
22. Nu utilizați aparatul în băi, spălătorii, uscătorii, saune sau alte asemenea încăperi. Este interzisă folosirea lui lângă piscine, dușuri, etc.
23. Să nu umpleți cu apă recipientul de plastic peste marcajul de maxim.
24. În modul încălzire nu se vor folosi recipientii cu gheață și nu se va umple aparatul cu apă.

Părți componente. Telecomanda


Telecomanda

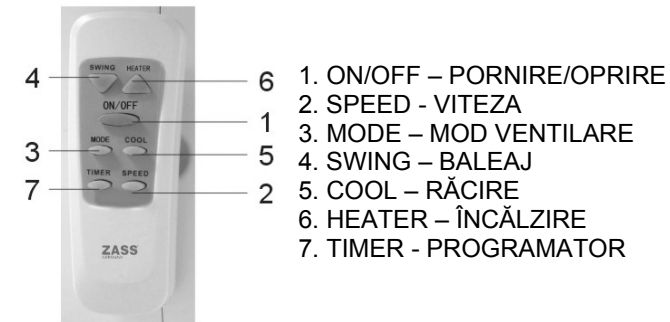

Panoul de control

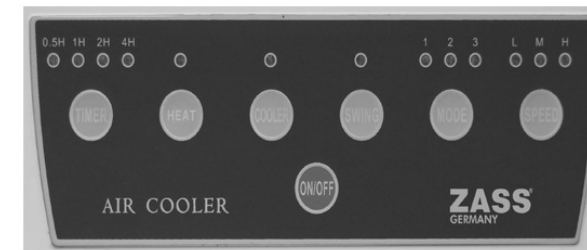

1. ON/OFF – PORNIRE/OPRIRE
2. SPEED - VITEZA
3. MODE – MOD VENTILARE
3. SWING – BALEAJ
5. COOLER – RĂCIRE
6. HEAT – ÎNCĂLZIRE
7. TIMER - PROGRAMATOR

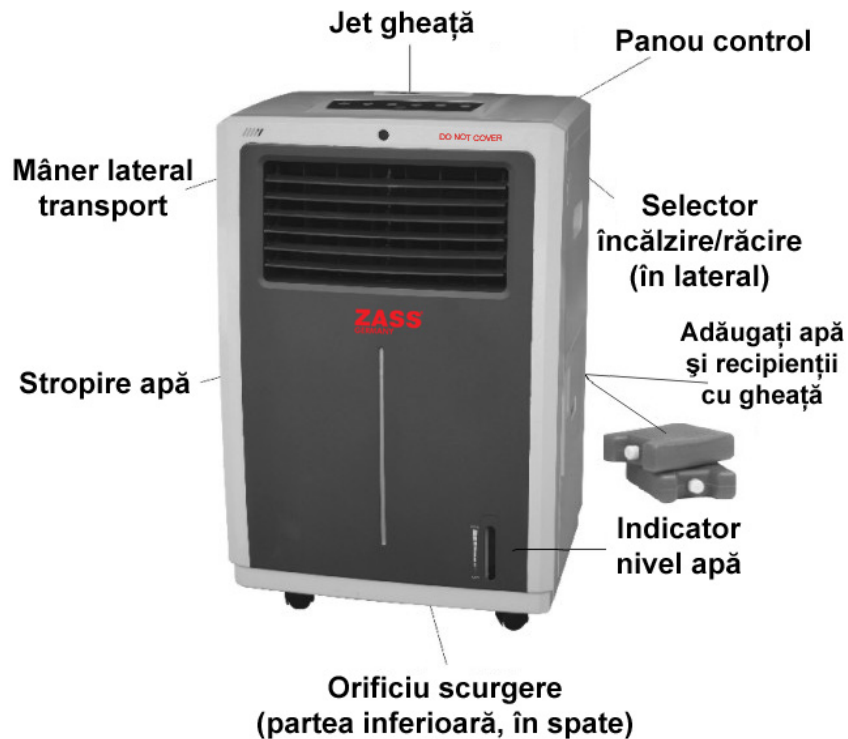

Utilizarea

Acest aparat este conceput pentru a îmbunătăți confortul termic în vecinătatea sa. Nu este conceput pentru a reduce semnificativ temperatura din cameră, nu înlocuiește aparatul de aer condiționat. Este un fel de ventilator, care datorită apei și a gheții realizează o senzație de răcire mai eficientă decât a unui ventilator simplu. Consumul de energie în modul răcire este extrem de scăzut, fiind de aproximativ 60 W.

- Asigurați-vă că aparatul este așezat pe o suprafață plană și stabilă. Introduceți ștecherul într-o priză de curent alternativ, care corespunde cu datele de pe eticheta aparatului (220-240V, 50Hz).
- După ce ați umplut recipientul special cu apă, introduceți-l în congelator. După ce apa a înghețat, introduceți recipientul și o cantitate de apă în lăcașul special, astfel încât să nu se depășească marcajul MAX al indicatorului nivelului apei.
- Pentru a porni aparatul, apăsați întrerupătorul general, aflat în lateralul aparatului. Apoi apăsați butonul roșu (ON/OFF –

PORNIT/OPRIT) de pe telecomandă, aparatul va porni cu setarea medie a vitezei.

- Pentru a selecta modul răcire, rotiți selectorul încălzire/răcire pe modul răcire (albastru) și apăsați butonul COOL de pe panoul de control sau de pe telecomandă.
- Pentru a selecta modul încălzire, rotiți selectorul încălzire/răcire pe modul încălzire (roșu) și apăsați butonul HEATER de pe panoul de control sau de pe telecomandă.

ATENȚIE !

În modul încălzire nu se vor folosi recipientii cu gheață și nu se va umple aparatul cu apă.

- Pentru a crește puterea de încălzire de la 1000 W la 2000W, apăsați încă o dată butonul HEATER și indicatorul roșu corespunzător setării se va aprinde. Pentru a opri modul de încălzire, apăsați butonul HEATER până când se sting indicatoarele roșii corespunzătoare, și rotiți selectorul încălzire/răcire (aflat pe lateralul aparatului) pe modul răcire (albastru).
- Pentru a schimba viteza ventilatorului, indiferent de modul de funcționare (răcire, respectiv încălzire), apăsați butonul SPEED pentru a selecta viteza între 'L' mică, 'M' medie sau 'H' mare. Ledul aprins roșu va indica viteza selectată.
- Pentru a activa funcția programator apăsați butonul TIMER:

NOTĂ: timpii cresc în intervale de 30 de minute.

O data – 30 minute:

- De 2 ori – 1 oră
- De 3 ori – 1,5 ore
- De 4 ori – 2 ore
- De 5 ori – 2.5 ore
- De 6 ori – 3 ore
- De 7 ori – 3.5 ore
- De 8 ori – 4 ore
- De 9 ori – 4.5 ore
- De 10 ori – 5 ore
- De 11 ori – 5.5 ore
- De 12 ori – 6 ore
- De 13 ori – 6.5 ore
- De 14 ori – 7 ore
- De 15 ori – 7.5 ore

Ledul roșu se va aprinde deasupra lui 0.5, 1, 2 și/sau 4 pentru a indica timpul corespunzător.

Apăsând de 16 ori, anulați modul programare. Nici un led nu va fi aprins, indicând anularea modului programare.

- Apăsați butonul MODE pentru a selecta modul de ventilare. În modul de funcționare răcire se poate alege:
 - ventilarea normală (ledul 1 se aprinde);
 - ventilarea naturală (ledul 2 aprins);
 - ventilare în modul "sleep" (ledul 3 se aprinde).

În modul de funcționare încălzire, apăsarea butonului MODE va selecta întotdeauna doar ventilarea normală.

- j) Apăsați butonul SWING pentru a porni baleajul. Reapăsați-l pentru a anula această funcție.
- k) Aparatul are și funcția de filtrare a aerului, aceasta realizându-se automat atât timp cât aparatul este utilizat (funcționează).

ATENȚIE !

- Niciodată să nu umpleți cu apă recipientul peste marcajul de maxim.
- Toate comenzile de mai sus pot fi accesate atât de la telecomandă cât și de la panoul de control al aparatului.
- În modul încălzire nu se vor folosi recipientii cu gheață și nu se va umple aparatul cu apă.
- Înlocuiți apa și recipientul cu gheață, odată ce apa s-a încălzit și gheața din recipient s-a topit.
- Umidificarea va funcționa doar în modul răcire.

Curățirea

Deconectați întotdeauna aparatul de la rețea și lăsați-l să se răcească, înainte de curățire.

Nu folosiți detergenți, praf de curățat sau orice altă substanță abrazivă, deoarece acestea pot deteriora aparatul și vopseaua de pe corpul său.

Ștergeți aparatul cu o cârpă uscată pentru a îndepărta praful și o cârpă puțin umezită (nu udă) pentru a șterge petele.

Depozitarea

Dacă aparatul nu este folosit pentru perioade mai lungi, el trebuie depozitat într-un loc uscat și preferabil acoperit pentru a preveni acumularea de murdărie și praf. Dacă se poate, păstrați aparatul în ambalajul original. Asigurați-vă că ștecherul nu atârna pe podea, unde poate fi deteriorat.



Indicații pentru protecția mediului înconjurător

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.

Model	Tensiune	Frecvența	Putere maximă	Nivel zgomot
ZCW 02	230 V~	50 Hz	2000 W	< 56 dB(A)