


# ZASS<sup>®</sup>

## GERMANY

Confortul la îndemâna oricui

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### Fierbător de ouă

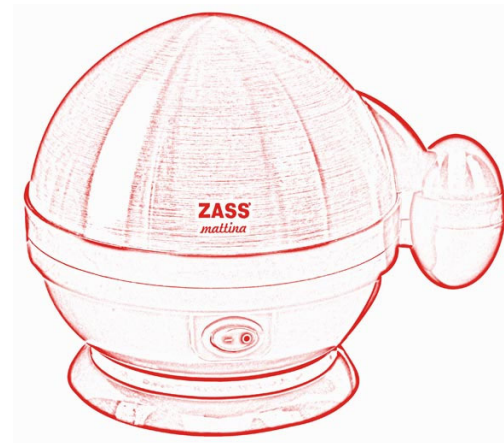


model: ZEB 07  
*mattina*



**Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.**

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)  
Str. Coșbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureș, jud. Mureș  
Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670  
www.zass.ro, www.sero.ro , e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro

## PREZENTARE

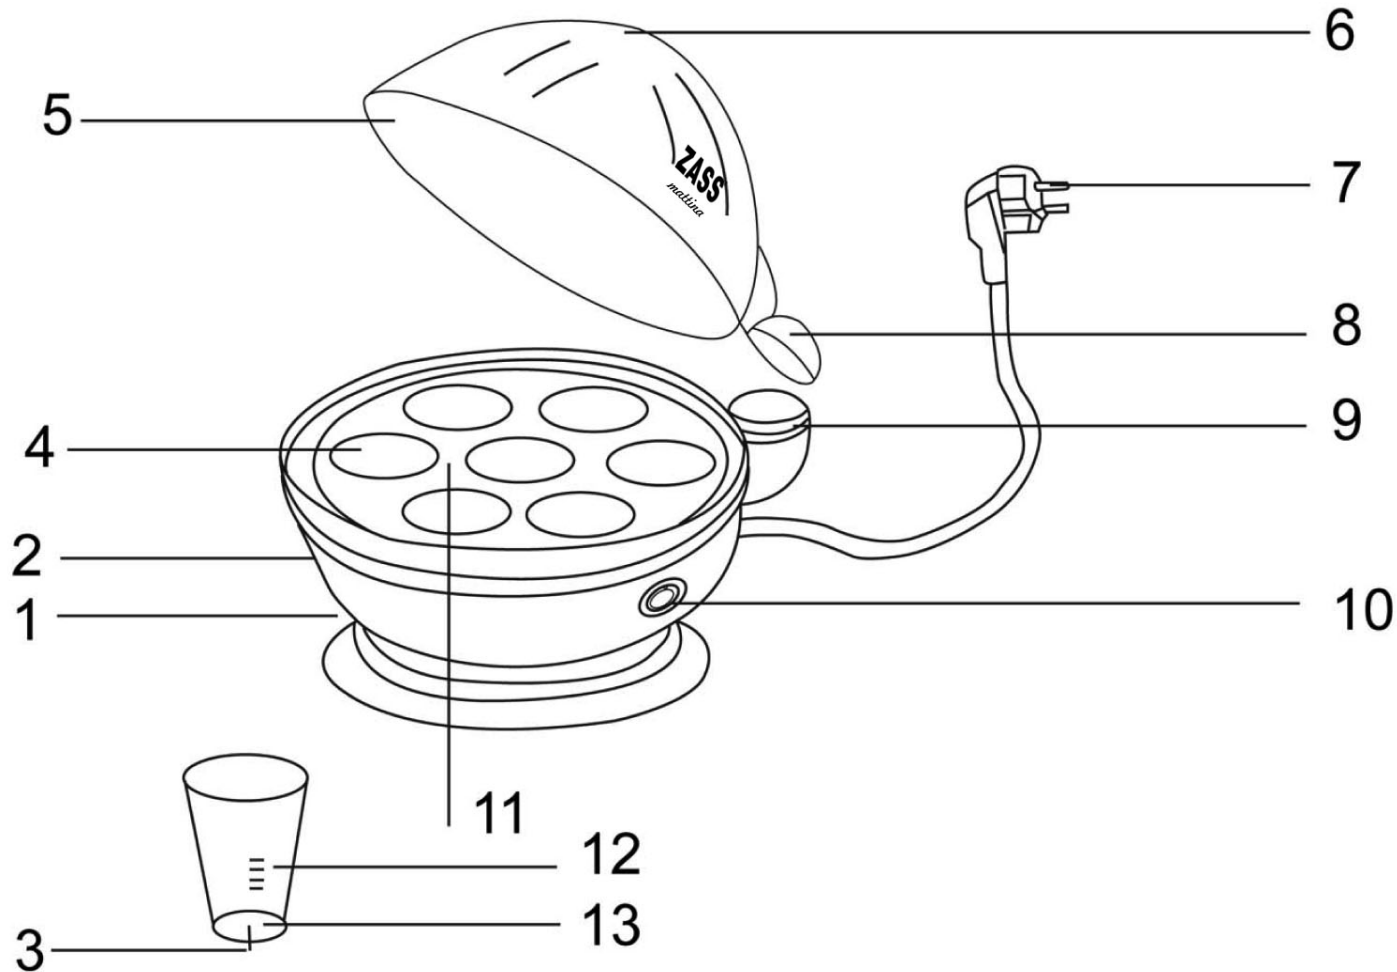

## DESCRIERE PRODUS

- 1 – Bază
- 2 – Tavă pentru ouă
- 3 – Ac ouă
- 4 – Suport ouă
- 5 – Capac
- 6 – Fantă aburi
- 7 – Cordon de alimentare cu ștecher
- 8 – Mâner capac
- 9 – Mâner tavă ouă
- 10 – Intrerupător (I/O)
- 11 – Tavă pentru apă
- 12 – Gradație pahar
- 13 – Pahar

**Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile și moderne componente electrice/electronice. Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare care urmează.**

**Vă mulțumim !**

### **ATENȚIE ! - MĂSURI DE SIGURANȚĂ**

- Vă rugăm păstrați instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, chitanța de cumpărare și ambalajul produsului.
- Asigurați-vă că tensiunea și frecvența corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
- Nu operați aparatul având mâinile umede sau dacă acesta este ud.
- Așezați aparatul numai pe o suprafață plană.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânerele și butoanele pentru operare și manevrare. Ouăle fierte pot fi foarte fierbinți, prindeți și mânuiți cu grijă. De asemenea capacul, apa și aburii sunt foarte fierbinți.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordonul, ștecherul sau întreg aparatul în apă sau în alte lichide. Dacă aparatul intră în contact cu apa, așteptați uscarea completă înainte de a-l utiliza.
- Este necesară o atentă supraveghere când aparatul este folosit lângă copii. Nu lasați aparatul la îndemana copiilor.
- Pentru a evita producerea unui incendiu, nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.
- Ștecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăță, se montează sau se demontează accesoriile.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța, a monta/demonta accesorii.
- Nu introduceți în aparat ustensile, folii metalice sau alte alimente în afara ouălor. Nu încercați să scoateți ouăle cât timp aparatul este în funcțiune.
- Verificați starea aparatului și a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu utilizați aparatul. Apelați la un Service autorizat ZASS pentru a vă verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singuri aparatul.
- Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului. Nu folosiți aparatul în exterior. Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu folosiți aparatul pe/sau lângă aragaz sau alte aparate care generează căldură.
- Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei și nici să atingă suprafețe fierbinți.
- Aparatul se scoate din priză trăgând de ștecher și nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.
- Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

## ALTE ATENȚIONĂRI

1. Aparatul se încălzește foarte repede și se răcește foarte lent. Aveți grijă la apa fierbinte și la aburii generați în timpul utilizării. Atingeți numai mânerul aparatului sau butonul de pornire/oprire.
2. Nu gătiți cu acest aparat alte alimente în afara ouălor.
3. Nu utilizați aparatul fără capacul pus la locul său sau fără tava pentru ouă.

## INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Înainte de prima utilizare, despachetați aparatul și verificați ca interiorul acestuia să nu mai conțină nici un material de ambalat. Notă: nu puneți ouă în aparat la prima utilizare, folosiți doar cu apă pentru a permite căldurii să ardă orice urmă de praf acumulat în timpul asamblării aparatului. La prima utilizare ar putea apărea un ușor fum și miros. Acestea sunt de la rezidurile rămase pe aparat în timpul fabricației, vor dispărea în scurt timp.

1. Se pot găti simultan un număr de 7 ouă. Folosiți numai ouă proaspete!
2. Așezați tava pentru ouă (2) peste bază (1).
3. Cu ajutorul acului pentru găurit ouă se va înțepa oul în partea tocită (capătul mai mare) pentru a evita crăparea sa la fiert. Nu utilizați forță, altfel s-ar putea să spargeți oul.

### ATENȚIE! Acul din dispozitivul (3) este foarte ascuțit.

Așezați ouăle în suportul de ouă (4), cu capătul mai mare în jos.

4. Se umple paharul cu apă rece în funcție de duritatea dorită a oului fiert și a numărului de ouă. Pe paharul de măsură (13) există 3 gradații principale (12), corespunzătoare durității oului obținute în urma fierberii:

Gradația 1 – Moale (soft , weich , mollet)

Timp gătire: aproximativ 5 minute

Gradația 2 – Mediu (medium , mittel , medium)

Timp gătire: aproximativ 10 minute

Gradația 3 – Tare (hard , hart , dur)


Timp gătire: aproximativ 15 minute

**Atenție:** Gradațiile se aplică la dimensiunile unui ou mediu. În funcție de mărimea, numărul și prospețimea ouălor, rezultatele pot fi ușor diferite. Duritatea obținută a oului depinde și de alți factori, cum ar fi temperatura din cameră, etc.

**Exemplu:** dacă doriți să fierbeți 4 ouă moi, umpleți paharul cu apă până la semnul 4 al gradației 1.

Dacă apa este foarte dură, puteți adăuga o jumătate de linguriță. În rest nu utilizați nici un alt lichid în afara apei. De asemenea nu adăugați nici un aditiv (cum ar fi sarea) în apă.

5. Turnați apa din pahar (13) în tava pentru apă (11). Aveți grijă să nu vărsați apă pe bază (1).
6. Acoperiți suportul de ouă (4) cu capacul (5). Asigurați-vă că suportul de ouă (4) și capacul (5) sunt bine montate pe bază (1).
7. Puneți întrerupătorul (10) în poziția **0** (aparat oprit).

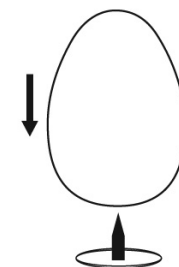

8. Introduceți ștecherul (7) într-o priză corespunzătoare și porniți aparatul, apăsând întrerupătorul (10) în poziția I (pornit). Lampa indicatoare a întrerupătorului se aprinde.

9. Plita bazei (1) începe să încâlzească apa din tava pentru apă (11).

**Atenție:** unele părți ale aparatului devin fierbinți. Atingeți numai mânerele (8, 9). De asemenea aveți grijă la apa fierbinte și la emisiile de vaporii. **Nu mutați aparatul în timpul funcționării!**

10. Apa începe să fiarbă și vor ieși aburi prin fanta de aburi (6). Capacul (5) nu se va scoate în timpul funcționării aparatului.

11. Când toată apa din tavă se evaporă, ouăle sunt făcute. Un semnal sonor va fi emis, lampa de control se stinge. Opriți aparatul prin aducerea întrerupătorului (10) în poziția 0, semnalul sonor va înceta. Scoateți apoi ștecherul din priză.

12. **Atenție!** Ridicați capacul (5) cu grijă, ținând numai de mânerul (8). Scoateți tava pentru ouă (2) ținând de mânerul (9). Puneți câteva secunde ouăle sub un jet de apă rece. Acum puteți lua ouăle de pe suport (eventual folosiți un șervet) și se pot servi.

## ATENȚIONĂRI

Aveți grijă la aburul fierbinte! Din moment ce capacul este foarte cald, folosiți mânerul pentru a ridica capacul sau folosiți mănuși de bucatarie și puneți aparatul pe suprafețe rezistente la căldura.

Dacă doriți să mai folosiți aparatul încă o dată, așteptați o scurtă perioadă de aprox. 5 minute după care puteți utiliza fierbătorul din nou.

Întotdeauna opriți aparatul după utilizare și scoateți-l din priză.

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Înainte de a începe operația de curățire, asigurați-vă că fierbătorul este scos din priză și este complet răcit.

2. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi. Curățați exteriorul bazei (1) și tava pentru apă (11) cu o cârpă ușor umezită și ștergeți cu una uscată. Aplicați agentul de curățare folosit direct pe cârpă și nu pe aparat.

3. Capacul (6) și tava pentru ouă (2) cu suportul de ouă (4) pot fi spălate cu apă.

4. **Atenție:** Nu permiteți elementelor electrice din aparat să intre în contact cu apa.

## Decalcifierea tăvii pentru apă (11)

Cojile de ouă conțin multe săruri de calciu. Din acest motiv decalcificați regulat fierbătorul. Pentru aceasta turnați un pic de oțet alimentar în paharul (13). Umpleți restul paharului cu apă. Turnați această soluție în tava pentru apă. Lăsați soluția să acționeze pentru aproximativ 30 de minute apoi turnați afară soluția. Ștergeți tava pentru apă (11) cu o cârpă moale și uscată.

**Atenție!** Nu fierbeți soluția cu oțet. Pentru realizarea decalcifierii aparatul nu trebuie pornit!

Dacă nu folosiți aparatul pentru o perioadă mai îndelungată (dupa o curățire și uscare prealabilă) vă recomandăm să îl depozitați într-un loc uscat și răcoros, ambalat în cutia originală.

**POFTĂ BUNĂ !**

### **GARANȚIE**

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării. Condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului.

### **INFORMAȚII TEHNICE:**

Tensiune: 230V c.a., 50 Hz

Putere nominală: 350 W



#### **Indicații pentru protecția mediului înconjurător**

*Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.*