


ZASS[®]

GERMANY

Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Blender de mână

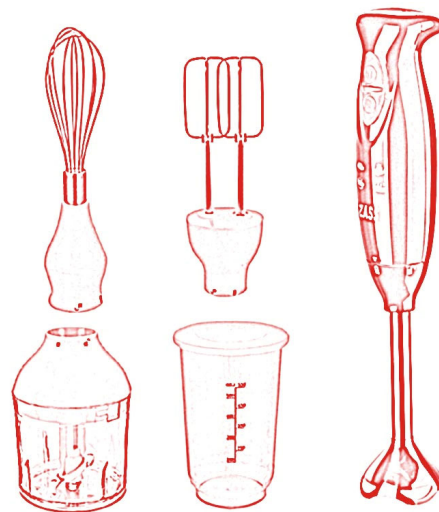

model: ZHB 02
ferox



Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)
Str. Coșbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureș, jud. Mureș
Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
www.zass.ro, www.sero.ro , e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile și moderne componente electrice/electronice. Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare.

Vă mulțumim !


ATENȚIE ! - MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Vă rugăm păstrați instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, chitanța de cumpărare și ambalajul produsului.
- Asigurați-vă că tensiunea și frecvența corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordonul, ștecherul sau blenderul în apă sau în alte lichide.
- Este necesară o atentă supraveghere a aparatului când este folosit lângă copii.
- Ștecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăță, se montează sau se demontează accesoriile.
- Nu spălați și nu curățați accesoriile atât timp cât acestea sunt atașate de blender. Nu atingeți cuțitul când aparatul este în priză.
- Aveți grijă ca accesoriile să nu atingă cablul de alimentare în timpul utilizării.
- Nu folosiți accesoriile pentru a mixa ingrediente dure, cum ar fi unt înghețat, pâine întărită, carne congelată, etc.
- Nu folosiți continuu blenderul. Motorul se poate supraîncălzi. După maximum 20 secunde de utilizare faceți o pauză.
- Verificați starea aparatului și a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu folosiți aparatul. Apelați la un Service autorizat ZASS pentru a verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singuri aparatul.
- Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.
- Nu folosiți aparatul în exterior. Nu folosiți blenderul sau tocătorul în gol (cu vasele goale)!
- Nu atingeți părțile în mișcare. Nu apropiați părul, hainele și ustensilele de aparat în timpul utilizării, pentru a evita accidentările.
- Utilizați aparatul doar cu mâinile uscate.
- Mânuiți cu grijă cuțitele, mai ales în timpul montării/demontării lor și în timpul curățirii.
- Nu introduceți subansamblul motor în apă sau în alte lichide.
- Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau să atingă suprafețe fierbinți.
- Aparatul trebuie scos din priză trăgând de ștecher și nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.
- Acest aparat este destinat numai utilizării casnice. Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni.
- Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu-l utilizați sau nu-l lasați lângă suprafețe fierbinți.
- Acest aparat nu se va folosi de către persoane infirme, persoane cu capacități senzoriale și mentale reduse, persoane lipsite de experiență sau copii. În cazurile menționate se va folosi numai sub supravegherea unei persoane adulte responsabile.
- Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Ștergeți mânerul corpului motor cu o cârpă ușor umezită.

Spălați accesoriile în apă caldută cu săpun. Uscați-le. Pentru mai multe detalii citiți capitolul *CURĂȚIRE ȘI ÎNTREȚINERE*

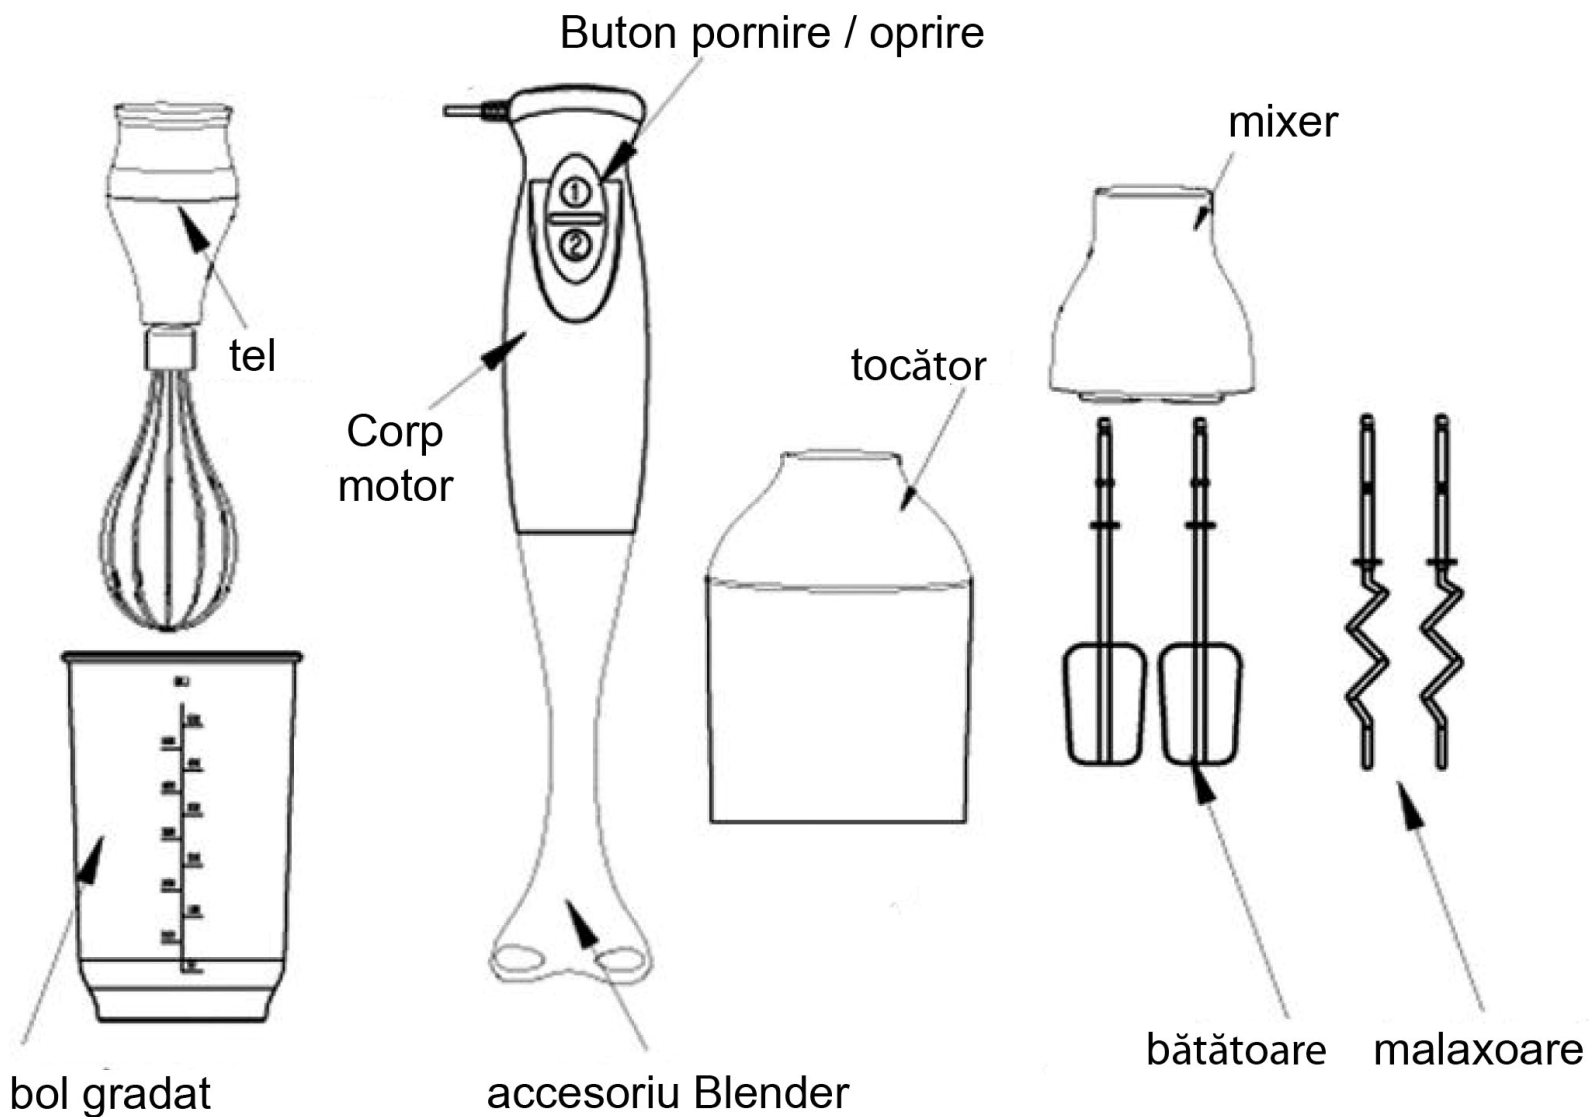

UTILIZARE BLENDER

Blenderul de mână se poate folosi pentru a face sosuri, supe, maioneză, mâncare pentru bebeluși, shake-uri cu lapte, etc.

Aparatul este foarte ușor de curățat, fiind convenabil și confortabil în utilizare.

Introduceți blenderul în corpul motor și rotiți până se fixează într-o poziție sigură (semnul de pe subansamblul motor să fie în dreptul poziției închis, marcată printr-un lacăt). Puneți alimentele de preparat într-un vas corespunzător. Introduceți ștecherul în priză, introduceți blenderul în vas și apăsați butonul pornire/oprire. Viteza 1 este pentru rotire lentă, viteza 2 pentru rotire rapidă.

Miscați blenderul în sus și în jos.

Nu introduceți aparatul în lichid peste nivelul de joncțiune al accesoriului blender cu subansamblul motor.

Pentru a evita stropirea sau murdărirea, porniți aparatul numai după ce este introdus în vasul sau bolul cu lichide sau alimente solide.

NOTĂ! Nu folosiți continuu blenderul! **După maximum 20 secunde de utilizare faceți o pauză de 1 minut.** Viteza de rotație maximă este de aproximativ 13000 rpm, dacă nu respectați pauzele necesare, motorul se va arde!

Nu folosiți blenderul în gol (cu vasele goale)!

Tineți ferm vasul sau bolul când utilizați blenderul!

UTILIZARE TOCĂTOR

Tocătorul se poate folosi pentru preparare carne, brânză, legume, pâine, biscuiți, nuci, vanilie, etc. Nu folosiți pentru tocarea ingredientelor foarte tari, ca: boabe de cafea, gheață, condimente, ciocolată, etc. Acestea pot defecta motorul sau strica cuțitul.

Carnea trebuie tăiată în bucățele mici, de 1-2 cm. Nu tocați mai mult de 300g de carne odată.

Poziționați cuțitul pe axul din interiorul vasului. Puneți în vas alimentele pentru tocare/mărunțire. Fixați capacul pe vas.

Introduceți ansamblul tocătorul în corpul motor și rotiți până se fixează într-o poziție sigură (semnul de pe subansamblul motor să fie în dreptul poziției închis, marcată printr-un lacăt).

Introduceți ștecherul în priză, tineți strâns vasul tocător și apăsați butonul pornire/oprire.

NOTĂ! Nu folosiți continuu tocătorul! **După maximum 20 secunde de utilizare faceți o pauză de 2 minute.**

Scoateți aparatul din priză înainte de a dezasambla accesoriile.

Ghid pentru
diverse
ingrediente

<i>Ingrediente</i>	<i>Cantitate maximă</i>	<i>Timp aprox. necesar (sec.)</i>
<i>Vanilie</i>	<i>20g</i>	<i>20</i>
<i>Nuci (alune)</i>	<i>200g</i>	<i>30</i>
<i>Brânză (tare)</i>	<i>150g</i>	<i>30</i>

<i>Ingrediente</i>	<i>Cantitate maximă</i>	<i>Timp aprox. necesar (sec.)</i>
<i>Pâine</i>	<i>1 buc.</i>	<i>20</i>
<i>Ou fiert</i>	<i>2 buc.</i>	<i>5</i>
<i>Ceapă</i>	<i>100g</i>	<i>10</i>

UTILIZARE MIXER cu BĂTĂTOARE

Introduceți bățătoarele în subansamblul mixer. Introduceți ansamblul mixer în corpul motor și rotiți până se fixează într-o poziție sigură (semnul de pe subansamblul motor să fie în dreptul poziției închis, marcată printr-un lacăt).

Introduceți ștecherul în priză, tineți strâns vasul cu ingrediente și apăsați butonul pornire/oprire.

NOTĂ! Nu folosiți continuu mixerul cu bățătoare! **După maximum 1 minut de utilizare faceți o pauză de minim 3 minute.**

Scoateți aparatul din priză înainte de a dezambla accesoriile.

UTILIZARE MIXER cu MALAXOARE

Introduceți malaxoarele în subansamblul mixer. Introduceți ansamblul mixer în corpul motor și rotiți până se fixează într-o poziție sigură (semnul de pe subansamblul motor să fie în dreptul poziției închis, marcată printr-un lacăt).

Introduceți ștecherul în priză, tineți strâns vasul cu ingrediente și apăsați butonul pornire/oprire. Nu folosiți mai mult de 300g de făină odată. Sugestie dimensiune vas utilizat: 13cm înălțime, 17cm diametru interior, bază de 15cm.

NOTĂ! Nu folosiți continuu mixerul cu malaxoare! **După maximum 15 secunde de utilizare faceți o pauză de minim 1 minut.**

Scoateți aparatul din priză înainte de a dezambla accesoriile.

Mixerul (cu bățătoare sau malaxoare) se va roti cu o viteză de 980rpm.

UTILIZARE TEL

Telul se poate folosi pentru a bate cantități mici de alimente, cum ar fi albuș de ou, creme, desert instant, prăjituri, ouă, etc.

Nu folosiți pentru a bate ingrediente foarte tari sau dure ca: unt, zahăr, ciocolată, etc. Acestea pot defecta motorul sau strica telul.

Introduceți ansamblul tel în corpul motor și rotiți până se fixează într-o poziție sigură (semnul de pe subansamblul motor să fie în dreptul poziției închis, marcată printr-un lacăt).

Introduceți ștecherul în priză, tineți strâns vasul cu ingrediente și apăsați butonul pornire/oprire. Pentru a evita stropirea sau murdărirea, porniți aparatul numai după ce ați introdus telul în vasul cu alimente.

NOTĂ! Nu folosiți continuu telul! **După maximum 1-2 minute de utilizare faceți o pauză de 3 minute.** Telul se va roti cu o viteză de 960rpm.

Scoateți aparatul din priză înainte de a dezambla accesoriile.

ATENȚIE – Întotdeauna introduceți accesoriul utilizat în subansamblul motor astfel ca săgeata de pe subansamblul motor să fie în dreptul semnului lacăt deschis. Pentru a fixa rotiți în așa fel încât săgeata de pe subansamblul motor să fie în dreptul semnului lacăt deschis. Pentru dezamblare procedați invers.

CURĂȚIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de a începe operația de curățire, asigurați-vă că aparatul este oprit și scos din priză.

Curățire accesoriu blender, cuțit blender și bol gradat:

Puneți jumătate de cană de apă în bol, adăugați agent de curățare lichid și porniți aparatul cu blenderul montat. Apoi scoateți din priză și uscați prin ștergere cu o cârpă uscată.

Curățire corp motor, accesoriu chopper, accesoriu mixer și accesoriu tel:

Curățiți exteriorul cu o cârpă ușor umezită, după care ștergeți cu o cârpă uscată. Mânuiți cu grijă accesoriile ascuțite și țineți-le departe de copii.

Spălați accesoriile (malaxoare, bătătoare, vas tocător) cu apă călduță cu săpun (detergent de vase), după care uscați.

Nu folosiți pentru curățare benzină, diluant, perii metalice, praf abraziv sau alte asemenea substanțe sau obiecte.

Nu introduceți subansamblul (corpul) motor în apă sau în alte lichide!

Persoanele sensibile la zgomot ar trebui să folosească protecție pentru urechi când folosesc acest aparat.



GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării. Condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului.

INFORMAȚII TEHNICE:


Tensiune: 220-240 V, c.a. , 50 Hz

Putere nominală: 400 W, 2 viteze

Timp de utilizare: în funcție de accesoriul montat, vezi instrucțiunile.

Nivel zgomot < 85 dB(A)

Clasa de protecție: II

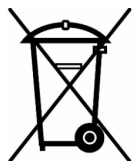

Indicații pentru protecția mediului înconjurător

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoierul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.