


ZASS[®]
GERMANY

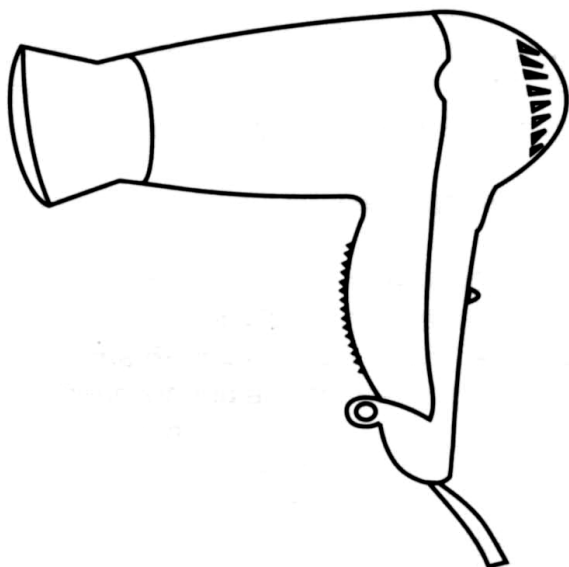

USCĂTOR DE PĂR
ZHD-12

Stormy

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Măsurile de siguranță

- Înainte de utilizare, vă rugăm citiți instrucțiunile de utilizare.
- Vă rugăm să păstrați manualul de utilizare, certificatul de garanție, chitanța de cumpărare și ambalajul produsului.
- Acest aparat este destinat NUMAI PENTRU FOLOSIRE CASNICĂ și NU pentru uz comercial (ateliere de frizerie, coafură, etc.).
- Scoateți aparatul din priză când acesta nu este folosit, când îl curățați sau când îi atașați vreun accesoriu. Când scoateți aparatul din priză, trageți de ștecher și nu de cablu.
- Nu lăsați copiii nesupravegheați lângă aparat. Pentru depozitare, găsiți un loc unde copiii să nu aibă acces. Aveți grijă la cablul de alimentare, nu lăsați ca acesta să atârne, astfel încât să poată fi ajuns de copii.
- Verificați starea aparatului și a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice natură, nu folosiți aparatul.
- Apelați la un Service autorizat pentru a verifica și/sau repara aparatul Dvs. Nu reparați singuri aparatul.
- Țineți aparatul și cablul de alimentare departe de orice sursă de căldură, raze solare, umiditate, obiecte ascuțite și alte asemenea lucruri.
- Opriti aparatul când nu îl folosiți, chiar dacă este vorba de o perioadă foarte scurtă.
- Folosiți accesoriile originale.
- Nu utilizați aparatul în afara unei încălzi.
- Nu introduceți aparatul în apă sau în orice alt lichid. Nu folosiți aparatul cu mâinile umede.
- Dacă aparatul s-a umezit, scoateți-l imediat din priză.
- Folosiți aparatul doar pentru scopul destinat.
- Nu lăsați (ambalajul) punga de polietilenă la îndemâna copiilor. Pericol de sufocare!

Măsurile speciale de securitate

- Țineți aparatul departe de apă sau umezeală (căzi de baie, dușuri, chiuvetă plină cu apă etc.). În caz contrar pot apărea pericole de moarte (prin electrocutare).
- Atenție partea activă a uscătorului de păr devine fierbinte în timpul folosirii.

Utilizare

- Desfășurați complet cablul de alimentare.
- Atașați accesoriul potrivit pentru direcționarea dorită a aerului.
- Introduceți ștecherul într-o priză cu pământare de 220-240 V, 50 Hz.
- Reglați puterea și temperatura dorită.

Descrierea pozițiilor butoanelor:

Poziția 1 = OPRIT.

Poziția 2 = Putere la jumătate, temperatură medie pentru o uscarea delicată și modelarea părului.

Poziția 3 = Putere maximă și temperatură ridicată pentru o uscarea rapidă.

Aer rece

- Cu acest buton este posibilă întreruperea procesului de încălzire, astfel încât aerul poate fi amestecat în funcție de cerințele utilizatorului.

Curățire și întreținere

- Curățați din când în când grătarele de aspirație și de refulare cu o perie fină. Exteriorul aparatului poate fi curățat cu o cârpă moale uscată, fără substanțe chimice.
- Acest aparat corespunde directivelor CE privind interferența cu frecvențele aparatele radio - tv și siguranța în utilizare.

Informații tehnice

Tensiune: 220 V - 240 V

Putere nominală : 1600 W

Nivel zgomot: 70,83 dB(A)

Clasa de protecție: II

Unic importator în România:

s.c. ZASS Romania s.r.l.

Str. Coșbuc nr. 4, Tg. Mureș, jud. Mureș

Telefon/Fax : 0265-262870, 269209,

Fax: 0265-307670

www.zass.ro,

e-mail: office@zass.ro