


ZASS[®]

GERMANY

Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Mixer de mână cu vas și cu blender

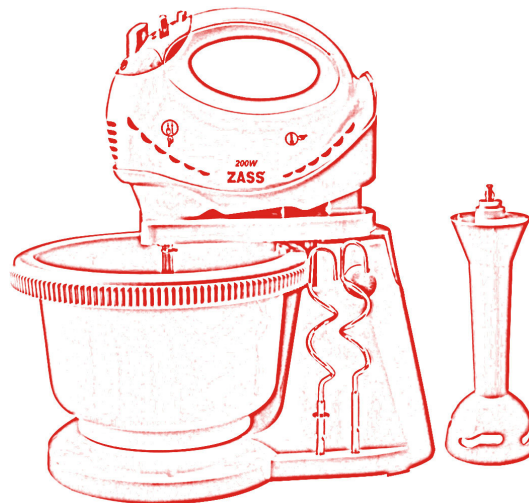

model: ZHM 05 BB
basic

Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)
Str. Coșbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureș, jud. Mureș
Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
www.zass.ro, www.sero.ro , e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile și moderne componente electrice/electronice. Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare care urmează.

Vă mulțumim !



DESCRIERE PRODUS

- 1 – Mixer cu unitatea motor
- 2 – Buton scoatere accesorii
- 3 – Buton 'TURBO'
- 4 – Buton pornire/oprire și trepte viteză
- 5 – Capac protecție
- 6 – Accesoriu malaxor – 2 buc.
- 7 – Accesoriu bătător – 2 buc.
- 8 – Vas (din plastic)
- 9 – Suport (reazem) mixer
- 10 – Buton rabatare suport
- 11 – Blender

ATENȚIE ! - MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Vă rugăm păstrați instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, chitanța de cumpărare și ambalajul produsului.
- Asigurați-vă că tensiunea și frecvența corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordonul, ștecherul sau mixerul în apă sau în alte lichide.
- Este necesară o atență supraveghere când aparatul este folosit în preajma copiilor.
- Ștecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăță, se montează sau se demontează accesoriile.
- Nu spălați sau curățați accesoriile (bătătoarele sau malaxoarele) atât timp cât acestea sunt cuplate la mixer.
- Aveți grijă ca în timpul utilizării accesoriile (bătătoarele sau malaxoarele) să nu atingă cablul de alimentare. De asemenea aveți grijă ca părul lung, baticul, etc. să nu atârne peste accesorii când acestea sunt în funcțiune.
- Nu folosiți accesoriile pentru a mixa ingrediente dure, cum ar fi unt înghețat, pâine întărită, carne congelată, etc.
- Nu folosiți accesorii combinate (de ex.: un malaxor și un bătător).
- Nu folosiți continuu mixerul. Motorul se poate supraîncălzi. După maximum 3 minute de utilizare faceți o pauză de circa 4 minute. De asemenea nu folosiți continuu blenderul mai mult de 1 minut, după care faceți 2-3 minute pauză.
- Verificați starea aparatului și a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice natură, nu utilizați aparatul. Apelați la un Service autorizat ZASS pentru a vă verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singuri aparatul.
- Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.
- Nu folosiți aparatul în exterior.
- Nu atingeți părțile în mișcare. Utilizați aparatul doar cu mâinile uscate.
- Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei și nici să atingă suprafețe fierbinți.
- Aparatul se scoate din priză trăgând de ștecher și nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.
- Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni.
- Acest aparat nu se va folosi de către persoane infirme, persoane cu capacități senzoriale și mentale reduse, persoane lipsite de experiență sau copii. În cazurile menționate se va folosi numai sub supravegherea unei persoane adulte responsabile.
- Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile.
- Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

ASAMBLARE

Înainte de asamblare, asigurați-vă că aparatul este oprit și scos din priză !

Destinația accesoriilor

Bătătoarele se utilizează pentru a mixa și bate lichide sau amestecuri pentru creme și sosuri.

Malaxoarele se utilizează pentru a mixa și a frământa aluat.

Blenderul sa folosește pentru pasat și facut piureuri (fructe, legume, etc.)

Folosirea mixerului cu vas

1. Opriți aparatul și scoateți-l din priză.

2. Așezați mixerul în suportul (9), fixând-ul în sistemul de prindere printr-o apăsare ușoară. Rabatați apoi suportul prin apăsarea butonului (10), aducând mixerul în poziție verticală.

3. Introduceți tija bătătorului sau a malaxorului în una din găurile pentru accesorii ale mixerului. Apăsați (eventual rotiți un pic) bătătorul/malaxorul până ce se fixează în lăcașul său. Repetați operația de mai sus și cu al doilea bătător/malxor. Aveți grijă să fixați corect accesorii. Notați că unul din aceste accesorii (bătător/mixer) va fi cel care va contribui la rotirea vasului (accesoriul montat pe partea stângă).

4. Puneți vasul la locul său. Aduceți mixerul la loc, în poziție orizontală, apăsând butonul (10).

5. Puneți ingredientele în vas. Introduceți cordonul de alimentare în priză, porniți mixerul și alegeți viteza dorită.

6. Dacă doriți viteză mai mare, apăsați butonul 'TURBO' . Dacă doriți să rabatați mixerul (pentru a scoate vasul, turna ingrediente, etc.), apăsați butonul (10) și ridicați suportul mixerului. Tot apăsând acest buton, puteți să aduceți suportul în poziția inițială.

7. La final (dacă e cazul), opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză. Țineți apăsat butonul de scoatere accesorii. Trageți și scoateți bătătoarele sau malaxoarele din mixer. Pentru scoaterea mixerului trageți ușor mixerul pentru al scoate din suport, trăgând-ul ușor și înspre față.

În timpul utilizării mixerului, vasul se va roti pentru o mai bună uniformizare a amestecului de ingrediente din vas.

Notă: Mixerul se poate folosi și ca simplu mixer de mână, fără suport și vas. Pentru acest caz urmați instrucțiunile de mai jos.

Folosirea mixerului (sau a blenderului) fără vas

1. Opriți aparatul și scoateți-l din priză. Montați bătătoarele, malaxoarele sau blenderul.

Introduceți tija bătătorului în una din găurile pentru accesorii ale mixerului. Apăsați bătătorul până ce se fixează în lăcașul său.

Repetati operația de mai sus și cu al doilea bătător.

Pentru malaxoare: introduceți tija malaxorului în una din găurile pentru accesorii ale mixerului. Apăsăți până ce malaxorul se fixează în lăcașul său. Procedați la fel și cu al doilea malaxor.

Pentru bleder: Deschideți capacul și înșurubați blenderul în lăcaș prin rotire (în locul marcat prin semn pe mixer). Demontarea se face în sens invers.

ATENȚIE! Aveți grijă să potriviți tijele cu gaura corespunzătoare (în funcție de semnele marcate pe mixer).

2. Puneți ingredientele într-un bol.

3. Introduceți bătătoarele sau malaxoarele în ingrediente.

4. Introduceți cordonul de alimentare în priză, porniți mixerul și selectați viteza dorită, deplasând butonul treptelor de viteză spre dreapta (creștere viteză) sau spre stânga (scădere viteză).

5. Dacă doriți viteză mai mare, apăsați butonul 'TURBO'.

6. Demontarea bătătoarelor, malaxoarelor sau a blenderului.

Opriti aparatul și scoateți ștecherul din priză. Țineți apăsat butonul de scoatere accesorii. Trageți și scoateți bătătoarele sau malaxoarele din mixer. Blenderul se va demonta rotind în sens invers montării. Închideți capacul.

UTILIZARE și SFATURI

- Pentru pornire, deplasați butonul treptelor de viteză între poziția **1** (viteza minimă) și poziția **5** (viteza maximă).
- Este recomandat să porniți cu viteza minimă, după care dacă este necesar selectați o viteză mai mare.
- Pentru oprire, deplasați butonul treptelor de viteză pe poziția **0**.
- Pentru a atinge instantaneu viteza maximă, utilizați butonul 'TURBO'.
- **Nu folosiți mixerul continuu mai mult de 3 minute. Nu folosiți blenderul continuu mai mult de 1 minut.**
- Când lucrați cu lichide, folosiți viteza minimă pentru a evita stropirea.
- Țineți ferm vasele în care utilizați mixerul (în cazul în care nu folosiți vasul și suportul livrat).
- Accesorii se pot scoate doar când butonul treptelor de viteză este pe poziția **0**.

Sfaturi pentru mixare

VITEZA

1, 2 (JOASĂ)

3 (MEDIE)

4 (MARE)

5 (F. MARE)

TURBO

DESCRIERE

Pentru amestecul alimentelor uscate ca făina, unt sau cartofi fierți

Pentru amestecul ingredientelor lichide, cum ar fi sosurile pentru salate, băuturi

Pentru amestecul aluatului de prăjituri și pâine, biscuiți

Pentru creme cu unt și zahăr, deserturi, albușuri de ouă, etc.

Nu folosiți funcția turbo pentru făină! Poate fi folosită pentru un amestec instant.

NOTĂ: Accesoriile nu pot fi ejectate apăsând pe butonul (2) dacă butonul control viteză nu este pe poziția 0.
Funcția TURBO se activează numai când butonul control viteză nu este pe poziția 0.

CURĂȚIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de a începe operația de curățire, asigurați-vă că aparatul este oprit și scos din priză.

Spălați accesoriile cu apă caldă cu săpun (sau detergent neutru), după care uscați-le și stergeți-le.

Curățați exteriorul cu o cârpă ușor umezită, după care ștergeți cu o cârpă uscată.

Nu folosiți pentru curățare benzină, diluant, perii metalice, praf abraziv sau alte materiale similare.

Nu introduceți aparatul în apă sau în alte lichide.

GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării. Condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului.

INFORMAȚII TEHNICE:

Tensiune: 220 - 240 V, c.a. , 50 Hz

Putere nominală: 200 W, 5 viteze + TURBO

Timp de utilizare mixer: maxim 3 min. pornit, 4 min. oprit.

Timp de utilizare blender: maxim 1 min. pornit, 2-3 min. oprit.

Nivel zgomot < 79 dB(A)

Clasa de protecție: II



Indicații pentru protecția mediului înconjurător

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.