


ZASS[®]

GERMANY

Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Storcător de fructe și legume

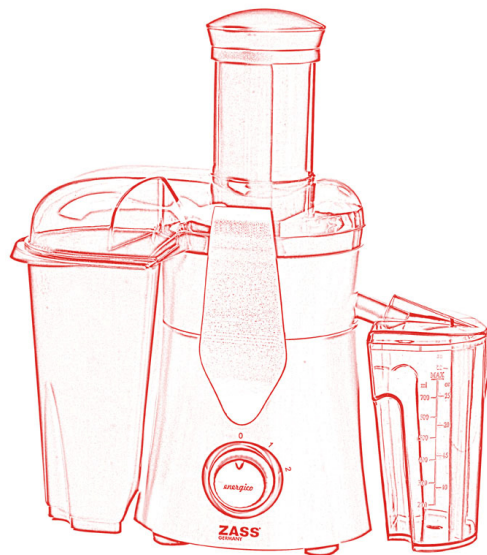

model: ZJE 03
energico

Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.


Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)
Str. Coșbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureș, jud. Mureș
Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
www.zass.ro, www.sero.ro , e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile și moderne componente electrice/electronice. Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare care urmează.

Vă mulțumim !

DESCRIERE PRODUS

1. Unitate motor
2. Comutator Electronic
1 viteză mică
2 viteză mare
3. Clapetă sistem închidere
4. Colector pulpă (2 litri)
5. Capac
6. Accesoriu de presare
7. Ansamblu colector suc
8. Pahar plastic
9. Piciorușe de cauciuc (anti-alunecare)

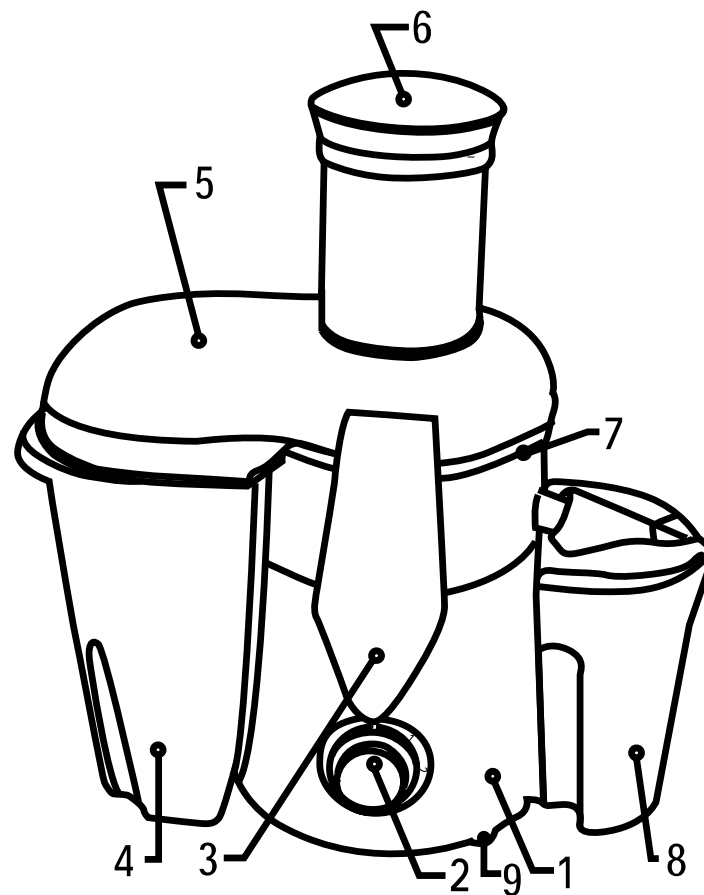

ATENȚIE ! - MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Vă rugăm păstrați instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, chitanța de cumpărare și ambalajul produsului.
- Asigurați-vă că tensiunea și frecvența corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordonul, ștecherul sau unitatea motor în apă sau în alte lichide.
- Nu folosiți aparatul în exterior. Nu utilizați aparatul în gol.
- Este necesară o atentă supraveghere a aparatului când este folosit în preajama copiilor.
- Folosiți aparatul doar pe o suprafață stabilă, plană și uscată.
- Nu folosiți continuu aparatul. Motorul se poate supraîncălzi. După maximum 2 minute de utilizare faceți o pauză de 5 minute.
- Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.
- Nu atingeți părțile în mișcare. Utilizați aparatul doar cu mâinile uscate.
- Înainte de punerea în funcțiune, asigurați-vă că sita, corpul superior și capacul sunt la locul lor. Nu desfaceți clapetele sistemului de închidere în timpul utilizării aparatului.
- Aparatul este dotat cu un sistem de siguranță, permite pornirea doar când este corect asamblat și clapetele sunt corect închise.
- Atenție la mânăuirea sitei, aceasta conține părți ascuțite și tăioase.
- Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau să atingă suprafețe fierbinți.
- Pentru a introduce și a împinge alimentele, folosiți numai accesoriul de presare livrat cu aparatul. Nu împingeți alimentele doar cu degetele. Nu introduceți degetele în aparat.
- Verificați starea aparatului și a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice fel, nu folosiți aparatul. Apelați la un Service autorizat ZASS pentru a verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singur aparatul.
- Aparatul se va opri înaintea montării sau schimbării accesoriilor sau înainte de curățire. Pentru aceasta așteptați oprirea completă a motorului.
- Ștecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăță, se montează sau se demontează accesoriile.
- Aparatul trebuie scos din priză trăgând de ștecher și nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.
- Aparatul este destinat numai utilizării casnice. Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni.
- Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu-l utilizați sau nu-l lăsați lângă suprafețe fierbinți (aragaz, cuptor, plită electrică, etc.).
- Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

ASAMBLARE

Înainte de prima utilizare: despachetați aparatul și așezați toate componentele pe o suprafață plană.

Clătiți accesoriul de presare, corpul superior (cu sita), filtrul, capacul superior, paharul pentru suc și colectorul de pulpă în apă caldă cu săpun. După clătire, lăsați să se usuce. Niciodată să nu introduceți unitatea motor în apă. Există riscul electrocutării.


Atenție: Mânuiți sita cu grijă, baza ei este foarte ascuțită.

Modul corect de montare al storcătorului este descris detaliat în rândurile de mai jos (vedeți și figurile).

Înainte de asamblarea storcătorului centrifugal, asigurați-vă că aparatul este scos din priză și comutatorul este pe poziția 0 (oprit). Storcătorul este destinat stoarcerii sucului din legume și fructe. Sucul va curge în cana pentru suc prin orificiul ieșire suc iar pulpa va ajunge în colectorul de pulpă. Fructele utilizate trebuie să fie zemoase (ex.: portocale, lămâi, mere, etc.).

Așezați ansamblul colector suc pe unitatea motor, în așa fel încât jgheabul să fie în partea dreaptă (privind din partea unde se află comutatorul). Rotiți până se va potrivi la locul său.

Așezați sita de inox, potrivit partea inferioară cu pinul (alb) din centrul unității motor. Rasuciți ușor sita până se fixează corect.

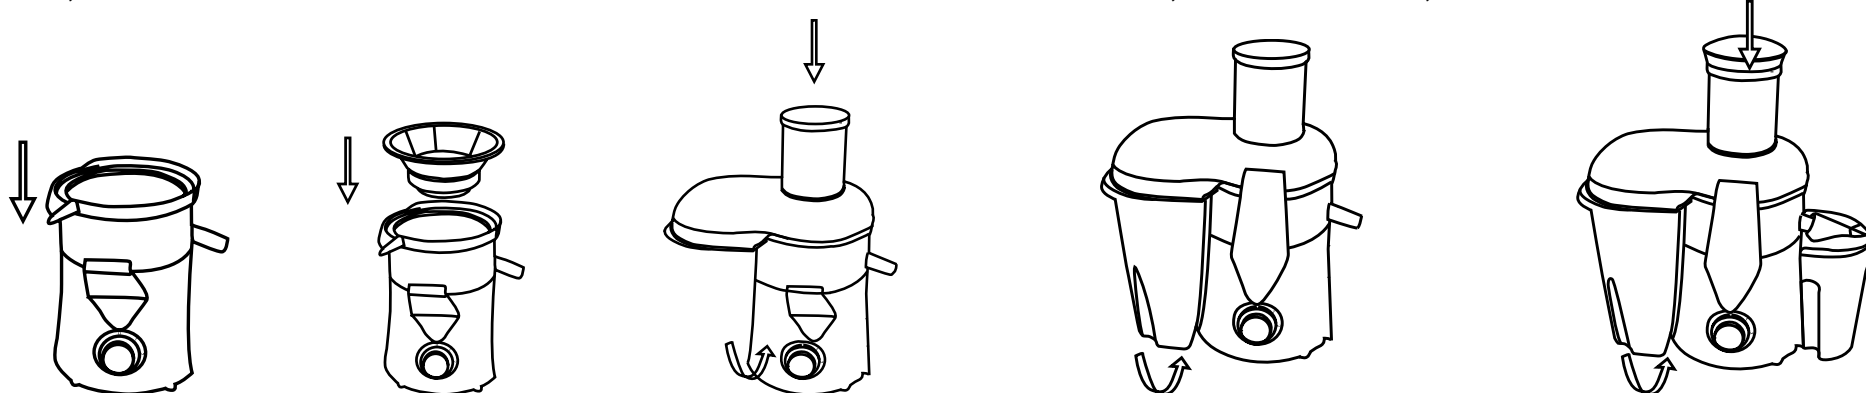

Notă: Atunci când sita este corect poziționată, partea superioară a sitei trebuie să fie sub nivelul marginii ansamblului colector.

Așezați capacul superior peste ansamblul colector, astfel încât orificiul pe unde va cădea pulpa să fie opus jgheabului pe unde se scurge sucul. Securizați întreg ansamblul prin închiderea clapetelor. Acestea trebuie corect și cu grijă închise, până se aude un click.

Notă: Aparatul este dotat cu un sistem de siguranță, permite pornirea doar când este corect asamblat și clapetele sunt corect închise.

Așezați colectorul de pulpă sub orificiul de ieșire al pulpei. Introduceți accesoriul de presare în orificiul de alimentare, astfel încât canelura să se potrivească cu proeminența din interiorul orificiului de alimentare.

Așezați cana pentru suc sub orificiul de ieșire al sucului și storcătorul este gata de utilizare. Asigurați-vă că ați poziționat corect cana sub orificiul de ieșire al sucului, astfel încât sucul să nu curgă pe lângă.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

1. Înainte de a introduce ștecherul în priză verificați comutatorul viteză, care trebuie să fie în poziția 0 (oprit) și clapetele, să fie corect închise. De asemenea, paharul pentru suc trebuie să fie poziționat sub orificiul de ieșire al sucului.
2. Tăiați fructele și/sau legumele în bucăți mai mici, astfel încât să încapă prin pâlnia de alimentare a capacului superior. Unele fructe/legume (de ex. Mere, morcovi, casrtaveți, etc.) nu trebuiesc tăiate, numai în cazul în care nu încap în orificiul de alimentare. Notă: A) Nu se recomandă a se stoarce banane, caise, avocado, etc. deoarece au foarte puțin suc.
B) Nu folosiți storcătorul pentru a procesa nucă de cocos sau alte alimente dure, deoarece puteți distruge motorul și sita.
C) Cojile/sâmburii portocalelor, pepenilor, ananasului, etc. trebuie tăiate/scoase înainte de a le introduce în storcător.
3. Introduceți ștecherul într-o priză corespunzătoare. Aduceți comutatorul viteză în poziția 1 sau 2, în funcție de tipul de aliment procesat. Utilizați viteza mai mică (1) pentru alimente moi (de ex. roșii, castraveți, pepene, etc.). Pentru alimentele mai dure (cum ar fi merele, țelina, morcovii, etc.) utilizați viteza mai ridicată (2). Introduceți fructele preparate în pâlnia de alimentare a capacului superior și apăsați-le încet înspre sită numai cu ajutorul accesoriului pentru presare.

Notă: porniți storcătorul înainte de a introduce alimentele în orificiul de alimentare.

Atenție: Nu introduceți degetele sau obiecte în storcător, în timpul utilizării acestuia. Dacă alimentele s-au adunat la intrarea pâlniei de alimentare, folosiți accesoriul pentru presare sau o altă bucată de fruct sau legumă pentru a le împinge în sită. Dacă această metodă nu funcționează, opriți storcătorul, scoateți-l din priză, demontați aparatul și îndepărtați alimentele care-i blochează funcționarea.

4. Când cana s-a umplut cu suc sau nu mai aveți alimente de procesat, rotiți comutatorul viteză pe poziția 0 (oprit) și goliți cana de suc. Nu folosiți continuu aparatul. Motorul se poate supraîncălzi. După maxim 2 min. de utilizare faceți o pauză de 5 min.

Notă: Nu introduceți prea multe alimente deodată. Când paharul s-a umplut cu suc până la nivelul maxim, opriți aparatul.

5. Când ați terminat de extras suc, aduceți comutatorul viteză în poziția 0 (oprit) și scoateți aparatul din priză. Scoateți și goliți colectorul de pulpă.

RECOMANDĂRI

Dacă doriți să obțineți suc fără spumă, introduceți separatorul de spumă în cana de suc. Nu introduceți fructe sau legume în aparat înainte de a-l porni. Îndepărtați semințele/sâmburii mari din fructe (cum ar fi piersicile, mango, prune, papaya, etc.) pentru a nu strica cuțitul storcătorului. Nu introduceți fructe cum ar fi bananele sau avocado, deoarece acestea nu conțin suc și vor bloca storcătorul. Pentru a preveni oxidarea sucului de mere, adăugați un pic de suc de lămâie. Puteți introduce o pungă de plastic în colectorul de pulpă, astfel va fi mai ușor de golit și de curățat. Așteptați oprirea completă a motorului înainte de dezamblarea aparatului. Nu introduceți aparatul în apă sau în alte lichide. Spălați imediat părțile de plastic, pentru a evita colorarea datorată unor fructe/legume.

CURĂȚIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Dezasamblarea storcătorului

Înainte de a curăța aparatul, asigurați-vă că acesta nu este în priză și comutatorul este pe poziția oprit (0). Îndepărtați cana pentru suc. Scoateți accesoriul de presare. Ținând de tubul orificiului de alimentare, înclinați ușor aparatul și scoateți colectorul de pulpă. Deschideți clapele, ridicați și scoateți capacul superior și ansamblul colector împreună cu sita. Sita se poate scoate împingând-o prin gaura de la baza ansamblului colector.

Curățirea


Curățați sub jet de apă accesoriul pentru presare, capacul superior, ansamblul colector suc, sita, colectorul de pulpă și paharul pentru suc. Pentru sită puteți folosi o perie mică pentru a o curăța mai ușor.

Dacă orificiile sitei sunt obturate, scufundați sita în apă fierbinte și folosiți peria pentru a îndepărta pulpa. Atenție la părțile ascuțite ale sitei.

Curățați unitatea motor cu o cârpă ușor umezită; îndepărtați petele cu o soluție de săpun sau folosind un detergent neutru și neabraziv. Ștergeți cu o cârpă moale și uscată. NU scufundați nicioadă aparatul în lichid !

Nu folosiți agenți de curățare abrazivi.

Nici o altă întreținere, în afara celor menționate, nu este necesară. Dacă trebuie schimbat cordonul de alimentare sau sunt necesare reparații, contactați un centru Service autorizat ZASS.

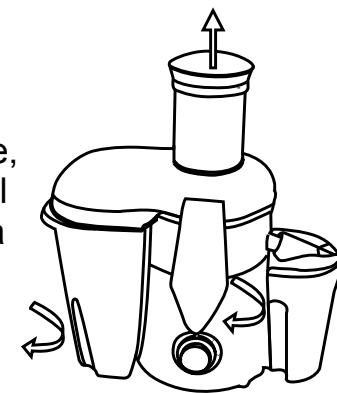

INFORMAȚII TEHNICE:

Tensiune: 220 – 240 V, c.a. , 50 Hz

Putere nominală: 700 W

Timp utilizare: 2 minute pornit, 5-10 minute oprit

Nivel zgomot < 85 dB(A)

Clasa de protecție: II



Indicații pentru protecția mediului înconjurător

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.