

# ZASS<sup>®</sup>

## GERMANY

Confortul la îndemâna oricui

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### Tigaie electrică multifuncțională



model: ZPP 01

*vesco*

**Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.**

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)  
Str. Coșbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureș, jud. Mureș  
Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670  
[www.zass.ro](http://www.zass.ro), [www.sero.ro](http://www.sero.ro) , e-mail: [office@zass.ro](mailto:office@zass.ro), [office@sero.ro](mailto:office@sero.ro)

**Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile și moderne componente electrice/electronice. Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare care urmează.**

**Vă mulțumim !**

### **ATENȚIE ! - MĂSURI DE SIGURANȚĂ**

- Vă rugăm păstrați instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, chitanța de cumpărare și ambalajul produsului.
- Asigurați-vă că tensiunea și frecvența corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului. Racordați aparatul la rețeaua electrică numai după punerea comutatorului în poziția OFF. Folosiți aparatul pe o suprafața plană, stabilă și uscată. Așezați aparatul pornit la minimum 15 cm de perete.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordonul, ștecherul sau aparatul în apă sau în alte lichide.
- Nu alimentați aparatul cu ajutorul prelungitorului.
- Este necesară o atentă supraveghere când aparatul este folosit în preajma copiilor.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul funcționării (timpii de gătire diferă funcție de alimente preparate).
- Suprafețele sunt foarte fierbinți în timpul utilizării sau imediat după utilizarea aparatului. Folosiți întotdeauna mănuși de bucătărie termoizolante (mănuși de cuptor) pentru mânguirea aparatului.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți, folosiți doar mânerul sau butoanele. Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de curățare sau de depozitare.
- Suprafața tigăii este specială. Nu umblați în tigaie cu obiecte ascuțite. Nu tăiați niciodată alimentele în tigaie cu cuțitul.
- Ștecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăță, se montează sau se demontează accesoriile.
- Asigurați-vă că tava de plastic este la locul său înainte de a porni aparatul. Scoateți și goliți tava de plastic înainte de curățarea și depozitarea aparatului.
- Verificați starea aparatului și a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice natură, nu utilizați aparatul. Apelați la un Service autorizat ZASS pentru a vă verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singuri aparatul.
- Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.
- Nu folosiți aparatul în exterior. Utilizați aparatul doar cu mâinile uscate.
- Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei și nici să atingă suprafețe fierbinți.
- Aparatul se scoate din priză trăgând de ștecher și nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.
- Comutatorul este elementul cel mai vulnerabil al aparatului – protejați-l de șocuri, deoarece se poate deteriora ușor.

- Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile (hârtie, pungi de nylon, etc.).
- Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni.
- Acest aparat nu se va folosi de către persoane infirme, persoane cu capacități senzoriale și mentale reduse, persoane lipsite de experiență sau copii. În cazurile menționate se va folosi numai sub supravegherea unei persoane adulte responsabile.
- Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

*Gătiți sănătos legume, fructe, carne, pește, cârnăciori, mici, ouă, fructe de mare, pizza, etc., fără a mai utiliza ulei sau grăsime numai cu această tigaie electrică multifuncțională ce coace, prăjește, frige, fierbe la aburi, prepară la grătar, pizza, etc. Este ideală pentru toate felurile de mâncare exotice sau tradiționale. Mâncarea nu se usucă, rămâne moale și își păstrează mirosul, cu pierderi minime ale calităților nutritive. Tigaia electrică are suprafața fabricată dintr-un material rezistent și neaderent, pentru o spălare și curățare ușoară. Preparatele nu se mai lipesc așa repede de tigaie. Deoarece grill-ul este dotat cu un capac tip yena, veți spune adio fumului sau mirosului din casă. Preparatele dvs. vor fi gata în doar câteva minute mulțumită puterii mari a aparatului, de 1500W. Datorită capacului tip yena, temperatura este constantă și preparatele se vor găti uniform pe toate părțile.*

## UTILIZARE

Înainte de prima utilizare sau după o nefolosire mai îndelungată ștergeți placa antiaderentă cu o cârpă umedă. Așezați aparatul pe o suprafața plană, stabilă și uscată. Introduceți regulatorul de temperatură în tigaie (Atenție – introduceți aparatul în priză NUMAI după ce ați montat regulatorul de temperatură pe tigaie) – vezi fig. alăturată.


Introduceți cordonul de alimentare într-o priză corespunzătoare. Reglați temperatura funcție de natura alimentelor gătite. Întotdeauna încălziți mai întâi tigaia pentru 3-4 minute, fără alimente, cu capacul așezat. Astfel alimentele ce urmează a fi preparate se vor găti mai bine și mai repede. Așteptați până se aprinde lampa de control, după care puteți începe prepararea mâncării.

Folosind mănuși de bucătărie termoizolante, ridicați cu grijă capacul, așezați-l pe o suprafață dură, neinflamabilă. Adăugați în tigaie alimentele de gătit. Puneți la loc capacul.

Indicatorul luminos va fi aprins, indicând că tigaia electrică este în funcțiune.

Verificați regulat starea alimentelor, nu este neapărat necesar să întoarceți alimentele, ele se vor găti pe ambele părți. Dacă totuși considerați, puteți întoarce cu grijă alimentele. Atenție la capac și la tigaie, acestea sunt foarte fierbinți, utilizați mănuși de bucătărie.

După ce alimentele sunt complet gătite, scoateți-le cu grijă din tigaie, utilizând o spatulă specială sau ustensile de plastic sau lemn destinate special utilizării cu suprafețe antiaderente.

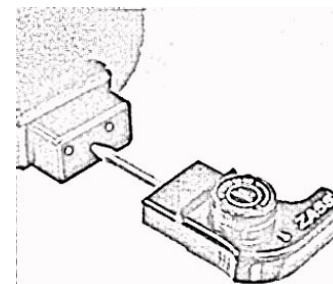

Scoateți aparatul din priză imediat ce ați terminat gătitul. Așteptați răcirea sa înainte de a-l curăța și a-l depozita. Scoateți întotdeauna tava de plastic și goliți-o/curățați-o.

**NOTĂ:** aparatul este prevăzut cu un termostat reglabil. Cu cât setați pe un număr mai mare, tigaia va fi mai fierbinte. Setati în funcție de cerințele rețetei de gătit sau în funcție de experiența formată.

### **CURĂȚIRE ȘI ÎNTREȚINERE**

Înainte de a-l curăța și a-l depozita, asigurați-vă că aparatul este scos din priză și s-a răcit complet.

Nu folosiți pentru curățare benzină, diluant, perii metalice, unelte ascuțite, praf abraziv sau alte materiale similare. Puteți cauza defectarea iremediabilă a suprafeței antiaderente, a suprafețelor metalice sau de plastic.

Tava de plastic se poate spăla în apă caldă cu săpun sau cu detergent lichid.

Utilizați o spatulă cu formă specială sau ustensilele de plastic sau lemn pentru a curăța suprafața antiaderentă de eventualele alimente prinse pe tigaie. Puteți utiliza de asemenea un burete neabraziv umezit (sau un prosop de hârtie) pentru a șterge petele de pe interiorul tigăii.

După ce s-a uscat, ungeți tigaia cu un strat subțire de ulei. Aveți grijă ca uleiul să nu ajungă în interiorul aparatului (între marginea tigăii și unitatea de încălzire).

Curățarea capacului – pentru curățare folosiți burete îmbibat în detergent pentru vase.

Curățarea regulatorului de temperatură (termostatului) – curățați-i suprafața cu un material textil uscat

Pentru uscare ștergeți interiorul cu un prosop de hârtie. Exteriorul poate fi uscat de asemenea utilizând un prosop de hârtie sau o cârpă moale uscată.

Nu introduceți aparatul în apă sau în alte lichide și nici în mașina de spălat vase!

Depozitați aparatul într-un loc uscat și rece.

### **GARANȚIE**

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării. Condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului.

### **INFORMAȚII TEHNICE:**

Tensiune: 230 V, c.a., 50 Hz

Putere nominală: 1500 W

Masa netă: 0.90 kg



### **Indicații pentru protecția mediului înconjurător**

*Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.*