


ZASS[®]

GERMANY

Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Sandwich maker

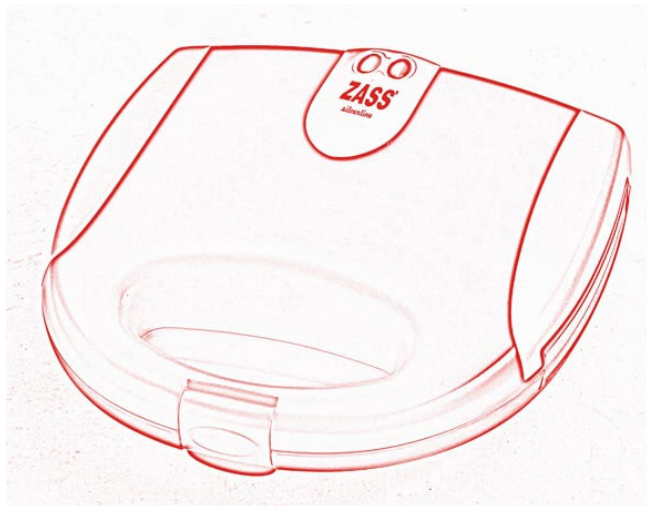


model: ZSM 06
silverline



Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)
Str. Coșbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureș, jud. Mureș
Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
www.zass.ro, www.sero.ro , e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro

PREZENTARE

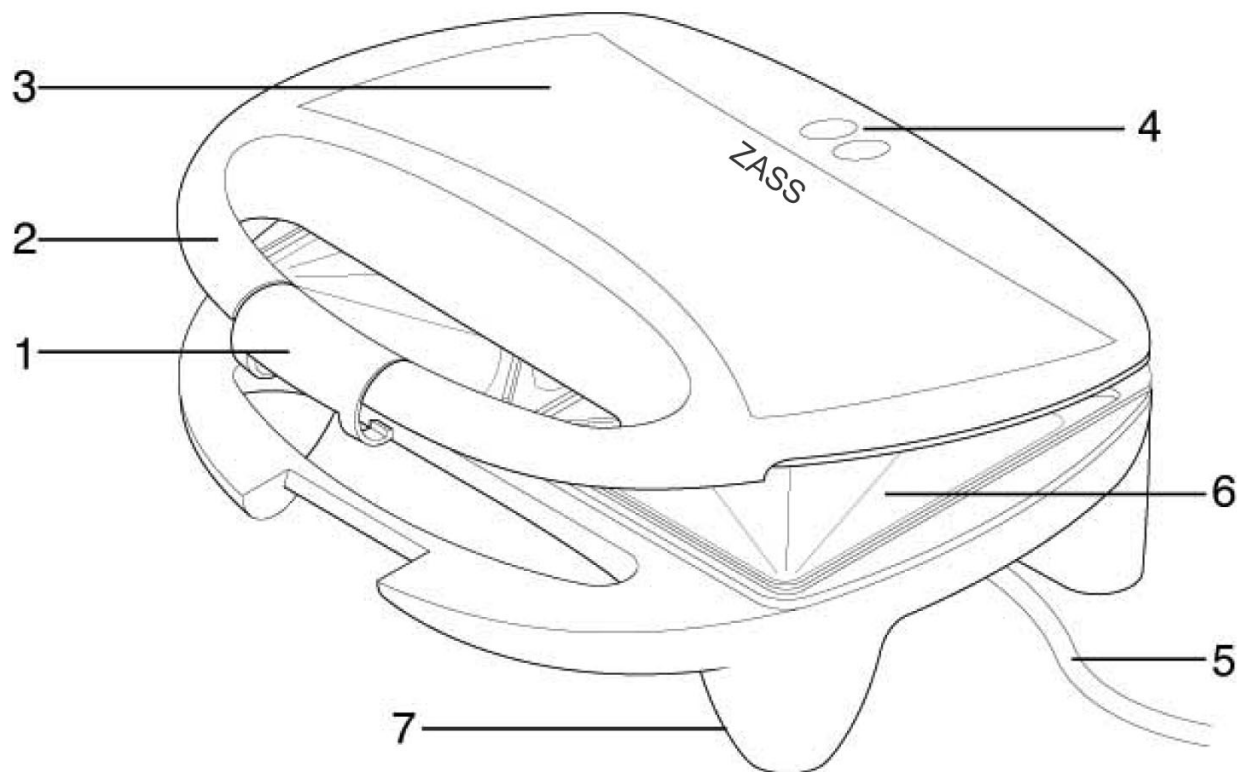

DESCRIERE PRODUS

- 1 – Sistem închidere mâner
- 2 – Mâner
- 3 – Capac
- 4 – Lămpi indicatoare
- 5 – Cordon alimentare
- 6 – Plăci neaderente
- 7 – Picioruse anti-alunecare

** datorita imbunatařirii continue a produselor, s-ar putea ca imaginea alăturată să nu corespundă întocmai cu aparatul achiziționat de Dvs. Diferențele țin doar de design, din punct de vedere functional ele sunt identice. Vă rugăm să țineți cont de acest amănunt atunci când studiați aceste instrucțiuni de utilizare.*

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile și moderne componente electrice/electronice. Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare care urmează.

Vă mulțumim !

ATENȚIE ! - MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Vă rugăm păstrați instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, chitanța de cumpărare și ambalajul produsului.
- Despachetați produsul și verificați dacă acesta este intact. În cazul în care pare a nu fi intact, nu asamblați aparatul și apălați la un service autorizat. Nu lăsați materialele din ambalaj (în special pungi PE) la îndemâna copiilor.
- Înainte de a porni aparatul verificați dacă tensiunea și frecvența sursei de alimentare corespund cu cele înscrise pe aparat. Conectați aparatul la o priză cu legătura la pământ.
- Evitați atingerea părților metalice ale aparatului întrucât se încing foarte tare în timpul funcționării. Folosiți mânererele pentru manipulare.
- Nu introduceți aparatul sau cablul de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Este necesară o atență supraveghere când aparatul este folosit lângă copii. Pentru a evita producerea unui incendiu, nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.
- Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l curățta sau de a-l depozita.
- Nu folosiți aparatul în exterior. Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu folosiți aparatul pe/sau lângă aragaz sau alte aparate care generează căldură. Nu puneți aparatul în funcțiune sub sau în apropierea perdelelor sau a altor materiale inflamabile, și nici sub dulapurile de bucătărie.
- Păstrați cordonul de alimentare la distanță de corpul aparatului sau de alte obiecte fierbinți. Nu așezați cablul de alimentare pe aparat sau în fața lui, atâta timp cât acesta este în funcțiune sau mai este cald.
- Aparatul se oprește prin deconectarea de la priză de alimentare. Scoateți întotdeauna ștecherul din priză după utilizare.
- Aparatul se scoate din priză trăgând de ștecher și nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.
- Folosiți aparatul conform destinației sale, adică prajitor de sandwich-uri. Nu folosiți aparatul în alte scopuri, poate fi periculos!
- Utilizați aparatul pe o suprafață netedă și stabilă, astfel încât cablul de alimentare să nu atârne peste marginea suprafeței de lucru și nici copii să nu poată atinge aparatul în timpul funcționării acestuia.
- Nu atingeți niciodată plăcile cu obiecte ascuțite sau abrazive, pentru a nu deteriora suprafața anti-aderentă.
- Preîncălziți întotdeauna plăcile aparatului înainte de prăji sandwich-urile.
- Înainte de prima utilizare ștergeți prajitorul cu o cârpă umedă și curățtați plăcile cu o cârpă umedă sau cu un burete.
- În timpul primei utilizari aparatul poate emana puțin fum. Acest lucru este normal.
- Verificați starea aparatului și a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu utilizați aparatul. Apelați la un Service autorizat ZASS pentru a vă verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singuri aparatul.

- Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului. **ATENȚIE!!!** Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Înainte de prima utilizare, despachetați aparatul și verificați ca interiorul acestuia să nu mai conțină nici un material de ambalat. Ștergeți aparatul cu o cârpă umedă și curățați plăcile cu o cârpă umedă sau cu un burete. Notă: nu puneți pâine în sandwich maker la prima utilizare pentru a permite elementelor de încălzire să ardă orice urmă de praf acumultă în timpul asamblării aparatului. Ungeți un pic plăcile cu unt, margarină sau grăsime pentru gătit. Operați aparatul astfel circa 4-5 minute (fără a închide capacul). Lăsați apoi aparatul să se răcească. Folosiți hârtie absorbantă pentru a șterge plăcile de uleiul în surplus.

1. Nu lăsați niciodată prăjitorul de sandvișuri să funcționeze nesupravegheat.
2. Ungeți un pic plăcile cu unt, margarină sau grăsime pentru gătit.
3. Introduceți ștecherul în priză. Becul care semnalizează încălzirea (de culoare roșie) se va aprinde.
4. Închideți aparatul și preparați sandvișurile în timp ce acesta se încălzește.
5. Când plăcile s-au încălzit (aproximativ după 3-5 minute), lampa indicatoare verde (sau albastră, funcție de model) se va aprinde. Această lampă indicatoare se va aprinde și se va stinge, acest lucru este normal (datorită menținerii de către aparat a temperaturii optime pentru gătit).
6. Deschideți aparatul. Puneți două felii de pâine cu partea unsă cu unt pe placa inferioară, adăugați umplutura și acoperiți sandvișurile cu alte două felii de pâine, cu partea unsă în sus. Puteți prepara un singur sandviș, dacă doriți. Pentru o presare optimă, așezați umplutura pentru sandvișuri cât mai înspre interior.
7. Coborâți placa superioară cu grijă deasupra pâinii până ce sistemul de autoblocare închide cele două placi. Nu forțați închiderea celor două suprafețe.
8. În timpul coacerii lampa indicatoare verde (sau albastră, funcție de model) se stinge și se aprinde din când în când, pentru a indica faptul că rezistențele pornesc și se opresc pentru a menține temperatura corectă de gătit.
9. Deschideți prăjitorul de sandvișuri după 2-3 minute pentru a verifica dacă sandvișurile sunt rumenite. Timpul necesar de coacere pentru ca sandvișurile să fie crocante depinde de tipul de pâine, de umplutură și de gustul personal.
10. Scoateți sandvișurile folosind ustensile de plastic sau de lemn (de ex. o spatulă). Nu folosiți ustensile de bucătărie metalice, ascuțite sau abrazive, acestea vor dăuna iremediabil suprafeței antiaderente a plăcilor.
11. Închideți aparatul pentru a păstra căldura, până pregătiți următorul sandviș.
12. **Dupa nu mai folosiți aparatul, scoateți ștecherul din priză! Lăsați aparatul să se răcească!**

ATENȚIE!!! Unele umpluturi (gen brânză, gemuri, etc.) pot deveni f. fierbinți. Lăsați aceste sandvișuri să se răcească înainte de a le consuma.

Sugestii pentru rezultate mai bune

Preîncălziți întotdeauna plăcile aparatului înainte de prăji sandvișurile - acest lucru se poate face în timpul pregătirii umpluturii pentru sandvișuri.

Pentru umplutură moale sau lichidă folosiți pâine de grosime medie, albă sau neagră. Pentru cantități mici de umplutură folosiți pâine specială pentru prăjit.

Pentru o savoare în plus, ungeți exteriorul pâinii sandvișului cu grăsime topită de la un bacon (kaizer).

Folosiți-vă imaginația pentru prepararea unor sandvișuri delicioase. Combinați un ingredient de bază cum ar fi carnea, peștele, brânza, cărnații sau felii de ou fiert tare cu fructe (de ex.avocado, banană, mandarină, măr sau ananas) sau cu legume (de ex.roșie, castravete, ceapă, ciuperci, ardei, măslina umplute sau dovlecei). Veti vedea ca aceste combinatii pot fi uimitor de gustoase.

Înainte de coacere, puteți condimenta sandvișurile după gust cu curry, paprika, piper roșu, pătrunjel, mentă, muștar, suc de roșii, unt cu verdeață, sosuri dulci-acrișoare, etc.

Puneți umplutura cât mai înspre interiorul sandvișului și nu adăugați prea multe ingrediente pentru a nu se scurge și a nu putea închide aparatul.

Pentru sandvișuri crocante pe ambele părți, așezați sandvișul pe un grătar metalic o jumătate de minut.

De asemenea o linguriță de zahăr presărată pe exteriorul sandvișului, îl face mai crocant (mai ales pentru cele cu umplutură de fructe).

Curățare

1. Nu introduceți niciodată aparatul în apă. Scoateți ștecherul din priză și lăsați aparatul să se răcească.
2. Curățați plăcile cu o cârpă umedă sau cu un burete. Nu folosiți niciodată agenți abrazivi de curățare sau produse abrazive pentru a nu deteriora suprafața anti-aderentă.
3. Curățați exteriorul aparatului cu o cârpă umedă.

Depozitare

1. Înfășurați cablul de alimentare în jurul suportului de la baza aparatului sau în jurul picioarelor de susținere, în funcție de model.
2. Aparatul poate fi depozitat în poziție verticală sau orizontală.**După folosire, întotdeauna scoateți aparatul din priză.**

ATENȚIONĂRI

1. Unele umpluturi (gen brânză, gemuri, etc.) pot deveni f. fierbinți! Lăsați aceste sandvișuri să se răcească înainte de a le consuma.
2. După folosire, întotdeauna scoateți aparatul din priză!
3. Înainte de curățire lăsați aparatul să se răcească!
4. Dacă iese fum în timpul prăjirii, scoateți imediat aparatul din priză!
5. Atenție la aburii care pot ieși din aparat, datorate anumitor tipuri de umpluturi!

POFTĂ BUNĂ !

GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării. Condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului.

INFORMAȚII TEHNICE:

Tensiune: 230V c.a., 50 Hz

Putere nominală: 700 W

Clasa de protecție: I



Indicații pentru protecția mediului înconjurător

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.