

# ZASS<sup>®</sup>

## GERMANY

# INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE


## ZST 01 - Prăjitor pâine 'toaste'

CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE !

### OBSERVAȚII IMPORTANTE

Când folosiți acest aparat și alte aparate electrocasnice, țineți cont de câteva măsuri elementare de precauție, enumerate mai jos:

- Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de folosirea aparatului.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânerele și butoanele. Suprafețele cromate devin foarte fierbinți în timpul funcționării.
- Pentru a preveni riscurile de electrocutare, nu introduceți cordonul, ștecherul sau prăjitorul în apă sau în alte lichide.
- Este necesară o atentă supraveghere când aparatul este folosit de sau lângă copii.
- Scoateți ștecherul din priză când nu folosiți sau înainte de a curăța aparatul. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța sau a umbla cu el.
- Nu folosiți aparatul dacă cablul este deteriorat.
- Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente
- Nu folosiți aparatul în aer liber.
- Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne peste muchia mesei sau să atingă suprafețe încinse
- Nu folosiți prăjitorul pe/sau lângă aragaz sau alte aparate care generează căldură.
- Prăjitorul trebuie scos din priză trăgând de ștecher și nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.
- Nu folosiți prăjitorul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni.
- Nu introduceți în prăjitor alimente de dimensiuni foarte mari, ustensile sau folii metalice.
- Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile, lângă perdele sau alte asemenea materiale.
- Nu încercați să scoateți alimentele când aparatul este conectat la rețeaua electrică.
- Pentru a evita producerea unui incendiu, nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.
- Îndepărtați frecvent firimiturile acumulate pentru a evita apariția unui incendiu sau defectarea aparatului. Nu folosiți alimente care se pot topi când sunt încălzite.
- Firma producătoare nu este responsabilă pentru posibile pagube rezultate din operarea incorectă.

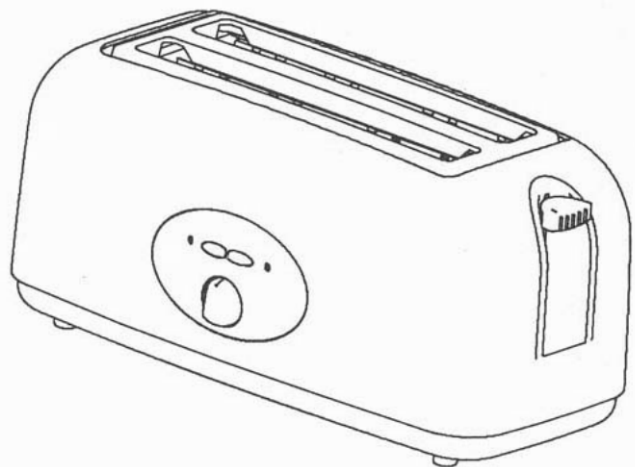

## INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Înainte de prima utilizare, despachetați aparatul și verificați ca interiorul acestuia să nu mai conțină nici un material de ambalat.

Notă: nu puneți pâine în prăjitor la prima utilizare pentru a permite elementelor de încălzire să ardă orice urmă de praf acumulată în timpul asamblării aparatului.

- Asigurați-vă că tava pentru firimituri este așezată în poziția corectă.
- Așezați prăjitorul pe o suprafață plană, fermă, departe de margini, și nu prea aproape de pereți.
- Desfășurați cordonul de alimentare și conectați aparatul la rețeaua electrică.
- Introduceți felii de pâine și asigurați-vă că dispozitivul de transport al pâinii este în poziția "ridicat".
- Rotiți selectorul de control al nivelului de prăjire la setarea dorită. Cu cât setarea este mai ridicată cu atât prăjirea va fi mai intensă.
- Apăsăți dispozitivul de transport al pâinii până rămâne în poziție fixată.
- Când ciclul de prăjire s-a terminat, dispozitivul de transport al pâinii va ridica pâinea prăjită. Dacă doriți oprirea prăjirii înainte de a se termina în mod automat, apăsați butonul STOP.
- După folosire, scoateți aparatul din priză.

### ATENȚIONĂRI

1. Nu introduceți prin forțare mâncarea în prăjitor. Mâncarea trebuie să intre ușor și să mai rămână spațiu liber față de elementele de încălzire.
2. Nu prăjiți pâinea deja unsă cu unt sau cu altele.
3. Prăjirea neuniformă este normală, datorită grosimilor diferite ale feliiilor de pâine.

### BUTONUL DEFROST

Butonul DEFROST este utilizat pentru a dezgheța pâinea și a prăji-o. Prin apăsarea acestui buton durata ciclului de prăjire va crește.

1. Introduceți feliiile de pâine
2. Rotiți selectorul de control al nivelului de prăjire la setarea dorită:
3. Apăsăți dispozitivul de transport al pâinii până rămâne în poziție fixată.
4. Apăsăți butonul DEFROST.
5. Când ciclul de prăjire s-a terminat, dispozitivul de transport al pâinii va ridica pâinea prăjită. Dacă doriți oprirea prăjirii înainte de a se termina în mod automat, apăsați butonul CANCEL.

### CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Înainte de a începe operația de curățire, asigurați-vă că prăjitorul este scos din priză și este complet răcit.
2. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi. Curățați exteriorul cu o cârpă ușor umezită și ștergeți cu una uscată. Aplicați agentul de curățare folosit direct pe cârpă și nu pe prăjitor.
3. Pentru a îndepărta firimiturile din tavă, scoateți tava de firimituri. După ce firimiturile au fost îndepărtate, puneți tava la loc.
4. Pentru a scoate bucățile de pâine rămase în prăjitor, întoarceți prăjitorul și scuturați-l ușor. Nu introduceți obiecte tari sau ascuțite în interiorul prăjitorului, deoarece acest lucru poate duce la defectarea acestuia.
5. Înfășurați cablul de alimentare numai în jurul lăcașului din partea inferioară a prăjitorului.

**POFTĂ BUNĂ !**

**Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l.**

**Str. Coșbuc nr. 4, Tg. Mureș, jud. Mureș**

**Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670**

**www.zass.ro , e-mail: office@zass.ro**