

ZASS[®]

GERMANY

Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ASPIRATOR *Provato*


model ZVC 09



Vă mulțumim că ați cumpărat acest aparat. Înainte de a pune aparatul în funcțiune, citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare și păstrați-le.

ATENȚIE! ACEST APARAT ESTE NUMAI PENTRU UZ CASNIC

1. PĂRȚILE COMPONENTE ALE ASPIRATORULUI

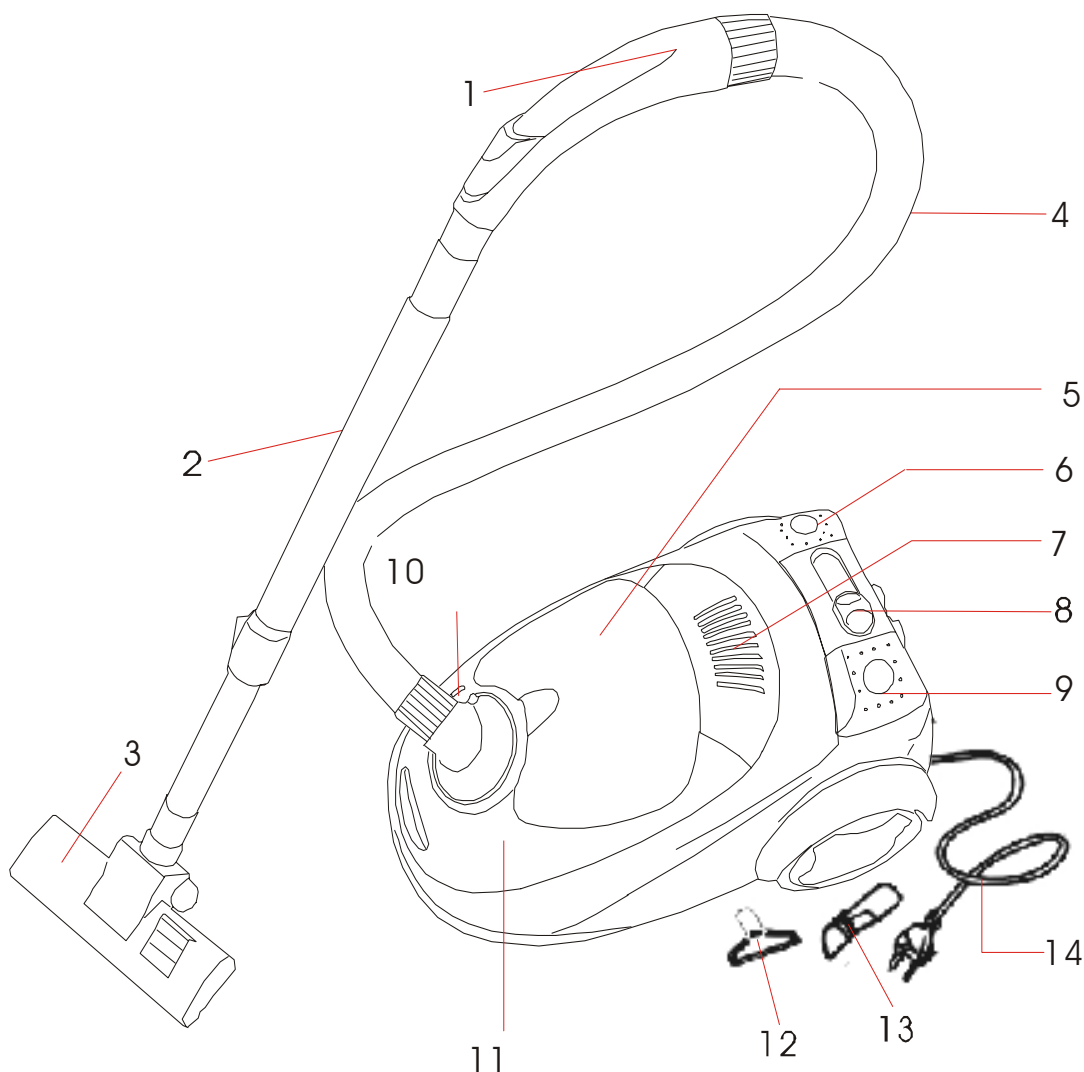


- | | |
|--|--|
| 1. Mâner | 2. Tub prelungitor telescopic |
| 3. Perie pentru podea | 4. Tub flexibil |
| 5. Compartiment accesorii | 6. Buton pornire / oprire |
| 7. Ieșire aer | 8. Regulator de turație |
| 9. Buton de înfășurare cordon | 10. Indicator umplere sac de praf |
| 11. Capac frontal | 12. Perie mică (pt. canapele, etajere, mobilier, etc.) |
| 13. Sorb plat (pt. colțuri, canale, etc) | 14. Cordon alimentare |


Atenție: Acest produs este dotat cu un termo-protector, dacă temperatura motorului depășește 105°C, aspiratorul se va opri automat pentru a evita arderea motorului. Va rugăm opriți aparatul în această situație din butonul pornire / oprire și îndepărtați cauza (filtru înfundat, furtun înfundat, etc.). Motorul va continua să lucreze când temperatura sa se va reduce până la temperatura standard de funcționare (Acest interval poate fi de până la 35 minute).

2. ATENȚIE


1) Nu trageți de cordon pentru a scoate ștecherul din priză.

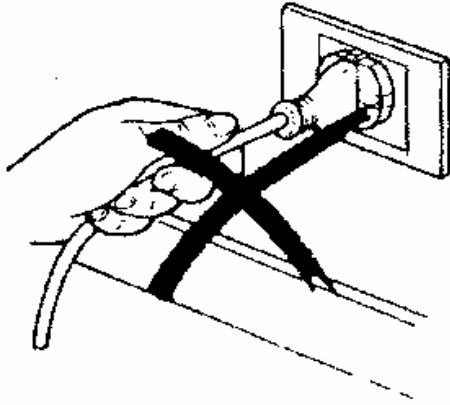


2) Când aparatul este în funcțiune, nu-l lăsați să calce peste cordul de alimentare.

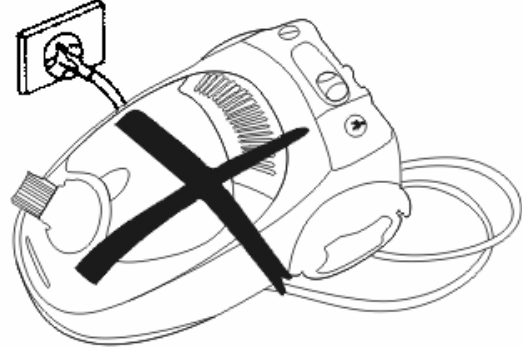


3) Nu aspirați țigări sau cenușă fierbinte.

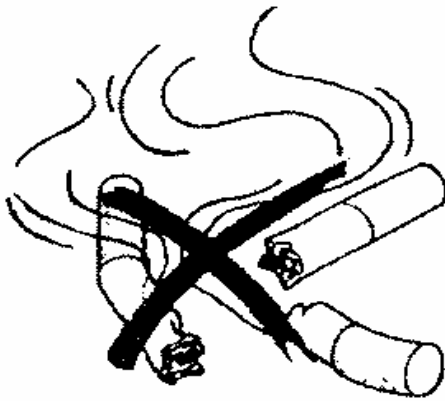


4) Nu aspirați apă sau orice alt lichid.

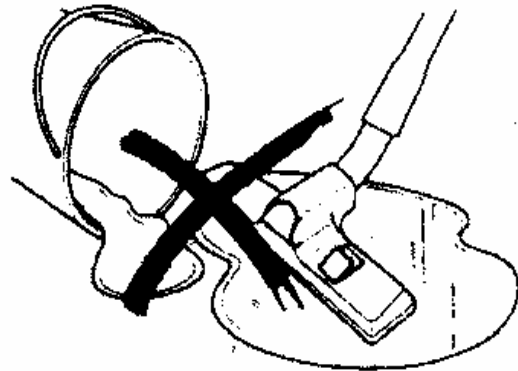

5) Nu aspirați obiecte ascuțite.

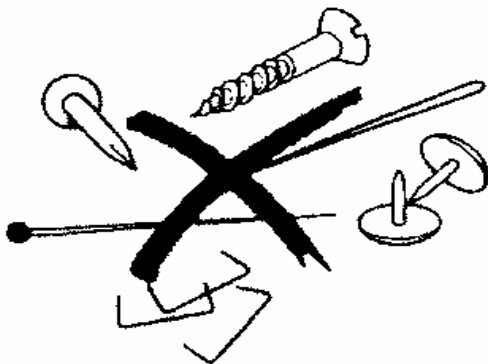

6) Tineți aspiratorul departe de aparate de încălzit (sobe, radiatoare, calorifere, etc.).

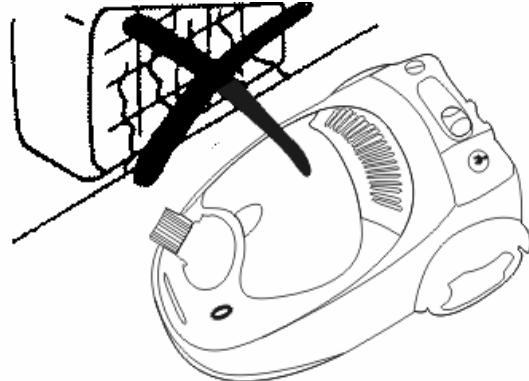


MĂSURI DE SECURITATE :


1. Înainte de utilizare, verificați ca tensiunea electrică la care alimentați aparatul să fie cea indicată pe plăcuța cu caracteristici tehnice.
2. Nu utilizați aparatul pentru a aspira cenușă fierbinte, țigări sau bețe de chibrit aprinse, apă, cioburi, pulbere umedă, etc.
3. Nu lăsați copiii să se joace cu acest aparat.
4. Scoateți aparatul din priză când doriți să-l curățați sau să-l reparați.
5. Apăsăți pe butonul de înfășurare a cablului numai după scoaterea lui din priză.
6. Nu aspirați fragmente mari de obiecte ascuțite.
7. Țineți aparatul la distanță de sobe sau cuptoare în funcțiune.
8. Nu bruscați și nu trageți de tubul flexibil.
9. Nu utilizați niciodată aparatul dacă nivelul aspirării se diminuează. În această situație trebuie să verificați dacă sacul de praf este plin. Verificați apoi dacă cele două filtre sunt murdare (vezi ÎNTREȚINERE). Verificați, în sfârșit, dacă ceva este obturat la nivelul periei de podea sau tuburilor (flexibil sau metalic). Nu utilizați acest aparat până când funcționarea sa nu este din nou normală. Dacă problema persistă contactați centrul de SERVICE.
10. Când cordonul de alimentare este stricat, el trebuie urgent înlocuit de un specialist.
11. Pentru orice problemă consultați mai întâi tabelul de la sfârșitul acestui manual, iar dacă totuși nu reușiți remedierea ei, apelați la un SERVICE autorizat ZASS.

3. Operare


- 1). Înainte de a începe aspirarea
 - a. Inserați racordul tubului flexibil (furtunului) în partea de racord al aspiratorului. Verificați ca racordul să fie corect.

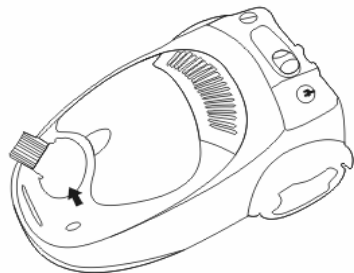

- b. După ce ați terminat de aspirat, scoateți racordul tubului flexibil.

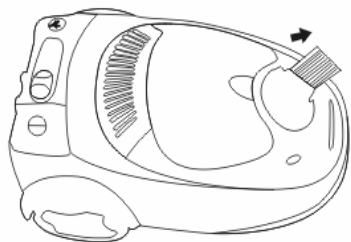

- c. Urmăți schemele de mai jos pentru a fixa mânerul, tubul telescopic și peria pentru podea.

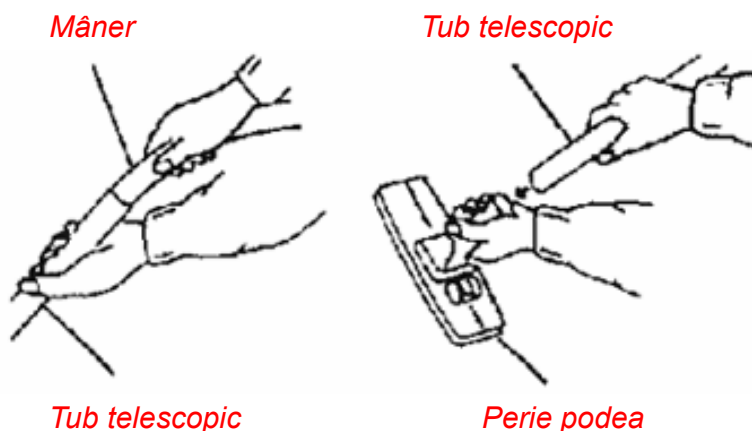

2) Punerea în funcțiune


Trageți afară din aspirator cordonul de alimentare (trageți afară maxim până la semnul roșu marcat pe cordon). Introduceți ștecherul în priză, apăsați butonul pornire / oprire și începeți lucrul. După terminarea curățeniei, opriți aspiratorul și scoateți-l din priză.

Regulatorul de turație poate ajusta puterea de aspirare, folosiți-l în funcție de situație.


De asemenea, în funcție de modelul de aspirator, puterea de aspirare mai poate fi reglată și de la mânerul tubului telescopic, prin închiderea și deschiderea orificiului de pe mâner.

3) Accesorii

- a. Peria de podea se folosește pentru aspirarea covoarelor sau a suprafețelor dure (parchet, gresie, podea, etc.). Conform desenelor de mai jos, există 2 poziții selectabile ale periei: una pentru curățarea covoarelor, alta pentru curățarea suprafețelor dure.

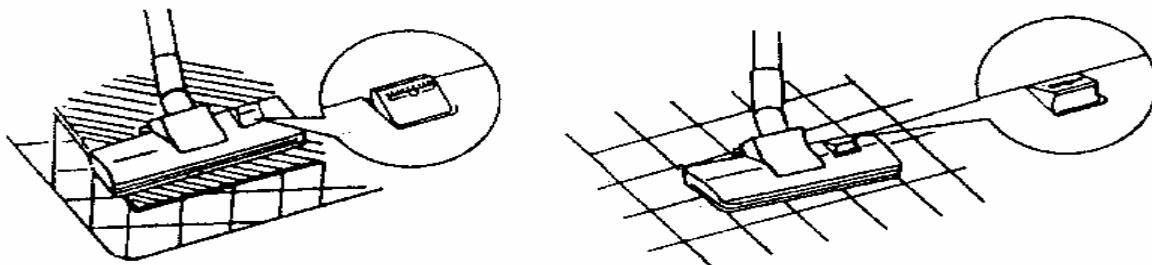

- b. Peria mică pt. canapele, etajere, mobilier, draperii, etc și sorbul plat pt. colțuri, canale, etc.

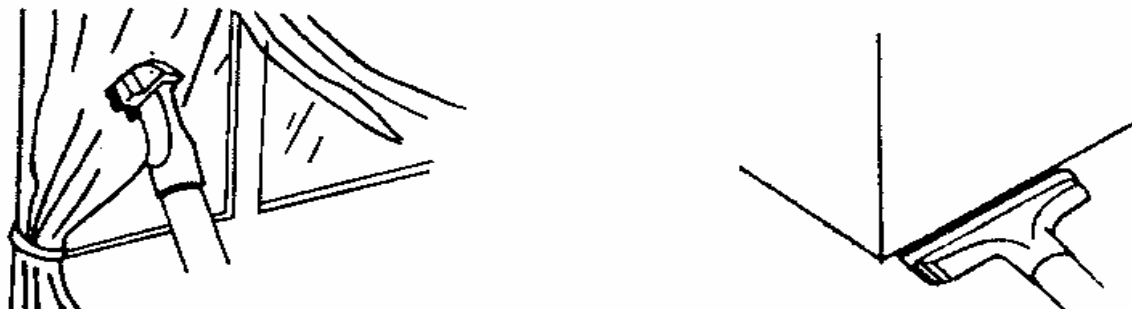



4) Depozitarea accesoriilor

Conform desenului de mai jos, peria mică și sorbul plat au loc sub capacul frontal al aspiratorului.



5) Golirea sacului de praf



Când puterea de aspirare este scăzută și indicatorul umplere sac de praf a devenit roșu, verificați filtrele. Dacă acestea sunt curate, atunci trebuie schimbat sau golit sacul de praf.

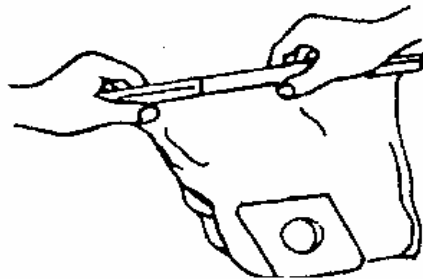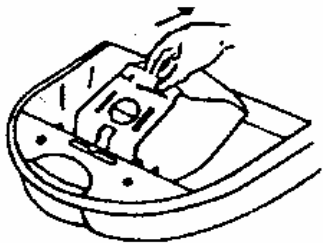

4. Întreținere


1.) Goliți sau înlocuiți sacul de praf din timp pentru a evita defectarea aspiratorului. Nu aspirați fără sacul de praf introdus în aspirator !

2.) Filtrele trebuie curățate cel puțin de 2 ori pe an sau când sunt vizibil murdare. Nu utilizați niciodată aparatul fără filtre. Pentru curățarea lor urmați figurile de mai jos:

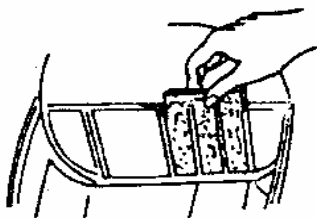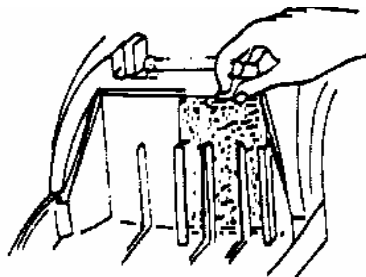

(Atenție: Filtrele se introduc în aspirator după ce s-au uscat)

3.) După terminarea curățeniei, pentru a înfășura cordonul de alimentare, scoateți întâi ștecherul din priză și ținând de ștecher, apăsați pe butonul de înfășurare a cablului. Atașați peria cu tubul telescopic și cel flexibil de partea inferioară a aspiratorului, ca în figura de mai jos:

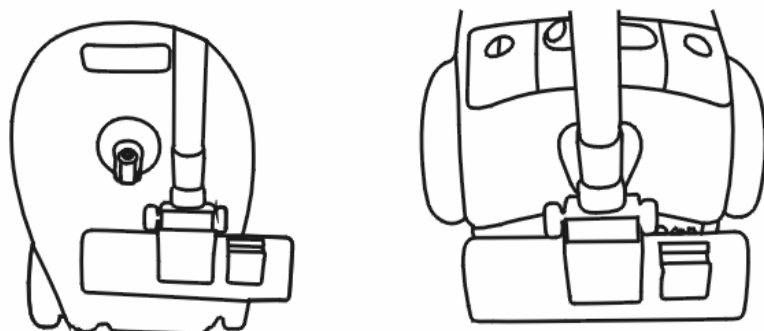

5. Probleme posibile și soluții:

<i>Problema</i>	<i>Cauza</i>	<i>Soluția</i>
Aspiratorul nu pornește	Aparatul nu a fost conectat la sursa de alimentare	Conectați aparatul la sursa de alimentare
Putere aspirare redusă	Filtru murdar	Curățați filtrul
	Sacul de praf plin	Goliți sau înlocuiți sacul de praf
	Filtrul de exhaustare murdar	Curățați filtrul exhaustare
Probleme retragere cablu	Cablul de alimentare este încălzit.	Descâlciți cablul.
Aparat încălzit	Un anumit nivel de încălzire a aparatului este normal	
Tub flexibil spart	Dacă spărtura este aproape de unul din capete, tăiați partea cu spărtura și folosiți în continuare tubul flexibil.	

6. Date tehnice

Model	Tensiune	Frecvența	Putere maximă	Zgomot	Vacuum	Putere aspirare
ZVC 09	230v~	50Hz	1800W	≤79dB(A)	≥18kpa	≥15%



Indicații pentru protecția mediului înconjurător

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoierul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)

Str. Coșbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureș, jud. Mureș

Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670

www.zass.ro, www.sero.ro , e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro