

ZASS[®]

GERMANY

Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Cafetieră

model: ZCM 04

blue




Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.

Unic importator în România: ZASS Romania srl (CUI RO15328988)


Ungheni nr. 40 A, cod 547605, jud. Mureș

Telefon: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670

www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro

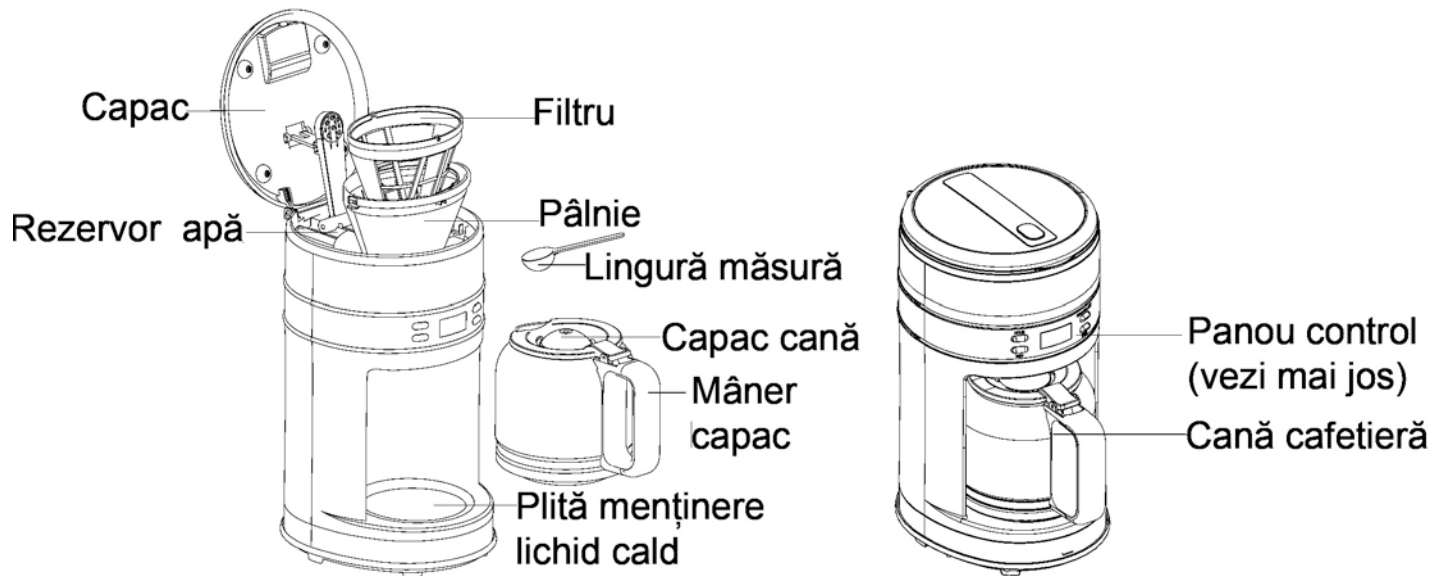

Panoul de control

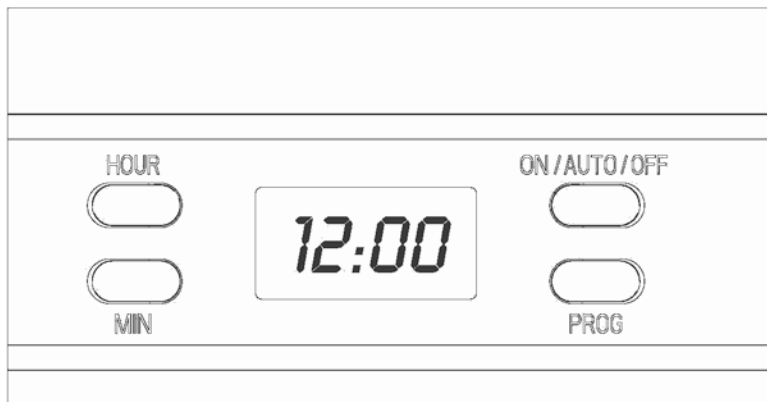

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile și moderne componente electrice/electronice.

Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare care urmează.

Vă mulțumim !

ATENȚIE ! - MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Vă rugăm păstrați instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, chitanța de cumpărare și ambalajul produsului.
- Asigurați-vă că tensiunea și frecvența corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânerul și butoanele pentru operare și manevrare.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordonul, ștecherul sau cafetiera în apă sau în alte lichide.
- Este necesară o atență supraveghere când aparatul este folosit lângă copii. Nu lăsați nesupravegheat aparatul funcționând.
- Ștecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăță, se montează sau se demontează accesoriile.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța, a monta/demonta accesorii. Atenție la aburi, să nu vă ardeți !
- Așezați aparatul pe o suprafață plană și stabilă. Dacă doriți să faceți cafea una după alta, opriți aparatul, lăsați-l să se răcească aproximativ 5 minute, după care puteți reporni cafetiera.
- Porniți și opriți cafetiera doar de la întrerupătorul său. Lampa pilot aprinsă semnalizează că aparatul este în funcțiune, dacă lampa este stinsă – cafetiera este oprită.
- Nu umpleți cafetiera cu apă direct de la robinetul de apă. Nu utilizați cafetiera fără apă. Nu puneți cana fara apa pe plită.

- Cana de sticlă se va folosi numai cu această cafetieră. Nu așezați cana pe o suprafață umedă sau rece. Nu folosiți aparatul dacă cana prezintă crăpături sau dacă mânerul nu este funcțional. Nu utilizați cana în cuptorul cu microunde.
- Nu folosiți cafetiera pe/sau lângă aragaz sau alte aparate care generează căldură.
- Verificați starea aparatului și a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu utilizați aparatul. Apelați la un Service autorizat ZASS pentru a vă verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singuri aparatul.
- Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.
- Nu folosiți aparatul în exterior. Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile.
- Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei și nici să atingă suprafețe fierbinți.
- Aparatul se scoate din priză trăgând de ștecher și nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.
- Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Prima utilizare

La prima folosire a cafetierei, utilizați doar apă (fără cafea sau filtru), pentru a realiza o curățire a aparatului. Introduceți cablul de alimentare în priză. Turnați apă în vasul cafetierei și din vas, după ce deschideți capacul cafetierei, turnați în rezervorul cafetierei. Nu depășiți indicatorul MAX al nivelului apei. Folosiți numai apă rece. Porniți aparatul apăsând butonul ON. Repetați operația, dacă e cazul. Goliți cana și spălați-o cu apă caldă. Spălați părțile detașabile.

Folosirea aparatului pentru a prepara cafea

1. Ridicați capacul și turnați în cafetiera apă rece, în funcție de cantitatea de cafea pe care doriți să o preparați. Nu depășiți indicatorul MAX al nivelului apei.
2. Introduceți pâlnia în suportul său, asigurați-vă că ați asamblat corect. Apoi așezați corect filtrul în pâlnie.
3. Adăugați în filtru cantitatea de cafea măcinată dorită (aprox. o lingură de măsură/ceașcă – funcție de tăria dorită a cafelei). Închideți capacul cafetierei.
4. Așezați vasul de sticlă pe plită.

5. Introduceți ștecherul în priză. Afișajul va indica “12:00”, cu cele 2 puncte clipind, dar nici unul din butoane nu va fi iluminat. Afișajul va sta aprins atât timp cât aparatul este în priză.

6. Apăsăți butonul ON/AUTO/OFF, acesta va ilumina în roșu. Aparatul începe să funcționeze.

7. Procesul de preparare a cafelei poate fi întrerupt în orice moment prin apăsarea de 2 ori a aceluiași buton ON/AUTO/OFF. Acest buton va ilumina în albastru și va clipi timp de 10 secunde, după care se va stinge. Cafetiera va reporni prin reapăsarea butonului ON/AUTO/OFF.

Notă: Puteți să luați cana de pe cafetieră în timpul preparării cafelei, mecanismul anti-picurare se va declanșa automat și astfel nu există pericolul ca picături de cafea să cadă pe plită. Însă puneți la loc cana cafetierei în cel mult 30 de secunde.

8. Odată ce cafeaua fost preparată, cam după un minut după oprirea picurării apei, puteți lua cana și să serviți cafeaua.

Notă: veți obține mai puțină cafea decât era apă în rezervor, deoarece o parte din apă este absorbită de cafeaua măcinată.

9. Atâta timp cât aparatul va rămâne în poziția pornit, plita va păstra cafeaua caldă. Nu folosiți această funcție pentru o perioadă mai îndelungată de o oră. Oricum aparatul se va opri în mod automat după 2 ore de funcționare (în cazul în care nu este oprit în mod manual). Pentru a avea un gust optim, este de preferat să serviți cafeaua imediat după ce a fost preparată.

10. În cazul în care nu mai folosiți cafetiera, opriți-o și scoateți ștecherul din priză.

Atenție: - cafeaua proaspăt preparată este fierbinte, mânuiți cana de sticlă cu grijă.

- se va lăsa întotdeauna aparatul să se răcească cel puțin 5 minute, între două fierberi.

Pornirea programată a aparatului

Aparatul are o funcție presetată, care poate fi activată după ce s-au urmat pașii 1-5 de mai sus. EXEMPLU: Să presupunem că ora actuală este 17:10 dar afișajul arată 12:00, și dorim pornirea automată a cafetierei la ora 20:15. Pentru aceasta urmați etapele de mai jos:

1. Apăsați o dată butonul *PROG*, cuvântul *CLOCK* va apărea în colțul dreapta-sus.
2. Apăsați butoanele *HOUR* și *MIN* pentru a seta ora actuală, 17:10 (fig. 1). Notă: apăsarea continuă pentru mai mult de 2 secunde a butoanelor *HOUR* și *MIN* va duce la creșterea rapidă a orelor, respectiv minutelor.
3. Apăsați încă o dată butonul *PROG*, cuvântul *TIMER* va apărea în colțul stânga-sus.
4. Acum puteți preseta timpul de pornire automată (20:15), prin apăsarea butoanelor *HOUR* și *MIN* (fig. 2).

Notă: cuvintele *TIMER* sau *CLOCK* vor dispărea automat dacă nici un buton nu se apasă timp de 10 secunde în modul de setare a ceasului, respectiv a programatorului.

5. După setarea orelor, apăsați butonul *PROG* până ce cuvintele *CLOCK* sau *TIMER* dispar de pe afișaj. Butonul *PROG* va ilumina în albastru timp de 10 secunde, după care se va stinge.

6. Apăsați butonul *ON/AUTO/OFF* de 2 ori, butonul va ilumina în albastru și va clipi. Afișajul LCD va arăta ora curentă. Puteți vedea ora la care s-a făcut programarea pornirii prin apăsarea butonului *PROG*.

Notă: Puteți anula pornirea automată programată prin apăsarea butonului *ON/AUTO/OFF* pentru a opri cafetiera. Dacă veți apăsa de două ori acest buton, cafetiera va porni imediat. Dacă vreți să schimbați ora programată, urmați din nou pașii 1-5.

Când ceasul va indica ora 20:15, butonul *ON/AUTO/OFF* se va opri din clipit și va ilumina în roșu, cafetiera pornind automat.

Notă: Dacă nu opriți manual cafetiera, acesta se va opri în mod automat după 2 ore.

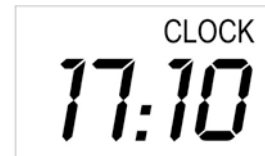


Fig.1

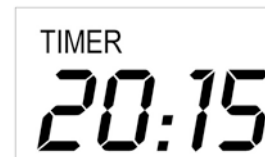


Fig.2

MEMORIA

Dacă apare o pană de curent sau se scoate aparatul din priză, cafetiera va continua funcționarea din momentul în care a fost deconectată de la curent, dacă pauza nu va depăși 15 secunde. În cazul în care pana de curent depășește 15 secunde, afișajul va arăta setările inițiale și va trebui setat din nou (ora curentă, ora programată, etc.).

CURĂȚIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de a începe operația de curățire, asigurați-vă că aparatul este scos din priză și este complet răcit.

Curățați exteriorul cu o cârpă ușor umezită și cu câteva picături de detergent, după care ștergeți cu o cârpă uscată.

Nu introduceți cafetiera în apă sau în alte lichide. Nu puneți aparatul sub apa de la robinet.

Vasul de sticlă al cafetierei și pâlnia pot fi spălate cu apă caldă și detergent, eventual se poate folosi o perie moale.

Nu spălați vasul în mașina de spălat vase.

În cazul depozitării sau nefolosirii pentru o perioadă mai lungă de timp, rulați cablul în partea inferioară a cafetierei.

Eliminarea depunerilor minerale

Această operațiune trebuie efectuată periodic, pentru a menține cafetiera în bună stare de funcționare.

În cazul utilizării uzuale (de 2 ori pe zi), durata la care se face această operațiune este:

- pentru apă moale : o dată la 6 luni
- pentru apă cu duritate medie : la fiecare 2-3 luni
- pentru apă foarte dură : la fiecare 6-8 săptămâni.

Pentru a elimina depunerile se va folosi un produs special destinat pentru a fi utilizat în cafetiere (găsiți instrucțiuni de folosire pe ambalajul produsului). Folosiți numai produse destinate utilizării casnice.

De asemenea această lucră se mai poate face și prin operarea aparatului folosind un amestec de oțet și apă în proporția 1 la 3 (fără a umple filtrul cu cafea). Apoi se va opera aparatul de două-trei ori numai cu apă pentru eliminarea urmelor de oțet și a depunerilor. Se va spăla vasul de sticlă, capacul, pâlnia și filtrul.

Sfaturi pentru o cafea mai gustoasă

Țineți întotdeauna cafetiera curată. Folosiți numai apă rece și proaspătă. Țineți boabele de cafea într-un loc uscat și răcoros. După desfacerea unei pungi de cafea, resigilați-o și păstrați-o în frigider, pentru a-și menține prospețimea. Nu reutilizați cafeaua, deoarece după prepararea unei cafele, aceasta nu mai are același gust. Reîncălzirea cafelei nu este recomandată, deoarece cafeaua are gustul cel mai bun imediat după ce a fost preparată.

GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării.

Condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului.

INFORMAȚII TEHNICE:

Tensiune: 230 V, c.a. , 50 Hz

Putere nominală: 1100 W

Clasa de protecție: II

Capacitate: 1.5 litri (~12-15 cești de cafea)



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică.



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).



INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/EU

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoierul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție. Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veți evita eventualele consecințe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului și sănătății înlăturarea incorectă, și veți permite valorificarea materialelor constitutive pentru economisirea energiei și a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administrația locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deșeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naționale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele tăiate.