ZASS®
GERMANY
Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Blender de masă

model: ZSB 10 BL

blackline

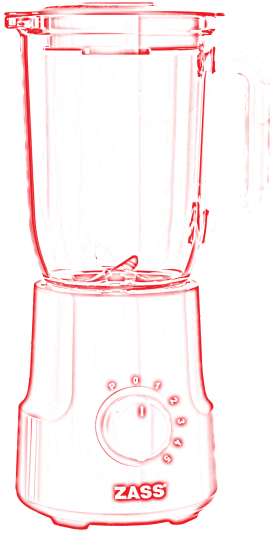

Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului.

Unic importator în România: ZASS Romania srl (CUI RO15328988)
Ungheni nr. 40 A, cod 547605, jud. Mureş
Telefon: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, şi acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoştinţe tehnice şi s-au utilizat în fabricaţie cele mai fiabile şi moderne componente electrice/electronice. Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să acordaţi câteva minute citirii instrucţiunilor de utilizare.
Vă mulţumim !

ATENŢIE ! - MĂSURI DE SIGURANŢĂ

- Vă rugăm păstraţi instrucţiunile de utilizare, certificatul de garanţie, chitanţa de cumpărare şi ambalajul produsului.
- Asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceţi cordonul, ştecherul sau unitatea motor în apă sau în alte lichide.
- Nu folosiţi aparatul în exterior. Utilizaţi aparatul doar cu mâinile uscate.
- Este necesară o atentă supraveghere a aparatului când este folosit în preajama copiilor.
- Nu folosiţi blenderul pentru a mixa ingrediente dure, cum ar fi unt îngheţat, pâine întărită, carne congelată, etc.
- Nu folosiţi continuu blenderul. Motorul se poate supraîncălzi. După maximum 2 minute de utilizare faceţi o pauză de 3 minute.
- Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.
- Nu atingeţi părţile în mişcare. Mânuiţi cu grijă cuţitele, mai ales în timpul montării/demontării lor şi în timpul curăţirii.
- Înainte de punerea în funcţiune, asiguraţi-vă că, atunci când este cazul, capacele sunt la locul lor. Nici un capac nu se va deschide în timpul utilizării.
- Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau să atingă suprafeţe fierbinţi.
- Nu utilizaţi blenderul fără ca acesta să conţină alimente.
- Nu băgaţi degetele în blender, nu umpleţi blenderul peste semnul de maxim şi nu puneţi în el lichide foarte fierbinţi.
- Cînd amestecaţi lichide calde, scoateţi dopul de pe capacul blenderului.
- Verificaţi starea aparatului şi a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu folosiţi aparatul. Apelaţi la un Service autorizat ZASS pentru a verifica şi/sau repara aparatul. Nu reparaţi singur aparatul.
- Ştecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăţă, se montează sau se demontează accesoriile.
- Aparatul trebuie scos din priză trăgând de ştecher şi nu de cordonul de alimentare; nu răsuciţi cablul.
- Aparatul este destinat numai utilizării casnice. Nu folosiţi aparatul pentru alte scopuri decât cele menţionate în instrucţiuni.
- Nu utilizaţi aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu-l utilizaţi sau nu-l lasaţi lîngă suprafeţe fierbinţi.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacităţi fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
- Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

PREZENTARE BLENDER

Capac
Capacul este format din 2 părţi: dop capac **(1)** şi capac vas **(2)** cu un inel de etanșare. Capacul închide ermetic şi este făcut din material rezistent la pete şi la absorbţia mirosurilor. Dopul capacului este detaşabil, lâsând loc unei găuri pentru adăugarea de ingrediente sau putând fi folosit ca şi capac de măsură.

Vasul de sticlă (3)
Vasul de sticlă (având capacitatea de 1,5 litri) este gradat pentru o folosire mai uşoară.
Este rezistent la cald şi la rece. Are un mâner ergonomic şi o buză de turnare care permite o mai uşoară scurgere a amestecurilor lichide. Amestecurile mai groase se scot mai uşor prin deschiderea de la baza vasului.

Ansamblul de procesare
Este format din 3 componente:
- un inel de etanşare **(4)**, folosit ca legătură între capacul bazei şi cuţitul-agitator
- un cuţit-agitator, fabricat din oţel inoxidabil, prevăzut cu filet **(5)**

Ansamblul motor (6)
Puternicul motor, cu 5 viteze + funcţia Puls, este inima acestui aparat, fiind închis într-o carcasă din plastic. Nu depăşiţi cantităţile maxime recomandate în acest manual pentru a nu forţa şi arde motorul. Nu folosiţi continuu blenderul. Motorul se poate supraîncălzi. După maximum 2 minute de utilizare faceţi o pauză de 10 minute.

INSTRUCŢIUNI DE ASAMBLARE ȘI OPERARE

ATENŢIE: Urmaţi întocmai aceşti paşi importanţi pentru a asambla, fixa şi monta rapid şi corect vasul blender! Pericol de accidentare dacă cuţitul blenderului nu este bine fixat sau nu îl mânuiţi cu atenţie!

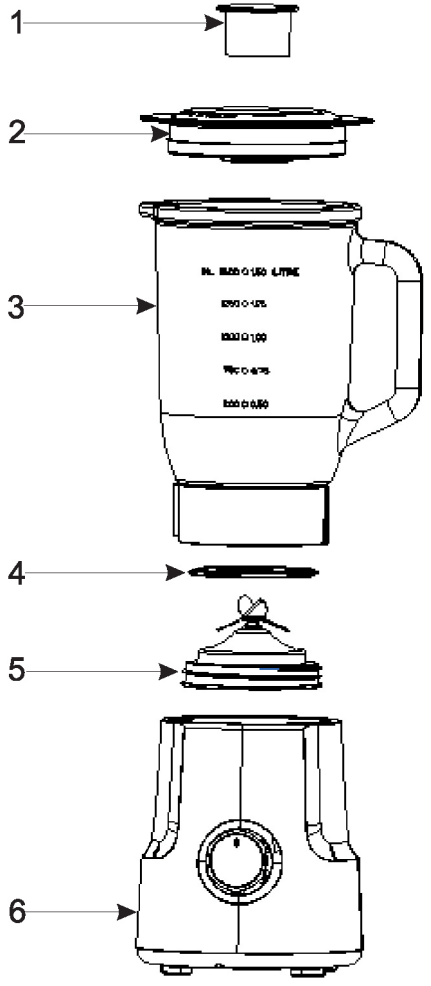

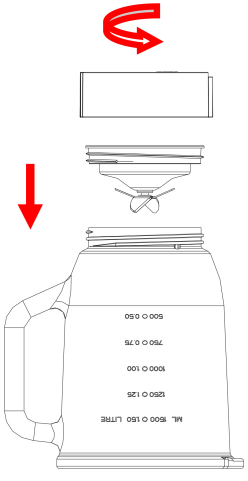

Fig. 1

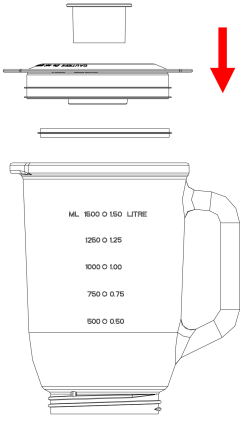

Fig. 2

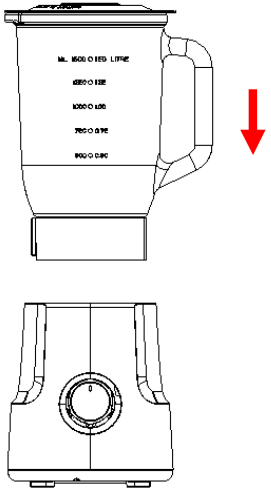

Fig. 3

1. Întoarceţi vasul de sticlă cu capul în jos, astfel încât orificul mai mic să fie în sus. Poziţionaţi inelul de etanşare (4) pe orificiu. Aşezaţi cuţitul-agitator (5) (cu cuţitul în jos) pe baza orificiului şi înşurubaţi-l suficient de tare, însă fără a forţa (**Fig. 1**)

2. Puneţi alimentele în vas. Nu încărcaţi blenderul peste capacitatea maximă, marcată pe vas.

Atenție! Nu utilizaţi blenderul fără ca acesta să conţină alimente.

3. Puneţi dopul (1) pe capacul vasului (2), înfășurați inelul de etanșare în jurul părții inferioare a capacului iar apoi puneţi capacul pe vasul blenderului (3) (**Fig. 2**).

Atenție!

- Utilizaţi blenderul doar cu capacul aşezat.
- Pentru a evita stropirea şi/sau vărsarea, nu utilizaţi blenderul încărcat cu mai mult de 1000 ml de lichid.
- Când lucraţi cu lichide calde, scoateţi dopul capacului.
- Evitaţi contactul cu părţile în mişcare.
- Nu apropiaţi părul, hainele şi ustensilele de aparat în timpul utilizării, pentru a evita accidentările.

4. Puneţi ansamblul vas blender (montat cum s-a descris anterior) pe unitatea motor (6). Potriviți cele două proeminențe de ghidaj de pe ansamblul vas blender cu nișele de pe ansamblul motor. Apăsaţi uşor vasul în aşa fel încât să se aşeze corect în lăcaşul său, până auziţi un sunet de fixare (acesta este sistemul de siguranţă) (**Fig. 3**). Fără activarea sistemului de siguranţă blenderul nu va porni.

5. Conectaţi ştecherul la priză şi selectaţi viteza dorită, conform detaliilor de mai jos. Dacă doriţi accelerarea procesării alimentelor, puteţi roti comutatorul pe poziţia P (în acestă poziţie comutatorul trebuie menţinut, altfel el revine în poziţia oprit). Viteza recomandată pentru utilizarea blenderului depinde de alimentele preparate. Pentru legume şi fructe moi (cum ar fi banana), porniţi cu viteza minimă, după care creşteţi viteza în funcţie de cerinţe. Pentru legume şi fructe tari (cum ar fi morcovul), folosiţi întotdeauna viteza maximă. Nu încărcaţi blenderul cu mai mult de 300 gr. de legume şi/sau fructe. Înainte de preparare, spălaţi fructele şi legumele, tăiaţile în bucăţi mai mici iar dacă este cazul decojiţi sau scoateţi sâmburii.

Rotiți și țineți pe puls, lăsați comutatorul pentru a opri blenderul.

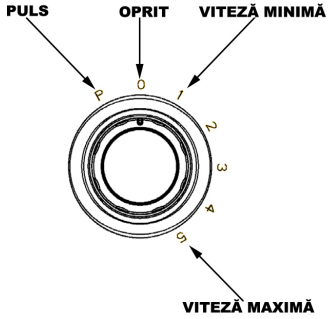

În cazul în care consistenţa alimentelor este prea dură, puteţi să mai adăugaţi lichid în proporţie de 2 la 3 (la 200g alimente 300ml apă). Opriţi funcţionarea aparatului, scoateţi dopul capacului (1) şi turnaţi sau adăugaţi ingredientele dorite. Puneţi dopul capacului la loc înainte de a reporni aparatul.

6. Nu folosiţi blenderul în mod continuu mai mult de 2 minute. Între două cicluri de utilizare consecutive este nevoie de o pauză de minim 10 minute.

7. Rotiţi comutatorul pe poziţia O (OFF) după ce aţi obţinut consistenţa necesară a mixturii preparate.

8. Scoateţi vasul blender de pe unitatea motor.

9. Scoateţi capacul apoi turnaţi şi serviţi alimentele preparate.

Atenţie! Nu folosiţi blenderul dacă vasul este ciobit sau crăpat. Acesta se poate sparge.

Atenţie! Nu folosiţi blenderul dacă după montarea vasului blender cuţitul nu se poate roti uşor şi liber.

Atenţie! Un blender nu poate îndeplini eficient următoarele sarcini: să bată albușul de ou, să paseze cartofi, să amestece aluat, să toace carne, să extragă sucul din fructe sau legume.

Atenție! Nu au ce căuta în blender: oase, mâncare înghețată sau alimente tari.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Ştergeţi corpul (ansamblul) motor cu o cârpă uşor umezită.

Demontaţi ansamblul vas blender şi spălaţi accesoriile în apă călduţă cu săpun. Uscaţi-le.

Atenţie! Nu spălaţi accesoriile în maşina de spălat vase.
Atenţie! Aveţi grijă la mânuirea cuţitului-agitator (5). Acesta este foarte ascuţit. Pericol de accidentare!
Pentru mai multe detalii citiţi capitolul *CURĂŢIRE ŞI ÎNTREŢINERE*

CURĂŢIRE ŞI ÎNTREŢINERE

Înainte de a curăţa aparatul, asiguraţi-vă că acesta nu este în priză şi comutatorul viteză este pe poziţia oprit (O). Pentru o curățare mai uşoară spălaţi blenderul imediat după utilizare. Pentru a curăţa blenderul, umpleţi vasul cu apă şi puţin săpun sau detergent, aşezaţi capacul şi apoi ţineţi comutatorul de viteză pe poziţia P pentru câteva secunde. Clătiţi şi repetaţi operaţia, dacă este necesar. Curăţaţi unitatea motor cu o cârpă umedă; îndepărtaţi petele cu o soluţie de săpun sau folosind un detergent neabraziv. Ştergeţi cu o cârpă moale şi uscată. NU scufundaţi nicioadă aparatul în lichid! Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi! Nici o altă întreţinere, în afara celor menţionate, nu este necesară. Dacă trebuie schimbat cordonul de alimentare sau sunt necesare reparaţii, contactaţi un centru Service autorizat ZASS.

POFTĂ BUNĂ !

Persoanele sensibile la zgomot ar trebui să folosească protecţie pentru urechi când folosesc acest aparat.

GARANŢIE

Perioada de garanţie este de 2 ani de la data cumpărării. Condiţiile valabilităţii garanţiei sunt menţionate în certificatul de garanţie al produsului.

INFORMAŢII TEHNICE:

Tensiune: 220-240 V, c.a. , 50 Hz
Putere nominală: 500 W, 5 viteze + Puls (P)
Timp de utilizare: maxim 2 minute pornit, 10 minute oprit.
Nivel zgomot < 83 dB(A)

Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate şi conformitate electromagnetică.

Acest produs nu conţine materiale periculoase pentru mediul înconjurator (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent şi agenţi inflamabili bromuraţi: PBB şi PBDE).

INFORMAŢII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/EU

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie. Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veţi evita eventualele consecinţe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului şi sănătăţii înlăturarea incorectă, şi veţi permite valorificarea materialelor constituente pentru economisirea energiei şi a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administraţia locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deşeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naţionale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele tăiate.