ZASS®
GERMANY
Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
TOCĂTOR (maxi-chopper) cu vas de plastic şi cuțit dublu

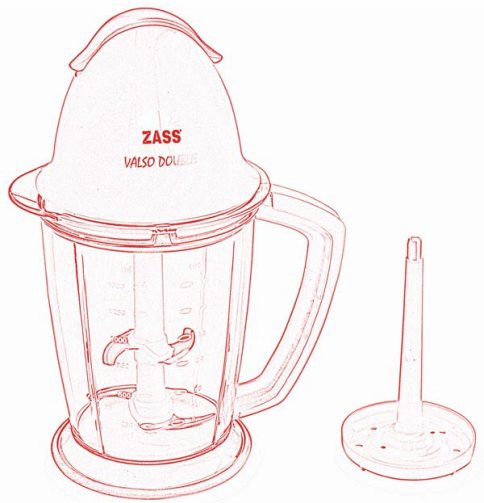

model: ZCH 02
valso double

Vă rugăm citiți cu atenție aceste intrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)
Str. Coşbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureş, jud. Mureş
Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
www.zass.ro, www.sero.ro , e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro

DESCRIERE PRODUS

1 – Ansamblul motor
2 – Capac de siguranță
3 – Vas plastic
4 – Cuțit principal
5 – Cuțit secundar
6 – Disc amestecare (disc tip tel)

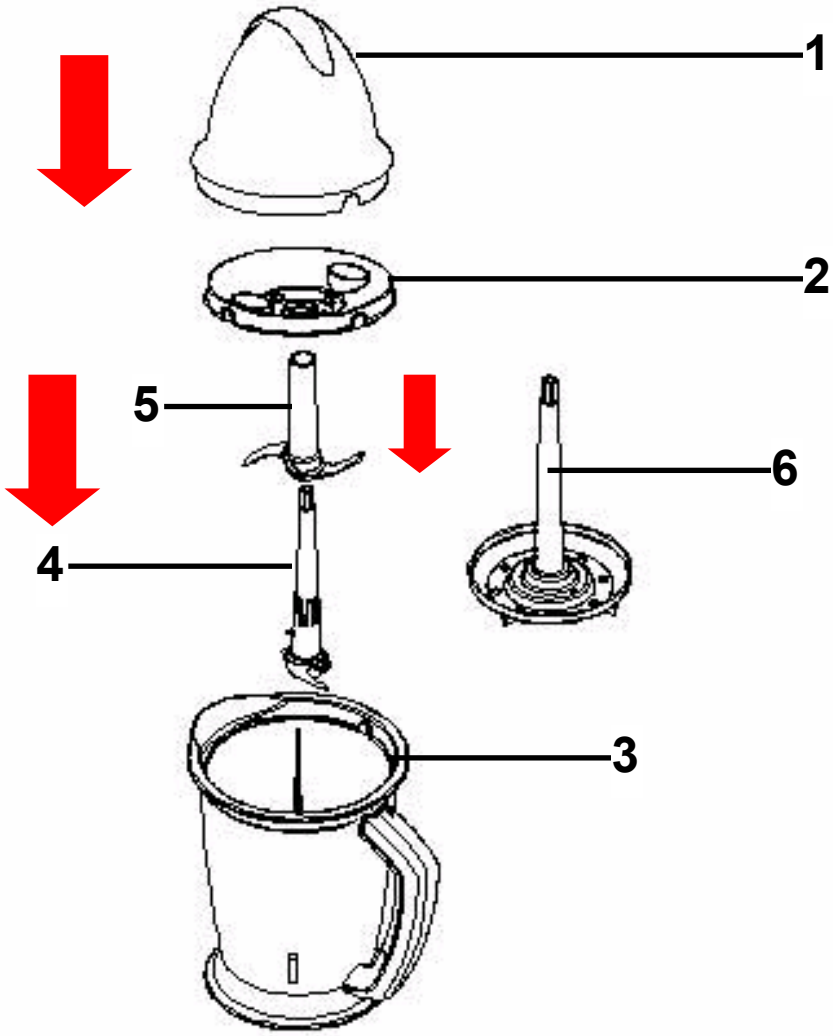

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, şi acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoştințe tehnice şi s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile şi moderne componente electrice/electronice. Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare care urmează.

Vă mulțumim !

ATENȚIE ! - Măsuri de siguranță

- Înainte de a folosi aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare şi atenționările. Nu pierdeți manualul de utilizare.
- Aparatul se va cupla numai la prize de curent alternativ, conform specificațiilor de pe eticheta cu date tehnice ale produsului.
- Nu introduceți ansamblul motor în apă.
- Nu plasați aparatul lângă surse de căldură.
- Folosiți aparatul pe o suprafață stabilă şi plană.
- Nu trageți de cordonul de alimentare pentru a scoate aparatul din priză.
- Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.
- Nu atingeți cordonul de alimentare de suprafețe fierbinți. Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne, pentru a nu putea fi ajuns de copii. ATENȚIE la utilizarea acestui aparat în preajma copiilor.
- După folosire, înainte de curățare sau dacă apar probleme în timpul utilizării – scoateți neapărat aparatul din priză.
- ATENȚIUNE! – mânuiți cuțitele cu grijă; acestea sunt foarte ascuțite. Nu folosiți aparatul dacă cuțitul este deteriorat.
- Nu folosiți aparatul fără alimente în el.
- Întâi introduceți şi fixați cuțitele, abia după aceea introduceți în vas alimentele.
- **NU UTILIZAȚI APARATUL CONTINUU MAI MULT DE 10-15 secunde!** După 10-15 secunde de utilizare lăsați aparatul să se răcească aproximativ 30-60 de secunde.
- Nu supraîncărcați motorul aparatului. Cantitatea permisă de produse care se prelucrează deodată este dată în tabelul de mai jos. Umplerea vasului cu o cantitate prea mare de produse poate duce la distrugerea axului sau a cuțitelor.
- Aparatul este destinat uzului casnic. Folosirea în alte scopuri duce la pierdera garanției. Nu folosiți aparatul în alt scop decât pentru cel care este destinat. Pentru orice defecțiuni şi reparații, adresați-vă unui centru de service autorizat ZASS.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență şi cunoştințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Nu folosiți aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat. Apelați la un centru Service autorizat ZASS pentru înlocuirea cordonului. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

UTILIZAREA CHOPPER-ului

Poziționați cuțitul principal (**4**) pe axul din interiorul vasului (**3**). Poziționați cuțitul secundar (**5**) peste cel principal (**4**). Puneți în vas alimentele pentru mărunțire.
Fixați capacul (**2**) pe vasul (**3**). Poziționați ansamblul motor (**1**) pe capacul (**2**) al vasului (**3**), în aşa fel încât axul motorului să se potrivească în axul cuțitului.
Conectați aparatul la rețeaua electrică.
Apăsați butonul de operare şi aparatul va porni imediat. Pentru o calitate mai bună a tocării/mărunțirii, folosiți funcția “pulse” (apăsări şi opriri repetate, de scurtă durată).
După utilizare, scoateți aparatul din priză şi aşteptați până ce cuțitul nu se mai roteşte.

UTILIZAREA DISCULUI AMESTECARE

Montați discul (**6**) repetând operațiile de mai sus, bineînțeles fără a mai pune cuțitul secundar (**5**).

ALTE SFATURI

- Pentru a obține o carne bine tocată, repartizați uniform carnea în vasul (**3**) cu o spatulă.
- Daca ingredientele s-au lipit de marginea vasului, dați-le jos cu o spatulă şi reluați procedura de tocare/mărunțire.
- Puteți folosi discul de amestecare şi pentru prepararea unor creme.
- Cu discul de amestecare puteți prepara maioneză – se introduc în vas 2 gălbenuşuri şi uleiul necesar.

CURĂȚIRE

- Nu curățiți ansamblul motor (**1**) sub robinetul de apă şi nu-l spălați în maşina de spălat vase; curățiți-l doar cu o cârpă umedă.
- Curățirea vasului (**3**) - scoateți cuțitul, turnați apă caldă în vas, adăugați câteva picături de detergent pentru vase. Spălați uşor, utilizând un burete. Clătiți cu apă curată.

DEPOZITARE

După utilizare şi curățire şe înfăşoară cordonul şi se depozitează tocătorul în cutia de ambalaj, într-un loc ferit de posibile deteriorări.

GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării. Condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului.

Tabel cu recomandări pentru mixare şi tăiere:

Aliment	Cantitatea max.	Timp maxim	Tip apăsare
Migdale, alune, arahide, nuci (miez)	300 g	5-10 sec.	Continuă
Ouă fierte	400 g	10 sec.	Continuă
Pâine (pesmeți)	50 g	10 sec.	Puls
Morcovi	400 g	10 sec.	Puls
Roşii (tăiate în 6)	650 g	10 sec.	Continuă
Ceapă / Usturoi – tăiate în 8	200 g	5-10 sec.	Puls
Pătrunjel	70 g	10 sec.	Puls
Caşcaval	200 g	5-10 sec.	Continuă.
Înghețată	400 g	5-10 sec.	Continuă
Cuburi gheață	4 - 5 bucăți mici	10 sec.	Continuă
Friptură, şuncă	400 g	10 sec.	Continuă.
Fructe (decojite şi tăiate în 8)	500 g	5 -10 sec.	Puls
Lapte cu banane	500 g lapte + 2 banane	10 sec.	Continuă
Supă	0.8 L	5-10 sec.	Continuă
Airan (băutură turcească cu iaurt şi sare)	400 g apă + 400g iaurt	10 sec.	Continuă
Mâncare pt. bebeluşi	500 g	10 sec.	Continuă

Tabel cu recomandări pentru prepararea cu discul de amestec:

Aliment	Cantitatea max.	Tip apăsare
Creme, frişcă	100 g	Puls
Cremă tip Chantilly (cu zahăr şi vanilie)	100 g	Puls
Albuşuri de ouă bătute	4 albuşuri de ouă	Puls
Maioneză	2 ouă	Puls

INFORMAȚII TEHNICE:
Tensiune: 220 – 240 V, c.a.
Putere: 400 W
Clasa protecție: II
Nivel zgomot: 68 dB(A)



Indicații pentru protecția mediului înconjurător
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți şi să participați la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.