ZASS®
GERMANY
Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Mixer de mână

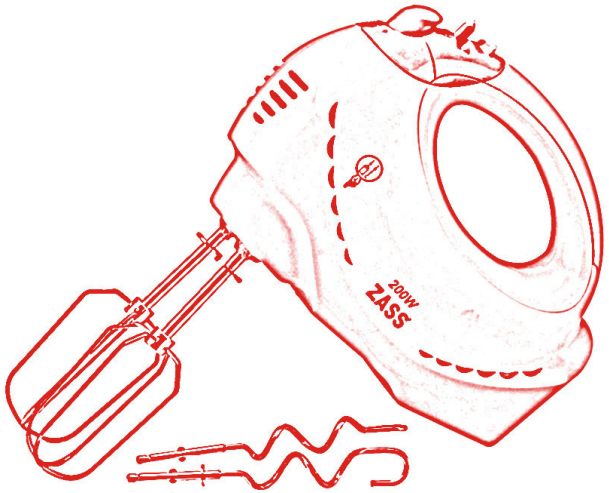

model: ZHM 05
basic

Vă rugăm citiți cu atenție aceste intrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)
Str. Coşbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureş, jud. Mureş
Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
www.zass.ro, www.sero.ro , e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, şi acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoştințe tehnice şi s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile şi moderne componente electrice/electronice. Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare care urmează.

Vă mulțumim !

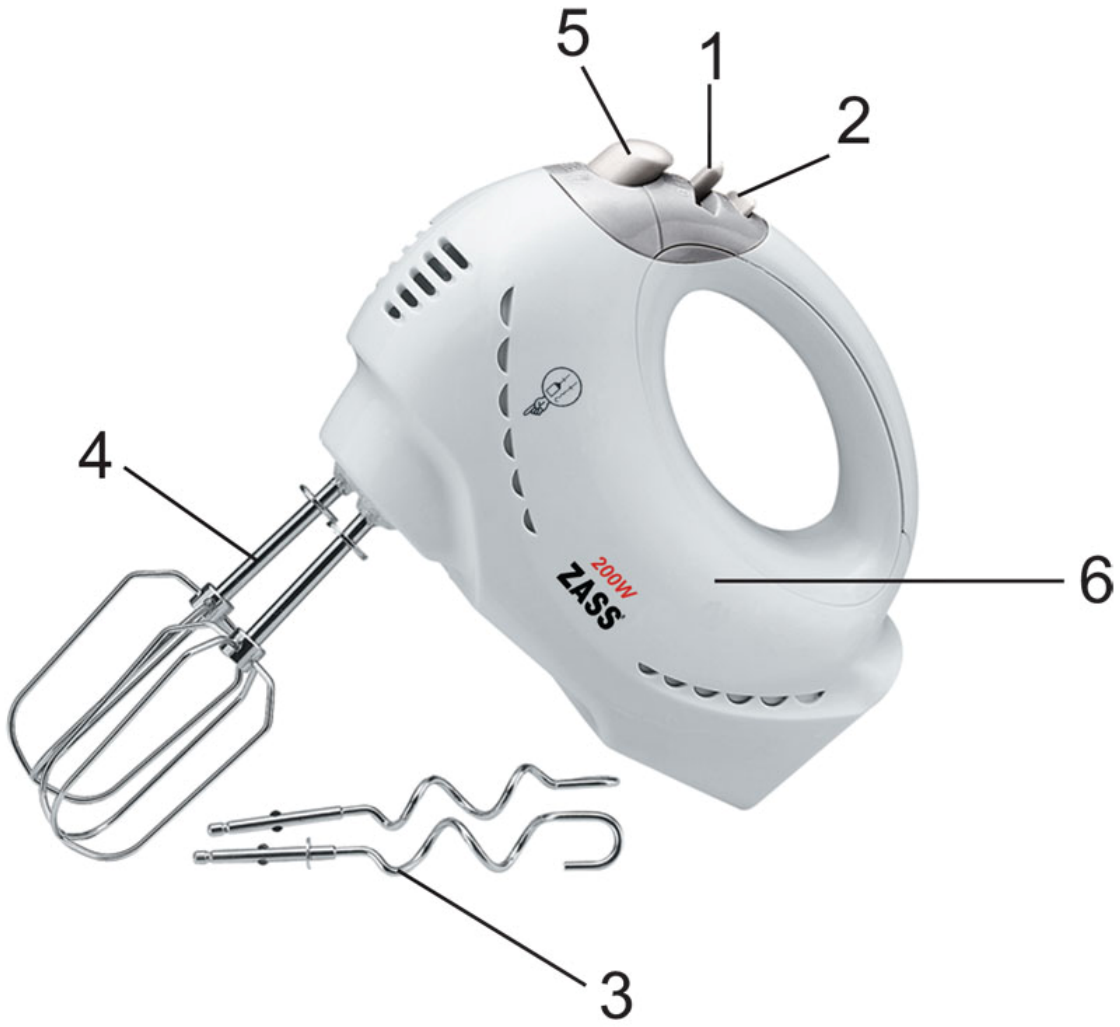

DESCRIERE PRODUS

1 – Buton pornire/oprire şi trepte viteză
2 – Buton 'TURBO'
3 – Accesoriu malaxor –2 buc.
4 – Accesoriu bătător – 2 buc.
5 – Buton scoatere accesorii
6 – Mixer cu unitatea motor

ATENȚIE ! - MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Vă rugăm păstrați instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, chitanța de cumpărare şi ambalajul produsului.
- Asigurați-vă că tensiunea şi frecvența corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordonul, ştecherul sau mixerul în apă sau în alte lichide.
- Este necesară o atentă supraveghere când aparatul este folosit în preajma copiilor.
- Ştecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăță, se monteză sau se demontează accesoriile.
- Nu spălați sau curățați accesoriile (bătătoarele sau malaxoarele) atât timp cât acestea sunt cuplate la mixer.
- Aveți grijă ca în timpul utilizării accesoriile (bătătoarele sau malaxoarele) să nu atingă cablul de alimentare. De asemenea aveți grijă ca părul lung, baticul, etc. să nu atârne peste accesorii când acestea sunt în funcțiune.
- Nu folosiți accesoriile pentru a mixa ingrediente dure, cum ar fi unt înghețat, pâine întărită, carne congelată, etc.
- Nu folosiți acessorii combinate (de ex.: un malaxor şi un bătător).
- Nu folosiți continuu mixerul. Motorul se poate supraîncălzi. După maximum 3 minute de utilizare faceți o pauză de circa 4 minute.
- Verificați starea aparatului şi a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice natură, nu utilizați aparatul. Apelați la un Service autorizat ZASS pentru a vă verifica şi/sau repara aparatul. Nu reparați singuri aparatul.
- Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.
- Nu folosiți aparatul în exterior.
- Nu atingeți părțile în mişcare. Utilizați aparatul doar cu mâinile uscate.
- Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei şi nici să atingă suprafețe fierbinți.
- Aparatul se scoate din priză trăgând de ştecher şi nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.
- Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni.
- Acest aparat nu se va folosi de către persoane infirme, persoane cu capacități senzoriale şi mentale reduse, persoane lipsite de experiență sau copii. În cazurile menționate se va folosi numai sub supravegherea unei persoane adulte responsabile.
- Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile.
- Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

ASAMBLARE
Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că aparatul este oprit şi scos din priză !

Destinaţia accesoriilor
Bătătoarele se utilizează pentru a mixa şi bate lichide sau amestecuri pentru creme şi sosuri.
Malaxoarele se utilizează pentru a mixa şi a frământa aluat.

1. Montaţi bătătoarele sau malaxoarele
Opriţi aparatul şi scoateţi-l din priză.
Introduceţi tija bătătorului în una din găurile pentru accesorii ale mixerului. Apăsaţi bătătorul până ce se fixează în lăcaşul său. Repetaţi operaţia de mai sus şi cu al doilea bătător.
Pentru malaxoare: introduceţi tija malaxorului în una din găurile pentru accesorii ale mixerului. Apăsaţi până ce malaxorul se fixează în lăcaşul său. Procedaţi la fel şi cu al doilea malaxor.
ATENŢIE! Aveţi grijă să potriviţi tijele cu gaura corespunzătoare (în funcţie de semnele marcate pe mixer).
2. Puneţi ingredientele într-un bol.
3. Introduceţi bătătoarele sau malaxoarele în ingrediente.
4. Introduceţi cordonul de alimentare în priză, porniţi mixerul şi selectaţi viteza dorită, deplasând butonul treptelor de viteză spre dreapta (creştere viteză) sau spre stânga (scădere viteză).
5. Dacă doriţi viteză mai mare, apăsaţi butonul ‘TURBO’.
6. Demontarea bătătoarelor sau a malaxoarelor
Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză. Ţineţi apăsat butonul de scoatere accesorii. Trageţi şi scoateţi bătătoarele sau malaxoarele din mixer.

UTILIZARE şi SFATURI
- Pentru pornire, deplasaţi butonul treptelor de viteză între poziţia **1** (viteza minimă) şi poziţia **5** (viteza maximă).
- Este recomandat să porniţi cu viteza minimă, după care dacă este necesar selectaţi o viteză mai mare.
- Pentru oprire, deplasaţi butonul treptelor de viteză pe poziţia **0**.
- Pentru a atinge instantaneu viteza maximă, utilizaţi butonul ’TURBO’.
- **Nu folosiţi mixerul continuu mai mult de 3 minute.**
- Când lucraţi cu lichide, folosiţi viteza minimă pentru a evita stropirea.
- Ţineţi ferm vasele în care utilizaţi mixerul.
- Accesoriile se pot scoate doar când butonul treptelor de viteză este pe poziţia **0**.

Sfaturi pentru mixare

VITEZA	*DESCRIERE*
1, 2 (JOASĂ)	Pentru amestecul alimentelor uscate ca făina, unt sau cartofi fierți
3 (MEDIE)	Pentru amestecul ingredientelor lichide, cum ar fi sosurile pentru salate, băuturi
4 (MARE)	Pentru amestecul aluatului de prăjituri şi pâine, biscuiți
5 (F. MARE)	Pentru creme cu unt şi zahăr, deserturi, albuşuri de ouă, etc.
TURBO	Nu folosiți funcția turbo pentru făină! Poate fi folosită pentru un amestec instant.

NOTĂ: Accesoriile nu pot fi ejectate apăsând pe butonul (5) dacă butonul control viteză nu este pe poziția **0**.
Funcția TURBO se activează numai când butonul control viteză nu este pe poziția **0**.

CURĂȚIRE ŞI ÎNTREȚINERE

Înainte de a începe operația de curățire, asigurați-vă că aparatul este oprit şi scos din priză.
Spălați accesoriile cu apă călduță cu săpun (sau detergent neutru), după care uscați-le şi stergeți-le.
Curățați exteriorul cu o cârpă uşor umezită, după care ştergeți cu o cârpă uscată.
Nu folosiți pentru curățare benzină, diluant, perii metalice, praf abraziv sau alte materiale similare.
Nu introduceți aparatul în apă sau în alte lichide.

GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării. Condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului.

INFORMAȚII TEHNICE:

Tensiune: 220 - 240 V, c.a. , 50 Hz
Putere nominală: 200 W, 5 viteze + TURBO
Timp de utilizare: maxim 3 minute pornit, 4 minute oprit.
Nivel zgomot < 79 dB(A)
Clasa de protecție: II



Indicații pentru protecția mediului înconjurător

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți şi să participați la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.