ZASS®
GERMANY
Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
TOCĂTOR (maxi-chopper)
cu vas de plastic şi cuţit dublu

model: ZCH 02
valso double

<u>Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului.</u>

Unic importator în România: ZASS Romania srl (CUI RO15328988)
Ungheni nr. 40 A, cod 547605, jud. Mureş
Telefon: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro

DESCRIERE PRODUS

1 – Ansamblul motor
2 – Capac de siguranţă
3 – Vas plastic
4 – Cuţit principal
5 – Cuţit secundar
6 – Disc amestecare (disc tip tel)

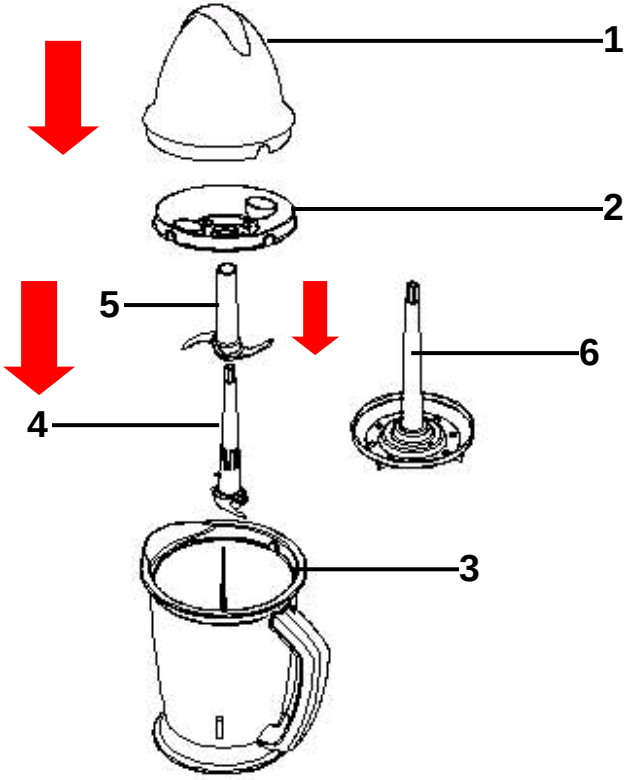

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, şi acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoştinţe tehnice şi s-au utilizat în fabricaţie cele mai fiabile şi moderne componente electrice/electronice. Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să acordaţi câteva minute citirii instrucţiunilor de utilizare care urmează.

Vă mulţumim !

ATENŢIE ! - Măsuri de siguranţă

- Înainte de a folosi aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi atenţionările. Nu pierdeţi manualul de utilizare.
- Aparatul se va cupla numai la prize de curent alternativ, conform specificaţiilor de pe eticheta cu date tehnice ale produsului.
- Nu introduceţi ansamblul motor în apă.
- Nu plasaţi aparatul lângă surse de căldură.
- Folosiţi aparatul pe o suprafaţă stabilă şi plană.
- Nu trageţi de cordonul de alimentare pentru a scoate aparatul din priză.
- Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.
- Nu atingeţi cordonul de alimentare de suprafeţe fierbinţi. Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne, pentru a nu putea fi ajuns de copii. ATENŢIE la utilizarea acestui aparat în preajma copiilor.
- După folosire, înainte de curăţare sau dacă apar probleme în timpul utilizării – scoateţi neapărat aparatul din priză.
- ATENŢIUNE! – mânuiţi cuţitele cu grijă; acestea sunt foarte ascuţite. Nu folosiţi aparatul dacă cuţitul este deteriorat.
- Nu folosiţi aparatul fără alimente în el.
- Întâi introduceţi şi fixaţi cuţitele, abia după aceea introduceţi în vas alimentele.
- **NU UTILIZAŢI APARATUL CONTINUU MAI MULT DE 10-15 secunde!** După 10-15 secunde de utilizare lăsaţi aparatul să se răcească aproximativ 30-60 de secunde.
- Nu supraîncărcaţi motorul aparatului. Cantitatea permisă de produse care se prelucrează deodată este dată în tabelul de mai jos. Umplerea vasului cu o cantitate prea mare de produse poate duce la distrugerea axului sau a cuţitelor.
- Aparatul este destinat uzului casnic. Folosirea în alte scopuri duce la pierdera garanţiei. Nu folosiţi aparatul în alt scop decât pentru cel care este destinat. Pentru orice defecţiuni şi reparaţii, adresaţi-vă unui centru de service autorizat ZASS.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacităţi fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
- Nu folosiţi aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat. Apelaţi la un centru Service autorizat ZASS pentru înlocuirea cordonului. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

UTILIZAREA CHOPPER-ului

Poziţionaţi cuţitul principal (**4**) pe axul din interiorul vasului (**3**). Poziţionaţi cuţitul secundar (**5**) peste cel principal (**4**). Puneţi în vas alimentele pentru mărunţire.

Fixaţi capacul (**2**) pe vasul (**3**). Poziţionaţi ansamblul motor (**1**) pe capacul (**2**) al vasului (**3**), în aşa fel încât axul motorului să se potrivească în axul cuţitului.

Conectaţi aparatul la reţeaua electrică.

Apăsaţi butonul de operare şi aparatul va porni imediat. Pentru o calitate mai bună a tocării/mărunţirii, folosiţi funcţia “pulse” (apăsări şi opriri repetate, de scurtă durată).

După utilizare, scoateţi aparatul din priză şi aşteptaţi până ce cuţitul nu se mai roteşte.

UTILIZAREA DISCULUI AMESTECARE

Montaţi discul (**6**) repetând operaţiile de mai sus, bineînţeles fără a mai pune cuţitul secundar (**5**).

ALTE SFATURI

- Pentru a obţine o carne bine tocată, repartizaţi uniform carnea în vasul (**3**) cu o spatulă.
- Daca ingredientele s-au lipit de marginea vasului, daţi-le jos cu o spatulă şi reluaţi procedura de tocare/mărunţire.
- Puteţi folosi discul de amestecare şi pentru prepararea unor creme.
- Cu discul de amestecare puteţi prepara maioneză – se introduc în vas 2 gălbenuşuri şi uleiul necesar.

CURĂŢIRE

- Nu curăţiţi ansamblul motor (**1**) sub robinetul de apă şi nu-l spălaţi în maşina de spălat vase; curăţiţi-l doar cu o cârpă umedă.
- Curăţirea vasului (**3**) - scoateţi cuţitul, turnaţi apă caldă în vas, adăugaţi câteva picături de detergent pentru vase. Spălaţi uşor, utilizând un burete. Clătiţi cu apă curată.

DEPOZITARE

După utilizare şi curăţire şe înfăşoară cordonul şi se depozitează tocătorul în cutia de ambalaj, într-un loc ferit de posibile deteriorări.

GARANŢIE

Perioada de garanţie este de 2 ani de la data cumpărării. Condiţiile valabilităţii garanţiei sunt menţionate în certificatul de garanţie al produsului.

Tabel cu recomandări pentru mixare şi tăiere:

Aliment	Cantitatea max.	Timp maxim	Tip apăsare
Migdale, alune, arahide, nuci (miez)	300 g	5-10 sec.	Continuă
Ouă fierte	400 g	10 sec.	Continuă
Pâine (pesmeţi)	50 g	10 sec.	Puls
Morcovi	400 g	10 sec.	Puls
Roşii (tăiate în 6)	650 g	10 sec.	Continuă
Ceapă / Usturoi – tăiate în 8	200 g	5-10 sec.	Puls
Pătrunjel	70 g	10 sec.	Puls
Caşcaval	200 g	5-10 sec.	Continuă.
Îngheţată	400 g	5-10 sec.	Continuă
Cuburi gheaţă	4 - 5 bucăţi mici	10 sec.	Continuă
Friptură, şuncă	400 g	10 sec.	Continuă.
Fructe (decojite şi tăiate în 8)	500 g	5 -10 sec.	Puls
Lapte cu banane	500 g lapte + 2 banane	10 sec.	Continuă
Supă	0.8 L	5-10 sec.	Continuă
Airan (băutură turcească cu iaurt şi sare)	400 g apă + 400g iaurt	10 sec.	Continuă
Mâncare pt. bebeluşi	500 g	10 sec.	Continuă

Tabel cu recomandări pentru prepararea cu discul de amestec:

Aliment	Cantitatea max.	Tip apăsare
Creme, frişcă	100 g	Puls
Cremă tip Chantilly (cu zahăr şi vanilie)	100 g	Puls
Albuşuri de ouă bătute	4 albuşuri de ouă	Puls
Maioneză	2 ouă	Puls

INFORMAŢII TEHNICE:
Tensiune: 220 – 240 V, c.a.
Putere: 400 W
Clasa protecţie: II
Nivel zgomot: 68 dB(A)

Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate şi conformitate electromagnetică.

Acest produs nu conţine materiale periculoase pentru mediul înconjurator (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent şi agenţi inflamabili bromuraţi: PBB şi PBDE).

INFORMAŢII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/EU

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie. Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veţi evita eventualele consecinţe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului şi sănătăţii înlăturarea incorectă, şi veţi permite valorificarea materialelor constituente pentru economisirea energiei şi a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administraţia locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deşeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naţionale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele tăiate.